
Comfee

Microwave Oven

Instruction Manual

CMO-MG202NC(BK)

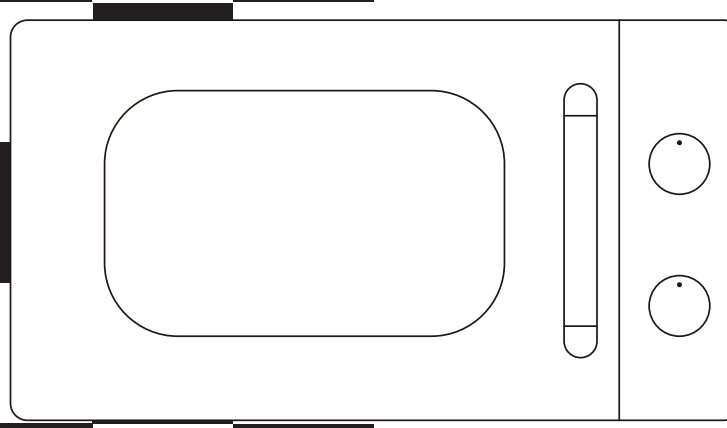

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

LANGUAGES

EN	English
IT	Italiano
ES	Spain
DE	German
FR	French

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

01

a. Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
b. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
c. WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model	CMO-MG202NC(BK)
Rated Voltage/Frequency	230V~ 50Hz
Rated Input (Microwave)	1050W
Rated Output (Microwave)	700W
Grill	1000W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode

Off mode:	**0.3W**

02 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

▲ WARNING

- Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair

▲ WARNING

operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

- WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

▲ WARNING

- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - farm houses;
  - bed and breakfast type environments.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The appliance is intended to be used freestanding.

▲ WARNING

- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY (NOT FOR COMMERCIAL USE)

03 TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

▲ DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

▲ WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock.
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.
This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.
This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

▲ **WARNING**

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

▲ **CAUTION**

Personal Injury Hazard
It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."
There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. (For the model with a turntable.)
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metaltrimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

04 PRODUCT OVERVIEW


Names of Oven Parts and Accessories

In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

▲Warning!
If there is a transparent protective film on the door, please remove it before use.


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1	Instruction Manual	1
Turntable ring assembly	1	Grill Rack (Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray)	1

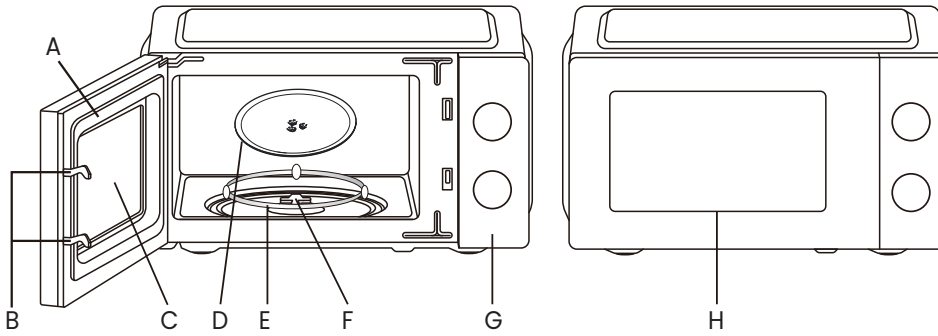

A) Door assembly
B) Safety interlock system
C) Observation window
D) Glass tray
E) Turntable ring assembly
F) Turntable shaft
G) Control panel
H) Door

Turntable Installation

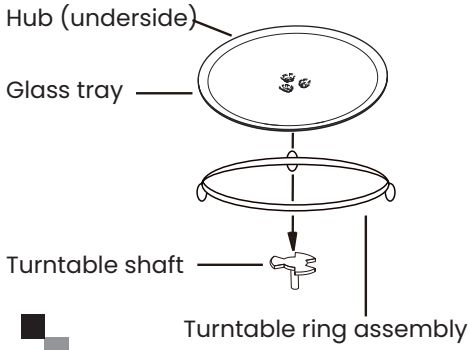

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.

b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.

c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.

d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

PRODUCT INSTALLATION 05

▲ COUNTERTOP INSTALLATION


Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet:

Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.
- The minimum installation height is 85cm.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
  Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
- Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
- Place the oven as far away from radios and TV as possible.
  Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

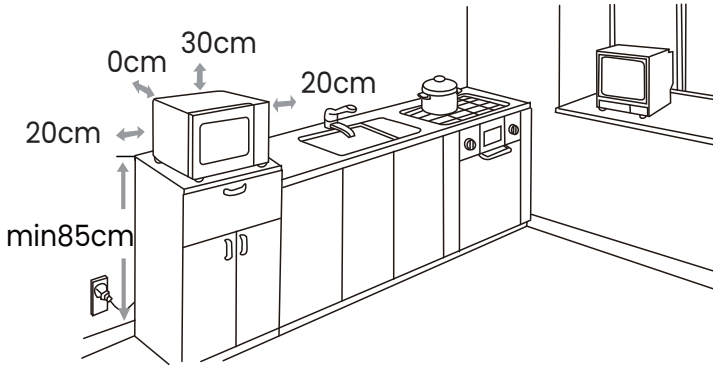

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

▲ WARNING


Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.



The accessible surface may be hot during operation.

06 OPERATION

Control Panel and Features
Operation Instructions

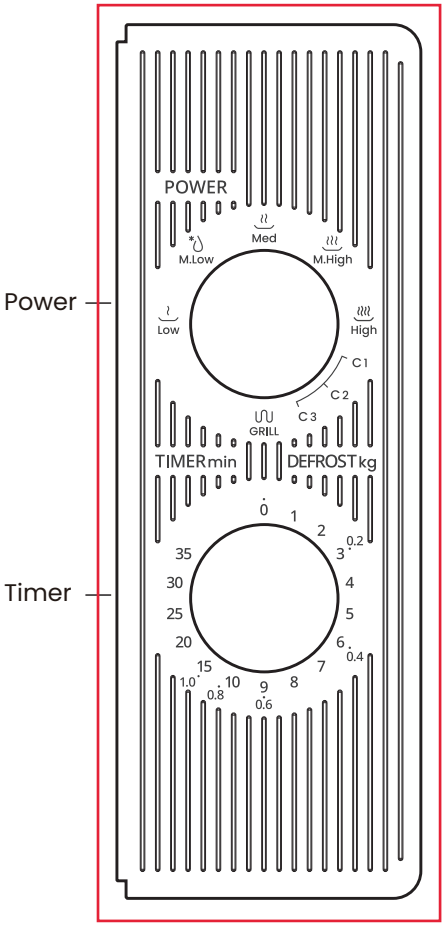

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.

2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.

3. The oven will automatically start cooking after power level and time are set.

4. After the cooking time is up, the oven will sound.

5. If the oven is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
Low	17% micro.	Soften ice cream
M.Low	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
Med	55% micro.	Stew, fish
M.High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Function/Power	Output	Application
C 1	80% grill 20% micro.	Sausage, Lamb, Kabobs, Seafood, Steak
C 2	70% grill 30% micro.	Chicken pieces, Chicken breasts, Pork chops
C 3	60% grill 40% micro.	Whole chicken
GRILL	100% grill	Baken bread, Slice food

▲ NOTE

When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to the initial position.
Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

07 TROUBLESHOOTING

Before calling for service

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary repair costs. If you cannot solve it by yourself, please contact your nearest brand authorized service center.

▲ WARNING-Risk of injury!

Improper repairs are dangerous

Repairs to the appliance should only be carried out by professional technician.
If the appliance is defective, call Customer Service.
Never try to repair a defective or suspected defective appliance by yourself.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
The appliance is not working	The mains plug of thepower cord is not plugged in.	Unplug, then plug again tightly.
	There has been a power cut.	Check whether the lighting in your kitchen or other appliancesare working.
	The door is not fully closed.	Check whether food remains orforeign material are trapped inthe door, and make sure the door is properly closed.
No heating	The door is not closed well.	Make sure the door is properly closed.
Noise	Microwave ovens make noise while working, but if the noise becomes unusually loud or unusual, it may be due to the turntable was not placed in the correct position. (For the model with a turntable.)	Place the turntable in the correct position.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Improper defrosting	The microwave powersetting is set to lower. The food is colder than usual.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The cooking time, andpower level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned over or stirred.	Turn over or stir the food.
Unevenly cooked foods; Undercooked foods	The microwave powe setting is set to lower.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The food is not defrosted completely.	Completely defrost food.
	The cooking time, andpower level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned or stirred.	Turn or stir the food from time to time during cooking.
Overcooked foods	The microwave power setting is set to higher. The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
The microwave is sparking, and arcing occurs	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The oven is operated with no food in it.	It is forbidden to run the oven without any food inside. It is very dangerous.
	Spilled food remains in the cavity.	Clean the cavity with a wet towel.

08 DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



WARRANTY / SERVICE

We congratulate you to your new device and are convinced that you will be satisfied and have your joy with this modern appliance.

If you have any question or concerns, please email us

Tel: 04 42 97 07 27

In case of a technical fault, enter your exact address, email, sales contract number and Device type (from the type plate of the device).
A precise fault description saves you time and money. For special questions, please contact the customer service center.

Before calling for service:

Please check whether there is an operating error or a cause that has nothing to do with the function of your device.
Please observe the note in the user manual and check whether:

- The power plug is connecte
- The power plug may be damage
- Electricity is availabl

Warranty terms

This device has been manufactured and tested according to the most modern methods. The seller warrants for faultless material and proper manufacture for a period of 24 months from the date of sale to the end user. The unit is not suitable for commercial use.

The claim under guarantee lapses in the event of intervention by the Buyer or by a third party. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect installation or storage, improper connection or installation as well as an act [...] of God or other external factors shall not be covered by this warranty.

When claims are submitted, the manufacturer reserves the right to make improvements to defective parts or to replace or exchange the device.

Only if it is not possible to achieve the intended use of the device by repairing or replacing the device, the buyer can demand a reduction of the purchase price or the cancellation of the purchase contract within 6 months from the date of purchase.
Claims for damages, including consequential damages, are excluded unless they are based on intent or gross negligence.

Comfee'


...is how I feel!

Comfee

Micro-ondes Four

Manuel

CMO-MG202NC(BK)

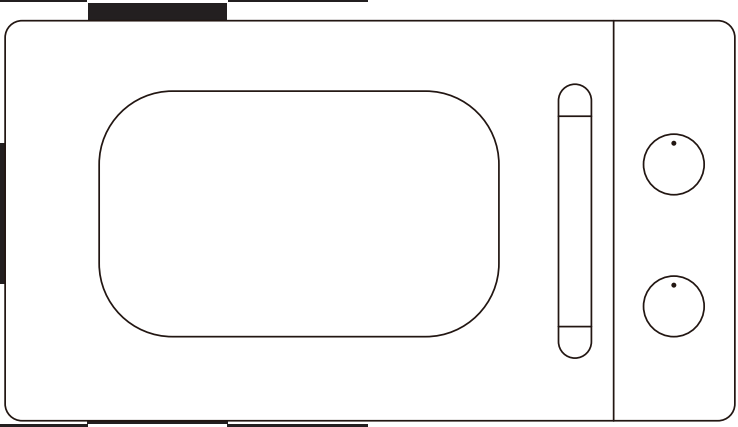

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS SOIGNEUSEMENT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes, et conservez-les précieusement. Si vous suivez les instructions, votre four vous offrira de nombreuses années de bon service.

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

01

a. Ne pas tenter de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte car cela peut entraîner une exposition nocive à énergie micro-ondes. Il est important de ne pas casser ni manipuler les dispositifs de sécurité.
b. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte, et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
c. AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu en bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	CMO-MG202NC(BK)
Tension/Fréquence nominale	230V~ 50Hz
Rated Input (Microwave)	1050W
Rated Output (Microwave)	700W
Gril	1000W

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations produit sur la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode basse puissance applicable

Mode hors tension :	**0,3W**

02 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures aux personnes ou d'exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

▲ AVERTISSEMENT

- Lisez et suivez les instructions spécifiques : « PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE ».
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur doivent ne pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger.
- AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'un personnel compétent d'effectuer tout service ou réparation

▲ AVERTISSEMENT

impliquant le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

- AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils risquent d'exploser.
- Lors du chauffage d'aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans les fours à micro-ondes.
- En cas d'apparition de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes éventuelles.
- Le chauffage au micro-ondes des boissons peut entraîner un ébullition retardée et explosive, il convient donc de faire attention lors de la manipulation du récipient.
- Le contenu des biberons et des pots de nourriture pour bébé doit être remué ou secoué et la température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans les fours à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tout aliment déposé doit être enlevé.
- Le fait de ne pas maintenir le four en bon état de propreté pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait affecter négativement la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

▲ AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter une surchauffe. (Cela ne s'applique pas aux appareils avec porte décorative.)
- Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés d'une fonction permettant l'utilisation d'une sonde de détection de température.)
- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble sauf s'il a été testé dans un meuble.
- Le four à micro-ondes doit être utilisé avec le porte décorative ouverte. (Pour les fours avec une porte décorative door.)
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les foyers et des applications similaires telles que :
  -les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  -par les clients dans les hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels ;
  -fermes ;
  -environnements de type chambres d'hôtes.
- Le four à micro-ondes est destiné à chauffer les aliments et les boissons. Le séchage des aliments ou des vêtements ainsi que le chauffage de coussins chauffants, chaussons, éponges, chiffons humides et similaires peut entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
- Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson au micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur vapeur.
- L'appareil est conçu pour être utilisé en position autonome.

▲ AVERTISSEMENT

- La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- AVERTISSEMENT : Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT (NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL)

03 POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE AUX PERSONNES INSTALLATION DE MISE À LA TERRE

▲ DANGER

Risque de choc électrique
Le contact avec certains composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas cet appareil.

▲ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique.
Ne pas brancher dans une prise avant que l'appareil soit correctement installé et mis à la terre.
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique.
Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mis à la terre.
Consultez un électricien qualifié ou un technicien si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement com-prises ou si un doute subsiste quant à la mise à la terre correcte de l'appareil.

▲ AVERTISSEMENT

S'il est nécessaire d'utiliser un cordon d'alimentation, n'utilisez qu'un cordon d'alimentation à 3 fils.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques liés à l'enchevêtrement ou à la chute sur un cordon plus long.
2. Si un cordon d'alimentation long ou un cordon de rallonge est utilisé :

1) La puissance électrique indiquée sur le cordon ou le cordon de rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil.
puissance électrique de l'appareil.
2) Le cordon d'alimentation doit être de type avec mise à la terre à 3 fils.
3) Le cordon long doit être disposé de manière à ce qu'il ne ne pende pas sur le plan de travail ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou provoquer un accident en trébuchant involontairement.

NETTOYAGE

Veillez à débrancher l'appareil de la source d'alimentation.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la manière habituelle dans de l'eau savonneuse.
3. Le cadre de la porte, le joint et les parties voisines doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sale.
4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ni de métal tranchant pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent égratigner la surface, ce qui peut entraîner la rupture du verre.
5. Conseil de nettoyage --- Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100 % de la puissance micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES

▲ **ATTENTION**

Risque de blessure personnelle

Il est dangereux pour toute personne autre qu'un professionnel compétent d'effectuer toute opération de service ou de réparation implique le retrait d'un couvercle qui assure la protection contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

Voir les instructions sur « Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes ou à éviter dans le four à micro-ondes. »

Il peut y avoir certains ustensiles non métalliques qui ne sont pas sûrs à utiliser pour la cuisson au micro-ondes.

En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test de l'ustensile :

- Remplissez un récipient compatible micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) ainsi que l'ustensile en question.
- Faites cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
- Touchez soigneusement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
- Ne dépassez pas 1 minute de temps de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarks
Plat à gratin	Suivez les instructions du fabricant. Le fond de la platine à brunir doit être à au moins 3/16 pouce (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la casse du plateau tournant. casser. (Pour le modèle avec plateau tournant.)
Vaisselle	Compatible micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de plats fissurés ou ébréchés.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste tièdes. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	Verre résistant à la chaleur pour four uniquement. Assurez-vous qu'il n'y a aucune bordure métallique. N'utilisez pas de plats fissurés ou ébréchés.
Cuisson au four sacs	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas avec un lien métallique. Faites des entailles pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes en papier et tasses	Utilisez uniquement pour une cuisson/réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-tout	Utilisez pour couvrir les aliments lors du réchauffage et pour absorber la graisse. Utilisez avec surveillance pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier sulfurisé papier	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur
Plastique	Compatible micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. Doit être étiqueté « Compatible micro-ondes ». Certains contenants en plastique ramollissent lorsque la nourriture à l'intérieur chauffe. Les « sacs bouillants » et les sacs plastiques bien fermés doivent être entaillés, percés ou ventilés selon les indications du paquet.
Film plastique	Compatible micro-ondes uniquement. Utilisez pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Compatible micro-ondes uniquement (thermomètres pour viande et bonbons).
Papier ciré	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.
Métal ou bordé de métal ustensiles	Le métal protège les aliments de l'énergie micro-ondes. Le bord métallique peut provoquer des arcs électriques.
Ficelles métalliques	Peut provoquer des arcs électriques et pourrait causer un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut causer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se casser.

04 PRÉSENTATION DU PRODUIT

Noms des parties du four et accessoires

En cas de différences entre l'appareil et les images de ce manuel, le produit prévaudra.

▲ **Attention !**
S'il y a un film protecteur transparent sur la porte, veuillez le retirer avant utilisation.


Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four.
Votre four est livré avec les accessoires suivants :

Plateau en verre 1

Assemblage de la bague du plateau tournant 1


Manuel d'instructions 1

Grille de cuisson 1
(Ne peut pas être utilisé en fonction micro-ondes et doit être placé sur le plateau en verre)

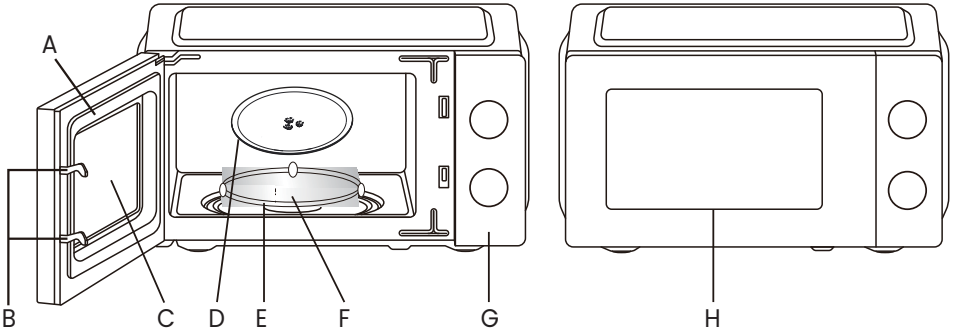

A) Assemblage de la porte
B) Système de verrouillage de sécurité
C) Fenêtre d'observation
D) Plateau en verre
E) Assemblage de la bague du plateau tournant
F) Axe du plateau tournant
G) Panneau de commande
H) Porte

Installation du plateau tournant

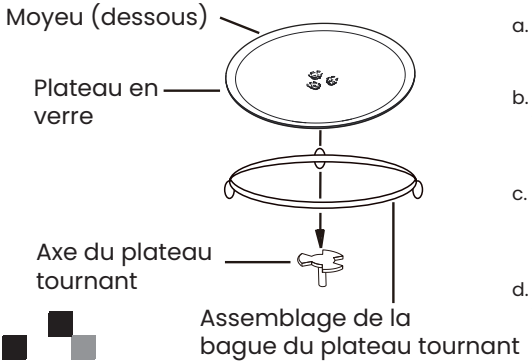

a. Ne jamais placer le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être restreint.

b. Le plateau en verre et l'anneau du plateau tournant doivent toujours être utilisés lors de la cuisson.

c. Tous les aliments et contenants alimentaires sont toujours placés sur le plateau en verre pour cuisson.

d. Si le plateau en verre ou l'anneau du plateau tournant se fissure ou se casse, contactez le centre de service autorisé le plus proche.

INSTALLATION DU PRODUIT 05

▲ INSTALLATION SUR PLAN DE TRAVAIL


Retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires.
Examinez le four pour tout dommage tel que bosses ou porte cassée. Ne pas installer si le four est endommagé.

Meuble :

Retirez tout film protecteur présent sur la surface du meuble du four à micro-ondes. net surface. Ne retirez pas la couverture de guide d'ondes qui est fixée à la cavité du four pour protéger le magnétron.

INSTALLATION

1. Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace libre pour les entrées et/ou sorties d'air.
- La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.
- La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
  Laissez un dégagement minimum de 30 cm au-dessus du four, un dégagement minimum de 20 cm est requis entre le four et tout mur adjacent.
-Ne retirez pas les pieds situés sous le four.
-Le blocage des ouvertures d'entrée et/ou de sortie peut endommager le four.
-Placez le four aussi loin que possible des radios et de la télévision.
  Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec la réception de votre radio ou télévision.

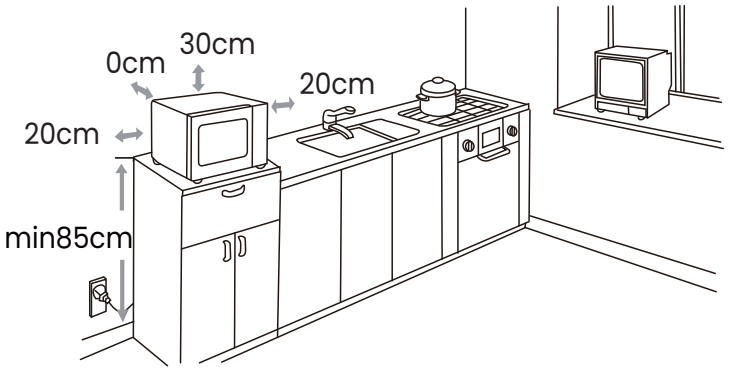

2. Brancher votre four sur une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes comme la tension et la fréquence sur l'étiquette de caractéristiques.

▲ AVERTISSEMENT


Ne pas installer le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé près ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.



La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.

06 OPÉRATION

Panneau de commande et fonctionnalités
Instructions d'utilisation

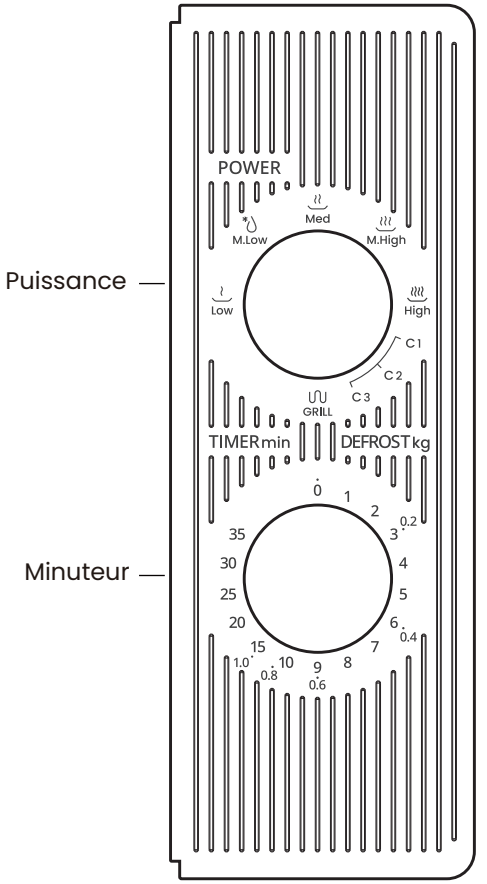

1. Pour régler la puissance de cuisson en tournant le bouton de puissance au niveau souhaité.

2. Pour régler le temps de cuisson en tournant le bouton du minuteur au temps souhaité selon votre guide de cuisson.

3. Le four commencera automatiquement la cuisson après que le niveau de puissance et le temps ont été réglés.

4. Après la fin du temps de cuisson, le four émettra un signal sonore.

5. Si le four n'est pas utilisé, réglez toujours le temps sur "0".

Fonction/ Puissance	Sortie	Application
Low	17% micro.	Ramollir la glace
M.Low	33% micro.	Soupe ragoût, ramollir le beurre ou décongeler
Med	55% micro.	Ragoût, poisson
M.High	77% micro.	Riz, poisson, poulet, viande hachée
High	100% micro.	Réchauffer, lait, faire bouillir de l'eau, légumes, boisson

Fonction/ Puissance	Sortie	Application
C 1	80% grill,20% micro.	Saucisse, Agneau, Brochettes, Fruits de mer, Steak
C 2	70% grill 30% micro.	Morceaux de poulet, Poitrines de poulet, Côtelettes de porc
C 3	60% grill 40% micro.	Poulet entier
GRILL	100% grill	Pain cuit, Tranche d'aliment

▲ REMARQUE

Lors du retrait des aliments du four, veuillez vous assurer que l'alimentation du four est coupée en tournant le bouton minuterie à la position initiale.
Le non-respect de cette consigne, et l'utilisation du four à micro-ondes sans aliments à l'intérieur, peuvent entraîner une surchauffe et endommager le magnétron.

07 FEHLERBEHEBUNG

Avant d'appeler le service après-vente

Des dysfonctionnements peuvent survenir dans tous les appareils électriques. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un défaut dans l'appareil. Pour cette raison, veuillez vérifier les tableaux pour voir si vous pouvez corriger le dysfonctionnement. Lisez le guide de dépannage avant de contacter le service après-vente. Cela évitera des coûts de réparation inutiles. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même, veuillez contacter le centre de service agréé de la marque le plus proche.

▲ AVERTISSEMENT - Risque de blessure !
Les réparations inappropriées sont dangereuses
Les réparations de l'appareil doivent être effectuées uniquement par un technicien professionnel.
Si l'appareil est défectueux, appelez le Service Client.
Ne tentez jamais de réparer un appareil défectueux ou suspecté défectueux vous-même.

PROBLÈME COURANT	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas	La fiche secteur de le cordon d'alimentation n'est pas branchée.	Débranchez, puis rebranchez fermement.
	Il y a eu une coupure de courant.	Vérifiez si l'éclairage dans votre cuisine ou d'autres appareils fonctionnent.
	La porte n'est pas complètement fermée.	Vérifiez si des aliments restent ou des corps étrangers sont coincés dans la porte, et assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Pas de chauffage	La porte n'est pas bien fermée.	Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Bruit	Fours à micro-ondes font du bruit pendant le fonctionnement, mais si le bruit devient anormalement fort ou inhabituel, cela peut être dû au fait que le plateau tournant n'a pas été placé dans la position correcte. (Pour le modèle avec un plateau tournant.)	Placez le plateau tournant dans la position correcte.

PROBLÈME COURANT	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE POSSIBLE
Décongélation inadéquate	Le micro-ondes est réglé sur une puissance plus faible. La nourriture est plus froide que d'habitude.	-
	Matériaux à évitées ont été utilisées.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes.
	Le temps de cuisson, et le niveau de puissance ne sont pas appropriés.	Utilisez correctement le temps de cuisson, et le niveau de puissance.
	La nourriture n'est pas retournée Retourner ou remuer.	Retournez ou remuez les aliments.
Aliments cuits de manière inégale aliments; Aliments insuffisamment cuits aliments	La puissance du micro-ondes le réglage est mis sur plus bas.	-
	Matériaux à évitées ont été utilisées.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes.
	La nourriture n'est pas complètement décongelée.	Décongelez complètement les aliments.
	Le temps de cuisson, et le niveau de puissance ne sont pas appropriés.	Utilisez le temps de cuisson correct, et le niveau de puissance.
	La nourriture n'est pas retournée ou remuée.	Retournez ou remuez la nourriture de temps en temps pendant la cuisson.
Aliments trop cuits	Le réglage de puissance du micro-ondes est réglé sur un niveau plus élevé. Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adaptés.	Utilisez le temps de cuisson correct, et le niveau de puissance.
Le micro-ondes fait des étincelles, et des arcs électriques se produisent	Matériaux à évitées ont été utilisées.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes.
	Le four est utilisé sans aucun aliment à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner le four sans aucun aliment à l'intérieur. C'est très dangereux.
	Les restes d'aliments renversés dans la cavité.	Nettoyez la cavité avec un chiffon humide.

08 ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité à la directive DEEE et élimination du produit usagé :
Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'UE (2012/19/UE). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en fin de vie durée de vie. L'appareil usagé doit être retourné au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter vos autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque foyer joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux nocifs et interdits spécifiés dans la directive.

Informations sur l'emballage



Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à notre Réglementations nationales sur l'environnement.
Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres déchets. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

GARANTÍA / SERVICIO

Le felicitamos por su nuevo aparato y estamos convencidos de que quedará satisfecho y tendrá su alegría con este moderno electrodoméstico.

Si tiene alguna pregunta o duda, envíenos un correo electrónico

Correo electrónico: customer_services@feelcomfee.com

Tel.: 04 42 97 07 27

En caso de fallo técnico, escriba su dirección exacta, correo electrónico, número de contrato de venta y tipo de aparato (de la placa de características del aparato). Una descripción precisa de la avería le ahorra tiempo y dinero. Para preguntas especiales, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

Antes de llamar al servicio técnico:

Compruebe si hay un error de funcionamiento o de una causa que no tenga nada que ver con la función de su aparato.
Observe la nota del manual del ususario y compruebe si:

- El enchufe está conectad
- El enchufe puede estar dañad
- Hay electricidad disponibl

Condiciones de garantía

Este aparato se ha fabricado y probado conforme a los métodos más modernos. El vendedor garantiza la ausencia de defectos en el material y la correcta fabricación durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de venta al usuario final. El aparato no es apto para un uso comercial.


El derecho de garantía caduca en caso de intervención del comprador o de un tercero. Los daños causados como consecuencia de un manejo o funcionamiento inadecuados, una instalación o almacenamiento incorrectos, una conexión o instalación inadecuadas, así como un caso fortuito u otros factores externos no estarán cubiertos por esta garantía.

En caso de reclamación, el fabricante se reserva el derecho a realizar mejoras en las piezas defectuosas o a sustituir o cambiar el aparato.

Solo si no es posible conseguir el uso previsto del aparato reparándolo o sustituyéndolo, el comprador puede exigir una reducción del precio de compra o la rescisión del contrato de compra en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de compra.
Quedan excluidas las reclamaciones por daños y perjuicios, incluidos los daños indirectos, a menos que se basen en dolo o negligencia grave.

comfee'

...is how I feel!

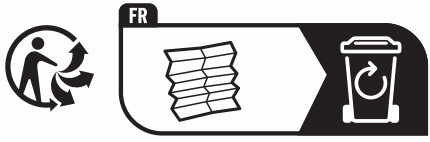



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !