
Comfee

Microwave Oven

Instruction Manual

CMO-MM20L2NFPE(BK)
CMO-MM20L2NFPE(WH)

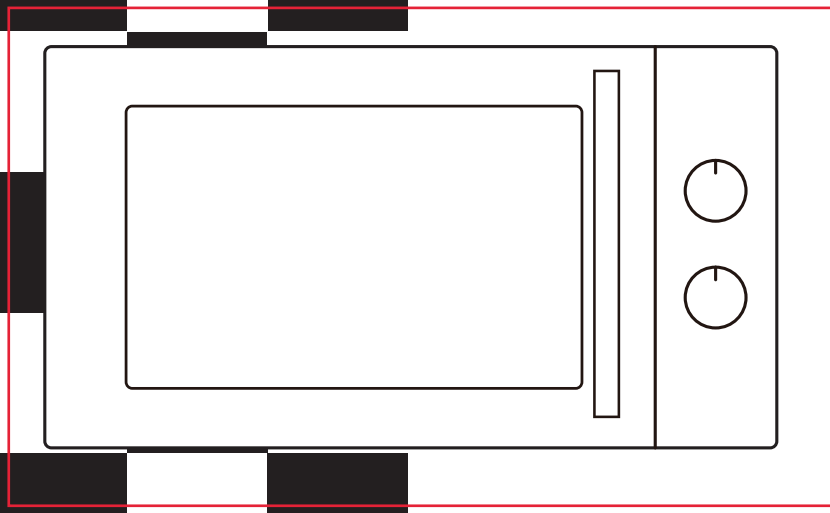

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

01

a. Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
b. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
c. WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

MODEL:	CMO-MM20L2NFPE(BK) CMO-MM20L2NFPE(WH)
RATED VOLTAGE/FREQUENCY:	230V~ 50Hz
RATED INPUT(Microwave):	1150W
RATED OUTPUT(Microwave):	700W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode

Off Mode	0.3W

02 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

▲ WARNING

- Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experienceand knowledge if they have been given supervisionor instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

▲ WARNING

- This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific andMedical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.
- Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.
- The microwave oven is intended to be used freestanding.
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

▲ WARNING

- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar can lead to risk of injury, ignition or fire.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they can explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The appliance must not be placed in a cabinet.

▲ WARNING

- WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)
- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
- WARNING: Ensure that the cavity does not contain any items or utensils that are not suitable for the use with the microwave oven before you operate the appliance.
- WARNING: Do not use the cavity for storing combustible products, cooking utensils, or food and similar when the microwave oven is not in use.
- The cavity lighting is a main function, which can facilitate users to clean and observe the food being cooked, etc. When users no longer need the lighting, for energy conservation, please close the oven door, the light will turn off automatically at this time. (For the oven with the cavity lighting.)
- Do not operate the microwave oven when empty: Avoid running the microwave without food inside to prevent overheating and potential damage to the cavity.

▲ WARNING

- Do not use the microwave oven continuously for an extended period, as it may activate the overheating protection mechanism and stop heating. Once the oven has cooled down, it can be used again.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY (NOT FOR COMMERCIAL USE)

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

03

▲ DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disas-semble this appliance.

▲ WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock.
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.
This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.
This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

▲ WARNING

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which can result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTESILS

▲ CAUTION

Personal Injury Hazard
It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."
There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. (For the model with a turntable.)
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave ovene

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metaltrimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

PRODUCT OVERVIEW

04


Names of Oven Parts and Accessories

In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.


▲ Warning!

If there is a transparent protective film on the door, please remove it before use.


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

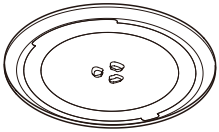


Glass Tray
(Can be used under all functions)

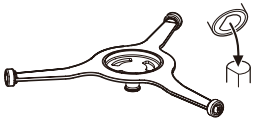

Turntable Ring Assembly




Instruction Manual

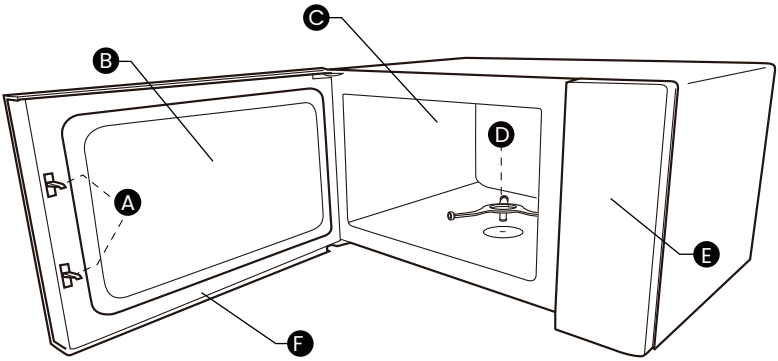

A) Safety interlock system
B) Observation window
C) Oven cavity
D) Turntable ring assembly
E) Control panel
F) Door assembly

PRODUCT OVERVIEW


Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place.
For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

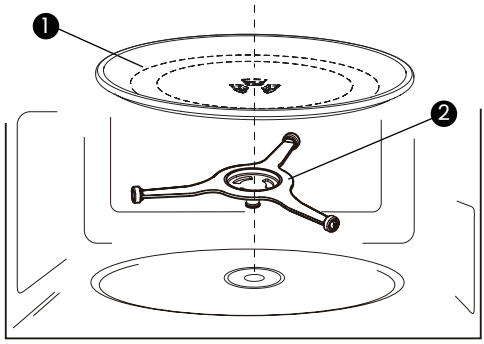

How to put the turntable in place:

1. Place the turntable ring assembly ② into therecess in the cooking compartment.
2. Place the glass tray on ① the turntable ring assemblies ② .

1 Glass Tray
2 Turntable Ring Assembly

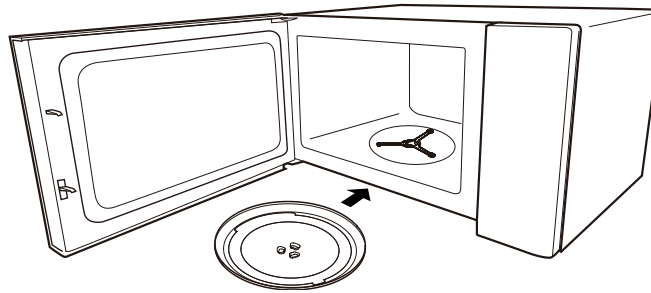

▲Notes

1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be usedduring cooking.
4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
5. Never restrict the movement of the turntable.
6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks,contact your nearest authorized service center.

PRODUCT INSTALLATION

05


▲COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet:

Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.
   - The minimum installation height is 85cm.
   - The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
     Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
   - Do not remove the legs from the bottom of the oven.
   - Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
   - Place the oven as far away from radios and TV as possible.
     Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

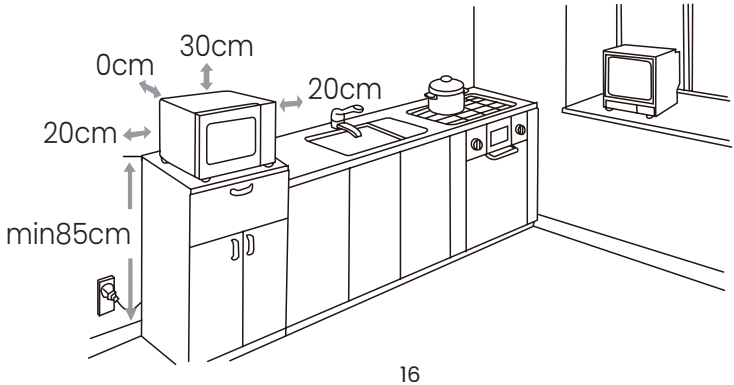

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

▲ WARNING
Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.




The accessible surface may be hot during operation.

OPEATION

06

Control Panel and Features Operation Instructions

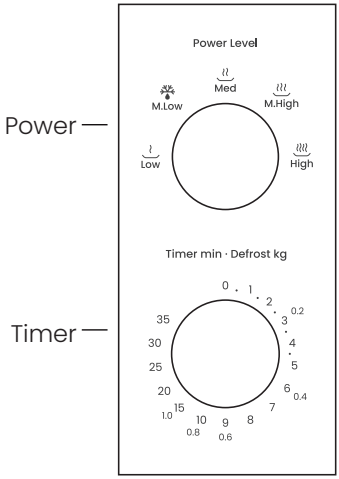

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. After the cooking time is up, the oven will sound.
5. If the oven is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
Low	17% micro.	Soften ice cream
M.Low	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
Med	55% micro.	Stew, fish
M.High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

▲ NOTE

When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to the initial position.
Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

07 TROUBLESHOOTING

Before calling for service

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary repair costs. If you cannot solve it by yourself, please contact your nearest brand authorized service center.

▲WARNING-Risk of injury!

Improper repairs are dangerous

Repairs to the appliance should only be carried out by professional technician.
If the appliance is defective, call Customer Service.
Never try to repair a defective or suspected defective appliance by yourself.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
The appliance is not working	The mains plug of thepower cord is not plugged in.	Unplug, then plug again tightly.
	There has been a power cut.	Check whether the lighting in your kitchen or other appliancesare working.
	The door is not fully closed.	Check whether food remains orforeign material are trapped inthe door, and make sure the door is properly closed.
No heating	The door is not closed well.	Make sure the door is properly closed.
Noise	Microwave ovens make noise while working, but if the noise becomes unusually loud or unusual, it may be due to the turntable was not placed in the correct position. (For the model with a turntable.)	Place the turntable in the correct position.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Improper defrosting	The microwave powersetting is set to lower. The food is colder than usual.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The cooking time, andpower level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned over or stirred.	Turn over or stir the food.
Unevenly cooked foods; Undercooked foods	The microwave power setting is set to lower.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The food is not defrosted completely	Completely defrost food.
	The cooking time, andpower level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned or stirred.	Turn or stir the food from time to time during cooking.
Overcooked foods	The microwave power setting is set to higher. The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
The microwave is sparking, and arcing occurs	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The oven is operated with no food in it.	It is forbidden to run the oven without any food inside. It is very dangerous.
	Spilled food remains in the cavity.	Clean the cavity with a wet towel.

08 DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance.
Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive
The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



Welcome to MIDEA Service

Dear Customer,

Thank you for purchasing Midea products. Please attach your purchase certificate (invoice or sales slip) to this warranty and keep it properly. If service is required during the warranty period, proof of purchase must be provided. If can't provide, in/out of warranty will be defined by Manufacturer.
Midea product warranty applies to inherent defects in materials and workmanship from the date of initial purchase. For warranty period, please visit www.midea-group.com or your local call center. Warranty service must be obtained from Midea Consumer Services or an authorized Midea servicer.

Warranty terms and conditions

NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:

- Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
- Routine maintenance and cleaning necessary to keep in good working condition.
- Proper installation by an authorized service professional in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and / or gas codes.
- Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loosened connections or defects in house wiring.
- Expenses for making the appliance accessible for servicing.
- Damages to finish after installation.

EXCLUSIONS

- Failure caused by damage to the unit while in your possession (other than damage caused by defect or malfunc-tion), by its improper installation, or by unreasonable use of the product, including without limitation, failure to provide reasonable and necessary maintenance or to follow the written Installation and Operating Instructions.
- Products purchased "as-is" or refurbished are not covered by this warranty.
- Product that has been transferred from its original owner.
- Interior or exterior rust on the unit.

5. Damages caused by services performed by persons other than authorized Midea servicers; use of parts other than Midea replacement parts; obtained from persons other than Midea customer service; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply or acts of God.

- Service calls resulting from improper installation of your product.
- Service calls to instruct you on the use of your product.
- Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges,or mileage expense for service calls to remote areas.
- If the unit is put to commercial, business, rental, or other use or application other than for consumer use, we make no warranties, express or implied, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for particular use or purpose.
- have serial numbers which have been altered or cannot be readily determined.

Warranty on products

- 2 years for microwave and Built-in
- 2 years for OVEN and Built-in

Contact information

Country	Call Center Number	Email
Italy	+39 02 96 24 665	assistenza@midea.com
Germany	+49 (0) 6196 / 90 20 0	kundenservice@midea.com
Spain	933758401	atencioncliente.domestico@frigicoll.es
Malta	+356 2334 2000	info@topchoice.com.mt

Notes:

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.
2. If your product not working which needs to repair, please contact after-sales service provider.

Please read warranty conditions

If you experience problems with a Midea products during the warranty period, please refer to the user manual to ensure you have correctly followed all installation and operating procedures. In particular, check the trouble-shooting guide in the user manual.
If after following the above mentioned procedures, your Midea product still not function well, please read warranty conditions overleaf.
If you require service under warranty, please contact nearest authorized Service center.
In order to speed up the repair process, we strongly suggest you fill in your details below:

Name .....

Date of Purchase .....

Product Model Number .....

Serial Number .....

Store Name and Branch .....


Comfee'

...is how I feel!

Mikrowelle

Bedienungsanleitung

CMO-MM20L2NFPE(BK)
CMO-MM20L2NFPE(WH)

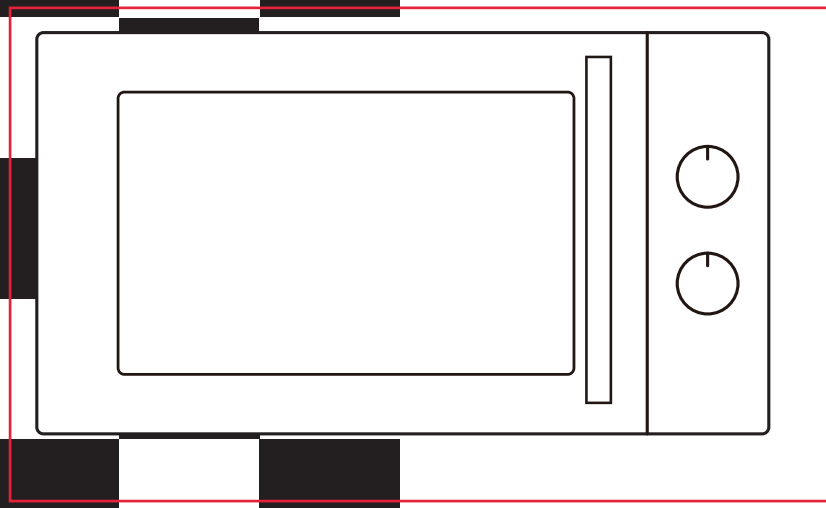

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung Ihrer Mikrowelle sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Wenn Sie die Anweisungen befolgen, wird Ihre Mikrowelle Ihnen viele Jahre gute Dienste leisten.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER AUSSETZUNG GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE

01

a. Versuchen Sie nicht, diese Mikrowelle mit geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu schädlicher Exposition gegenüber Mikrowellenenergie führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht zu beschädigen oder zu manipulieren.
b. Legen Sie kein Objekt zwischen die Frontseite der Mikrowelle und die Tür und lassen Sie keine Verschmutzungen oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtflächen zurück.
c. WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf die Mikrowelle nicht betrieben werden, bis sie von einer fachkundigen Person repariert worden ist.

ADDENDUM

Wenn das Gerät nicht ausreichend sauber gehalten wird, kann seine Oberfläche beeinträchtigt werden, was die Lebensdauer des Geräts verkürzen und zu einer gefährlichen Situation führen kann.

SPEZIFIKATIONEN

MODELL:	CMO-MM20L2NFPE(BK) CMO-MM20L2NFPE(WH)
NENNSPANNUNG/-FREQUENZ:	230V~ 50Hz
NENNEINGANG (Mikrowelle):	1150 W
NENNAUSGANG (Mikrowelle):	700 W

ENERGIEVERBRAUCH

Produktinformationen für den Stromverbrauch und die maximale Zeit bis zum Erreichen des anwendbaren Stromsparmodus

Ausgeschaltet	0,3 W

02 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko von Brand, Stromschlag, Verletzungen oder einer übermäßigen Exposition gegenüber Mikrowellenenergie bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

▲ WARNUNG

- Lesen und befolgen Sie die besonderen: „SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN AUSSETZUNG ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE".
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis fehlt, verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

▲ WARNUNG

- Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Dieses Gerät ist ein ISM-Gerät der Klasse B der Gruppe 2. Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte (für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Zwecke), bei denen Hochfrequenzenergie absichtlich erzeugt und/oder in Form elektromagnetischer Strahlung zur Materialbearbeitung verwendet wird, sowie Funkenerosionsgeräte.
- Geräte der Klasse B sind für den Einsatz in Wohngebäuden und Einrichtungen geeignet, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind.
- Die Mikrowelle ist zur freistehenden Verwendung bestimmt.
- WARNUNG: Für Personen, die nicht fachkundig sind, ist es gefährlich, Service- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die vor einer Exposition gegenüber Mikrowellenenergie schützt.
- WARNUNG: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
  - Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhäuser;
  - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen;
  - Bed-and-Breakfast-artige Umgebungen.

▲ WARNUNG

- Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung in Mikrowellenöfen geeignet sind.
- Metallbehälter für Lebensmittel und Getränke dürfen beim Betrieb der Mikrowelle nicht verwendet werden.
- Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern sollten Sie die Mikrowelle im Auge behalten, da Brandgefahr besteht.
- Die Mikrowelle ist zum Erwärmen von Lebensmitteln und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und ähnlichen Gegenständen kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Bränden führen.
- Wenn Rauch entsteht, schalten Sie das Gerät aus oder trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie die Gerätetür geschlossen, um die Flammen zu ersticken.
- Beim Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann es zu verzögertem, explosionsartigem Kochen kommen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Babynahrung soll vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur geprüft werden, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in Mikrowellen erhitzt werden, da sie explodieren können, auch nachdem die Mikrowellenbehandlung beendet wurde.
- Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und etwaige Speisereste entfernt werden.

▲ WARNUNG

- Wenn die Mikrowelle nicht sauber gehalten wird, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise eine gefährliche Situation verursachen kann.
- Verwenden Sie nur die für diese Mikrowelle empfohlene Temperatursonde. (für Mikrowellen zum Anschluss eines Temperaturmessfühlers.)
- Achten Sie darauf, dass der Drehteller nicht verschoben wird, wenn Sie Behälter aus dem Gerät herausnehmen.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Das Gerät darf nicht in einen Schrank gestellt werden.
- WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Möglichkeit eines Stromschlags zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Ziertür installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Dies gilt nicht für Geräte mit Ziertür.)
- Die Mikrowelle muss mit geöffneter Ziertür betrieben werden. (Für Mikrowellen mit Ziertür.)
- Die Rückfläche der Geräte muss an einer Wand anliegen.
- WARNUNG: Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass sich im Garraum keine Gegenstände oder Utensilien befinden, die nicht für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet sind.
- WARNUNG: Verwenden Sie den Garraum nicht zur Aufbewahrung von brennbaren Stoffen, Kochgeschirr, Lebensmitteln oder ähnlichen Gegenständen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

▲ WARNUNG

- Die Innenraumbeleuchtung ist eine Hauptfunktion, die den Benutzern die Reinigung des Innenraums und die Beobachtung des Garvorgangs usw. erleichtert. Wenn Sie die Beleuchtung nicht mehr benötigen, schließen Sie bitte zur Energieeinsparung die Mikrowellentür; das Licht schaltet sich dann automatisch aus. (Für Mikrowellen mit Garraumbeleuchtung.)
- Betreiben Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie leer ist: Betreiben Sie die Mikrowelle nicht ohne Lebensmittel, um Überhitzung und mögliche Beschädigung des Garraums zu verhindern.
- Verwenden Sie die Mikrowelle nicht kontinuierlich über einen längeren Zeitraum, da dadurch der Überhitzungsschutz aktiviert werden kann und das Erhitzen ausgesetzt wird. Sobald die Mikrowelle abgekühlt ist, kann sie wieder verwendet werden.

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH (NICHT ZUR GEWERBLICHEN NUTZUNG)

ZUR VERRINGERUNG DES VERLETZUNGSRISIKOS FÜR PERSONEN, DIE DIE INSTALLATION ERDEN

03

▲ GEFAHR

Stromschlaggefahr
Das Berühren einiger interner Bauteile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Zerlegen Sie dieses Gerät nicht.

▲ WARNUNG

Stromschlaggefahr
Unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem Stromschlag führen.
Stecken Sie das Gerät nicht in eine Steckdose, bis es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.
Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie dem elektrischen Strom einen Ableitungsweg zur Erde bietet.
Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel mit Schutzleiter und Schutzkontaktstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden.

▲ WARNUNG

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstehen oder Zweifel daran bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.
Bei Bedarf verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Für das Gerät wird nur ein kurzes Netzkabel mitgeliefert, um die Risiken langer Kabel wie sich verheddern oder darüber stolpern zu reduzieren.
2. Wenn Sie ein langes Kabel oder ein Verlängerungskabel verwenden:
   1) Der elektrische Nennwert des Netz- oder Verlängerungskabels muss mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts.
   2) Das Verlängerungskabel muss ein 3-adriges geerdetes Kabel sein.
   3) Ein langes Netzkabel muss so verlegt werden, dass es nicht über Arbeitsplatten oder Tische hängt, wo Kinder daran ziehen können oder man versehentlich darüber stolpern kann.

REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät unbedingt von der Stromversorgung.

1. Reinigen Sie den Garraum des Geräts nach dem Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör wie üblich mit Seifenwasser.
3. Der Türrahmen, die Türdichtung und die benachbarten Teile müssen vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, wenn sie schmutzig sind.
4. Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel oder scharfen Metallschaber zur Reinigung des Glases der Mikrowellentür, da sie die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerspringen des Glases führen kann.
5. Reinigungstipp — Für eine einfachere Reinigung der Garraumwände, die mit dem zubereiteten Essen in Berührung kommen können: Geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, fügen Sie 300 ml (1/2 Pint) Wasser hinzu und erhitzen Sie das Wasser bei 100 % Mikrowellenleistung für 10 Minuten. Reinigen Sie die Mikrowelle mit einem weichen, trockenen Tuch.

UTENSILIEN

▲ **VORSICHT**

Verletzungsgefahr
Für Personen, die nicht fachkundig sind, ist es gefährlich, Service- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die vor einer Exposition gegenüber Mikrowellenenergie schützt.
Lesen Sie die Hinweise zu „Materialien, die in der Mikrowelle verwendet werden können oder vermieden werden sollten".
Einige nichtmetallische Utensilien sind möglicherweise nicht für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet. Wenn Sie unsicher sind, können Sie das betreffende Kochgeschirr nach dem folgenden Verfahren testen.

Eignungstest für Utensilien:

- Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) und legen Sie das betreffende Utensil hinein.
- Erhitzen Sie den Behälter 1 Minute lang mit maximaler Leistung.
- Fassen Sie das Utensil vorsichtig an. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Garen in der Mikrowelle.
- Die Garzeit darf 1 Minute nicht überschreiten.

Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können

Zubehör	Hinweise
Bräter	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss mindestens 3/16 Zoll (5 mm) über dem Drehteller liegen. Unsachgemäße Verwendung kann dazu führen, dass der Drehteller bricht. (Bei dem Modell mit einem Drehteller.)
Essgeschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Befolgen Sie die Hinweise des Herstellers. Weder zerbrochenes noch gesprungenes Geschirr verwenden.
Glasbehälter	IDen Deckel immer entfernen. Nur zum Erwärmen von Speisen, bis diese etwas erwärmt sind. Die meisten Glasbehälter sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glasgeschirr	Nur hitzebeständiges Glasgeschirr. Stellen Sie sicher, dass keine metallische Zierleiste vorhanden ist. Weder zerbrochenes noch gesprungenes Geschirr verwenden.
Backofen-Kochbeutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallband verschließen. Machen Sie Einschnitte, damit der Dampf entweichen kann.
Papierteller und -becher	Nur für kurzfristiges Garen/Erwärmen verwenden. Lassen Sie die Mikrowelle während des Garens nicht unbeaufsichtigt.
Papiertücher	Zum Abdecken von Speisen beim Aufwärmen und zum Aufsaugen von Fett verwenden. Nur unter Aufsicht und nur für kurzfristiges Garen verwenden.
Backpapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu verhindern oder zum Einwickeln beim Dämpfen
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers. Sollte mit „Mikrowellengeeignet" gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn die darin befindlichen Lebensmittel heiß werden. „Kochbeutel" und fest verschlossene Kunststoffbeutel müssen gemäß den Anweisungen auf der Verpackung geschlitzt, durchstochen oder belüftet werden.
Frischhaltefolie	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Zum Abdecken von Speisen während des Garens verwenden, um die Feuchtigkeit zu bewahren. Lassen Sie Frischhaltefolie nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Bonbonthermometer).
Wachspapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu vermeiden und Feuchtigkeit zu bewahren.

Materialien, die in der Mikrowelle vermieden werden sollten

Zubehör	Hinweise
Aluminium-Tablett	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Lebensmittel in ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Lebensmittel in ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
Metall- oder mit Metall verzierte Utensilien	Metall schützt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie. Metallbeschichtungen können Lichtbögen verursachen.
Metall-Drahtverschlüsse	Metallverschlüsse können Funken erzeugen und zu einem Brand in der Mikrowelle führen.
Papiertüten	Kann einen Brand in der Mikrowelle verursachen.
Schaumstoff	Kunststoffschaum kann bei hohen Temperaturen schmelzen oder die darin enthaltene Flüssigkeit verunreinigen.
Holz	Wenn Holz in der Mikrowelle verwendet wird, trocknet es aus und kann splittern oder reißen.

PRODUKTÜBERSICHT

04


Bezeichnungen der Mikrowellenteile und des Zubehörs

Bei Abweichungen zwischen dem Gerät und den Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung hat das Produkt Vorrang.

▲ Warnung!

Wenn sich eine transparente Schutzfolie auf der Tür befindet, entfernen Sie diese bitte vor dem Gebrauch.

Entnehmen Sie die Mikrowelle und alle Materialien aus dem Karton und aus dem Garraum.
Ihre Mikrowelle wird mit folgendem Zubehör geliefert:

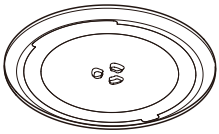


Glasdrehteller (Kann mit allen Funktionen verwendet werden)



Drehtellerring




Bedienungsanleitung

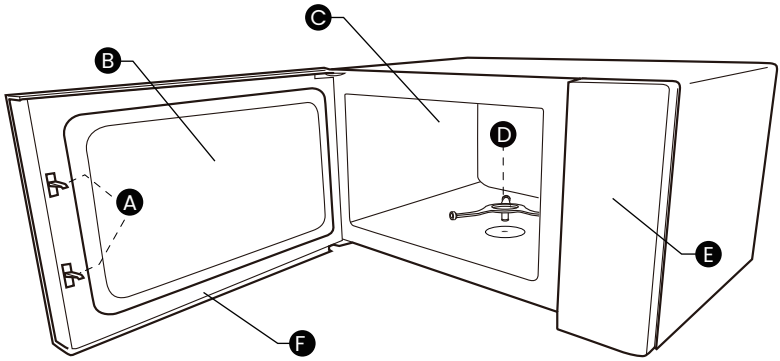

A) Sicherheitsverriegelung
B) Beobachtungsfenster
C) Garraum
D) Drehtellerring
E) Bedienfeld
F) Mikrowellentüreinheit


PRODUKTÜBERSICHT

Reinigen Sie den Garraum und setzen Sie den Drehteller an den für ihn vorgesehenen Platz.
Vergewissern Sie sich bei Neuinstallationen, dass alle Verpackungsmaterialien und Klebebänder entfernt wurden. Bevor Sie das Gerät das erste Mal für die Zubereitung von Lebensmitteln verwenden, müssen Sie den Drehteller odrnungsgemäß einsetzen. Weiterhin müssen Sie den Garraum und die Zubehörteile reinigen.

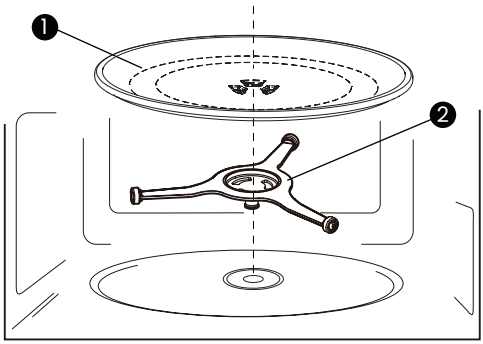

Drehteller ordnungsgemäß einsetzen:
1. Setzen Sie den Drehtellerring ② in die Aussparung im Garraum.
2. Setzen Sie den Glasteller auf ① den Drehtellerring ② .

1 Glasdrehteller
2 Drehtellerring

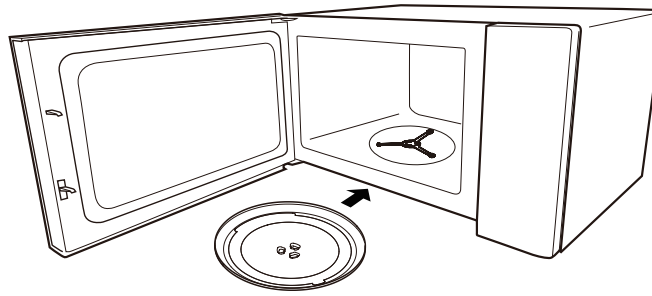

▲Hinweise

1. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller. Vergewissern Sie sich, dass er ordnungsgemäß eingerastet ist. Der Drehteller kann sich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Setzen Sie den Glas-Drehteller niemals verkehrt herum ein. Der Glas-Drehteller darf niemals blockiert werden.
3. Sowohl die Glasplatte als auch der Drehtellerring müssen beim Garen stets verwendet werden.
4. Alle Lebensmittel und Behälter mit Lebensmitteln sind beim Garen stets auf dem Glasdrehteller zu platzieren.
5. Behindern Sie niemals die Bewegung des Drehtellers.
6. Wenn die Glasablage oder der Drehtellerring Risse aufweist oder bricht, wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum.

PRODUKTINSTALLATION

05


▲ AUFSTELLEN DER ARBEITSPLATTE

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehörteile. Untersuchen Sie die Mikrowelle auf Schäden wie Dellen oder defekte Türen. Nicht installieren, wenn die Mikrowelle beschädigt ist.

Gehäuse:

Entfernen Sie alle Schutzfolien auf dem Gehäuse des Mikrowellenofens. Entfernen Sie nicht die HohlleiterAbdeckung, die zum Schutz des Magnetrons im Garraum angebracht ist.

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die genügend Freiraum für die Einlass- und/oder Auslassöffnungen bietet.
   – Die minimale Installationshöhe beträgt 85 cm.
   – Die Rückfläche des Geräts soll gegen eine Wand platziert werden.
   Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über der Mikrowelle und einen Mindestabstand von 20 cm zwischen der Mikrowelle und den angrenzenden Wänden.
   – Entfernen Sie die Beine nicht von der Unterseite der Mikrowelle.
   – Das Blockieren der Einlass- und/oder Auslassöffnungen kann die Mikrowelle beschädigen.
   – Stellen Sie die Mikrowelle so weit wie möglich von Radios und Fernsehern entfernt auf.
   Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen.

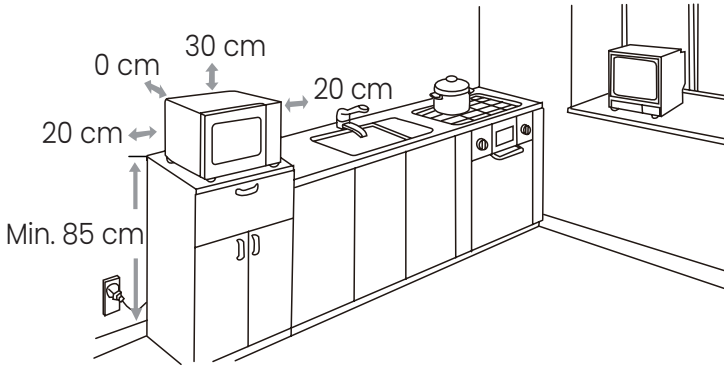

2. Schließen Sie Ihre Mikrowelle an eine normale Haushaltssteckdose an. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz übereinstimmen.

▲ WARNUNG
Installieren Sie die Mikrowelle nicht über einem Kochfeld oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Wenn die Mikrowelle in der Nähe oder über einer Wärmequelle installiert ist, kann sie beschädigt werden und die Garantie verfällt.




Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein.

BETRIEB

06

Bedienfeld und Funktionen Bedienungsanleitung

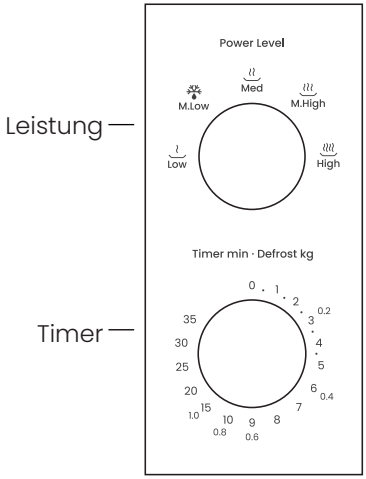

1. Für die Einstellung der Leistung den Drehregler Power auf die gewünschte Stufe drehen.
2. Für die Einstellung der Garzeit den Drehregler Timer auf die gewünschte oder durch das Rezept vorgegebene Zeit drehen.
3. Die Mikrowelle startet automatisch mit dem Garen, sobald die Leistungsstufe und die Zeit eingestellt sind.
4. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton.
5. Stellen Sie die Zeit immer auf „0“, wenn die Mikrowelle nicht in Gebrauch ist.

Funktion/ Leistung	Ausgang	Anwendung
Niedrig	17 % Mikrowellenleistung	Eiscreme weich machen
Mittel-Niedrig	33 % Mikrowellenleistung	Suppe zubereiten, Butter weich machen oder Auftauen
Mittel	55 % Mikrowellenleistung	Dämpfen, Fisch
Mittel-Hoch	77 % Mikrowellenleistung	Reis, Fisch, Hühnchen, Hackfleisch
Hoch	100 % Mikrowellenleistung	Milch, abgekochtes Wasser, Gemüse und Getränke aufwärmen

▲ HINWEIS

Wenn Sie Nahrungsmittel aus der Mikrowelle herausnehmen, versichern Sie sich, dass die Leistung auf 0 gestellt ist, indem Sie den Drehregler Timer auf die Ausgangsposition drehen.
Missachtung und der Betrieb einer leeren Mikrowelle kann zur Überhitzung des Geräts und Beschädigung der Magnetfeldröhre führen.

07 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Malfunktionen können bei allen elektrischen Geräten auftreten. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ein Defekt im Gerät vorliegt. Bitte überprüfen Sie aus diesem Grund die Tabellen, um festzustellen, ob Sie die Fehlfunktion beheben können. Lesen Sie die Fehlerbehebungshinweise, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren. Dies wird unnötige Reparaturkosten vermeiden. Wenn Sie es nicht selbst lösen können, kontaktieren Sie bitte Ihr nächstgelegenes, markenautorisiertes Servicezentrum.

▲WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich

Reparaturen an dem Gerät sollten nur von einem professionellen Techniker durchgeführt werden.
Wenn das Gerät defekt ist, rufen Sie den Kundenservice an.
Versuchen Sie niemals, ein defektes oder möglicherweise defektes Gerät selbst zu reparieren.

GEMEINSA-MES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE ABHILFE
Das Gerät funktioniert nicht	Der Netzstecker des Netzkabels ist nicht eingesteckt.	Trennen Sie den Stecker, und stecken Sie ihn dann wieder fest ein.
	Es gab einen Stromausfall.	Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung in Ihrer Küche oder andere Geräte funktionieren.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob Speisereste oder Fremdmaterial in der Tür eingeklemmt sind, und stellen Sie sicher, dass die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.
Kein Heizvorgang	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Lärm	Mikrowellen machen während des Betriebs Geräusche. Wenn die Geräusche jedoch besonders laut oder ungewöhnlich werden, kann dies daran liegen, dass der Drehteller nicht in der richtigen Position platziert wurde. (Bei dem Modell mit einem Drehteller.)	Bringen Sie den Drehteller in die richtige Position.

GEMEINSAMES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE ABHILFE
Unsachgemäßes Auftauen	Die Mikrowellenleistungsstufe ist auf niedrig eingestellt. Das Essen ist kälter als gewöhnlich.	-
	Es wurden Materialien verwendet, die vermieden werden sollten.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
	Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet.	Verwenden Sie die korrekte Garzeit und Leistungsstufe.
	Das Essen wird nicht gewendet oder umgerührt.	Wenden Sie das Essen oder rühren Sie es um.
Ungleichmäßig gegarte Speisen; unzureichend gegarte Speisen	Die Mikrowellenleistungsstufe ist auf niedrig eingestellt.	-
	Es wurden Materialien verwendet, die vermieden werden sollten.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
	Das Essen ist nicht vollständig aufgetaut	Tauen Sie die Lebensmittel vollständig auf.
	Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet.	Verwenden Sie die korrekte Garzeit und Leistungsstufe.
	Das Essen wird nicht gewendet oder umgerührt.	Drehen oder rühren Sie das Essen während des Garens von Zeit zu Zeit.
Überkochte Lebensmittel	Die Mikrowellenleistungsstufe ist höher eingestellt. Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet.	Verwenden Sie die korrekte Garzeit und Leistungsstufe.
Die Mikrowelle erzeugt Funken, und es treten Lichtbögen auf	Es wurden Materialien verwendet, die vermieden werden sollten.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
	Die Mikrowelle wird ohne Lebensmittel in Betrieb genommen.	Es ist verboten, die Mikrowelle ohne Lebensmittel darin zu betreiben. Das ist sehr gefährlich.
	Verschüttete Lebensmittel bleiben im Garraum.	Reinigen Sie den Garraum mit einem feuchten Handtuch.

08 ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Umwelthinweise

Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Altprodukts:
Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE).

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Das gebrauchte Gerät muss zur offiziellen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zurückgebracht werden. Um diese Sammelstellen zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Rücknahme und dem Recycling von Altgeräten. Die fachgerechte Entsorgung des Altgeräts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern.



Konformität mit der RoHS-Richtlinie
Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine schädlichen und verbotenen Materialien, die in der Richtlinie aufgeführt sind.

Hinweise zur Verpackung

Die Verpackungsmaterialien des Produkts werden aus recycelbaren Materialien gemäß unseren nationalen Umweltvorschriften hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderem Abfall. Bringen Sie diese zu den von den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstellen für Verpackungsmaterial.



GARANTIE / SERVICE

Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran.
Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an unseren Kundendienst:

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
– 65760 Eschborn, Germany

Tel.: 06196-90 20 - 0
Fax: 06196-90 20 -120
Email: kundenservice@midea.com
Homepage:https://www.feelcomfee.com/global

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.

Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen Fragen sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.

Bevor Sie den Service kontaktieren:

Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat.
Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:

- Der Netzstecker angeschlossen ist
- Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
- Die Tür/en des Gerätes fest geschlossen ist/sind

Garantiebedingungen für Elektrogeräte

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahrung, durch unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.

Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes, berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Zeit- und Wegeentgelt. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Diese Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Comfee'


...is how I feel!

Comfee

Forno a microonde

Manuale di istruzioni

CMO-MM20L2NFPE(BK)
CMO-MM20L2NFPE(WH)

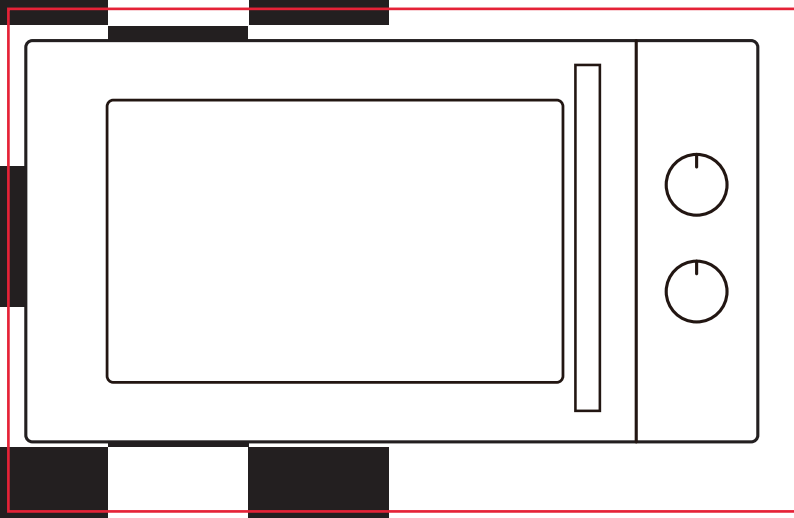

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON CURA

Leggere queste istruzioni accuratamente prima dell'uso del forno a microonde e conservarle con cura. Seguendo le istruzioni, il forno garantirà molti anni di buon funzionamento.

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A ECCESSIVA ENERGIA DEL MICROONDE

01

a. Non mettere in funzione il forno con lo sportello aperto poiché ciò può comportare un'esposizione dannosa all'energia delle microonde. Non rompere o manomettere le serrature di sicurezza.
b. Non posizionare oggetti tra la parte anteriore del forno e la porta ed evitare l'accumulo di residui e polvere sulle superfici delle guarnizioni.
c. AVVERTENZA: Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiati, non utilizzare il forno fino alla loro riparazione da parte di personale qualificato.

APPENDICE

Se non si garantisce un'adeguata pulizia dell'apparecchio, la sua superficie si potrebbe danneggiare, compromettendone la durata e causando potenziali rischi.

SPECIFICHE

MODELLO:	CMO-MM20L2NFPE(BK) CMO-MM20L2NFPE(WH)
TENSIONE/FREQUENZA NOMINALE:	230 V~50 Hz
INGRESSO NOMINALE (microonde):	1150 W
USCITA NOMINALE (microonde):	700 W

CONSUMI ENERGETICI

Informazioni sul prodotto relative al consumo energetico e al tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile

Modalità spento	0,3 W

02 AVVERTENZE IMPORTANTI ISTRUZIONI

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione a un'eccessiva energia del forno a microonde durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire le precauzioni di base, comprese le seguenti:

▲ AVVERTENZA

- Leggere e seguire le specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI SOVRAESPOSIZIONI ALLE EMISSIONI DI MICROONDE".
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'elettrodomestico e comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
- Tenere l'elettrodomestico e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano 8 anni o più e siano sorvegliati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere immediatamente sostituito dal produttore, dal servizio assistenza autorizzato o da personale qualificato per evitare pericoli.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata durante il funzionamento dell'elettrodomestico.

▲ AVVERTENZA

- Questo apparecchio è un'apparecchiatura ISM di Classe B del Gruppo 2. Gruppo 2 comprende tutte le apparecchiature ISM (industriale, scientifico e medico) nelle quali l'energia a radiofrequenza viene intenzionalmente generata e/o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento del materiale, nonché le apparecchiature per erosione a scintilla.
- L'apparecchiatura di classe B è adatta per l'uso in stabilimenti domestici e stabilimenti direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione.
- Il forno a microonde è destinato all'uso in libera installazione.
- AVVERTENZA: per evitare pericoli, le operazioni di manutenzione o riparazione che prevedono la rimozione di una protezione contro l'esposizione a energia a microonde devono essere eseguite unicamente da personale competente.
- AVVERTENZA: Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati, poiché possono esplodere.
- Questo elettrodomestico è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali:
  - aree cucina riservate al personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - Agriturismi;
  - Da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - ambienti tipo bed and breakfast.
- Utilizzare solo utensili adatti per l'uso nei forni a microonde.
- I contenitori metallici per alimenti e bevande non sono consentiti durante la cottura a microonde.

▲ AVVERTENZA

- Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o di carta, tenere d'occhio il forno in quanto potrebbe verificarsi il rischio di incendio.
- Il forno a microonde è destinato a riscaldare alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, innesco o incendio.
- In caso di fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e mantenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per neonati deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, al fine di evitare ustioni.
- Le uova con ancora il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde, poiché possono esplodere anche dopo la fine del riscaldamento a microonde.
- Il forno deve essere pulito regolarmente e tutti i depositi di cibo devono essere rimossi.
- La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla vita dell'elettrodomestico e provocare una situazione di pericolo.

▲ AVVERTENZA

- Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno. (Per forni dotati di sonda di rilevamento della temperatura).
- Prestare attenzione a non spostare il piatto girevole quando si rimuovono i contenitori dall'elettrodomestico.
- L'elettrodomestico non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
- L'elettrodomestico non deve essere collocato in un mobile.
- AVVERTENZA: Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampada per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Non installare l'apparecchio dietro una porta decorativa per evitare il surriscaldamento. (Questo non è applicabile agli elettrodomestici con sportello decorativo.)
- Il forno a microonde deve essere utilizzato con lo sportello decorativo aperto. (Per forni dotati di pannello decorativo.)
- La superficie posteriore degli elettrodomestici deve essere posta contro una parete.
- AVVERTENZA: Prima di utilizzare l'elettrodomestico, assicurarsi che la cavità non contenga oggetti o utensili non idonei all'uso nel forno a microonde.
- AVVERTENZA: Non utilizzare la cavità per riporre prodotti combustibili, utensili da cucina o alimenti e simili quando il forno a microonde non è in uso.

▲ AVVERTENZA

- L'illuminazione della cavità è una funzione principale che facilita la pulizia e l'osservazione degli alimenti durante la cottura. Quando non è più necessaria, per risparmiare energia chiudere la porta del forno: la luce si spegnerà automaticamente. (Per il forno con illuminazione della cavità.)
- Non azionare il forno a microonde quando è vuoto: Evitare di far funzionare il forno a microonde senza cibo all'interno per prevenire il surriscaldamento e eventuali danni alla cavità.
- Non utilizzare il forno a microonde in modo continuativo per un periodo prolungato, poiché potrebbe attivare il meccanismo di protezione contro il surriscaldamento e interrompere il riscaldamento. Una volta che il forno si è raffreddato, può essere riutilizzato.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER CONSULTAZIONE FUTURA SOLO PER USO DOMESTICO (NON PER USO COMMERCIALE)

GARANTIRE UN'ADEGUATA MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI PERSONALI

03

▲ PERICOLO

Pericolo di Scossa Elettrica
Toccando i componenti interni, ci si espone al rischio di gravi lesioni personali anche mortali.
Non smontare questo elettrodomestico.

▲ AVVERTENZA

Pericolo di Scossa Elettrica
Un'errata messa a terra può causare scosse elettriche.
Non collegare a una presa fino a quando l'apparecchio non è correttamente installato e collegato a terra.
Questo apparecchio deve essere dotato di messa a terra. In caso di corto circuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, grazie alla presenza di un cavo di uscita per la corrente.
Questo elettrodomestico è dotato di cavo con filo e spina di messa a terra. Collegare la spina a una presa correttamente installata e dotata di messa a terra.

▲ AVVERTENZA

In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio o sulle relative istruzioni, consultare un elettricista o altro personale qualificato.
Qualora si renda necessaria una prolunga, utilizzarne solo una a 3 fili.

1. Il cavo di alimentazione in dotazione è corto per ridurre i rischi che il filo possa impigliarsi o inciampare su un cavo più lungo.
2. Se si utilizza un kit di cavi lunghi o una prolunga:
   1) La classificazione elettrica indicata sul cavo di alimentazione o sulla prolunga deve essere almeno pari a quella dell'elettrodomestico.
   2) La prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
   3) Il cavo lungo deve essere disposto in modo che non penda dal piano d'appoggio o dal tavolo, dove potrebbe essere tirato dai bambini o su cui si potrebbe inciampare involontariamente.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

1. Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori come al solito con acqua e sapone.
3. Il telaio e la guarnizione della porta, nonché le parti nelle loro vicinanze, devono essere puliti accuratamente con un panno umido se si sporcano.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno, poiché possono graffiare la superficie e causarne la rottura.
5. Suggerimenti di Pulizia --- Per pulire al meglio le pareti della cavità che possono venire a contatto con i cibi cotti: Sistemare mezzo limone in una scodella, aggiungendovi 300 ml di acqua, e attivare il microonde al 100% della potenza per 10 minuti. Pulire il forno usando un panno morbido, asciutto e pulito.

UTENSILI

▲ **ATTENZIONE**

Pericolo di lesioni personali
per evitare pericoli, le operazioni di manutenzione o riparazione che prevedono la rimozione di una protezione contro l'esposizione a energia a microonde devono essere eseguite unicamente da personale competente.
Consultare le istruzioni nel capitolo "Materiali utilizzabili e materiali da evitare in un forno a microonde".
Alcuni utensili non metallici potrebbero non essere adatti per l'utilizzo con il microonde. In caso di dubbi, testare l'utensile in questione procedendo nel modo seguente.

Test dell'utensile:

- Riempire un recipiente per microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme all'utensile in questione.
- Attivare la cottura alla massima potenza per 1 minuto.
- Toccare con cautela l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non usarlo per la cottura nel microonde.
- La prova di cottura non deve durare più di un minuto.

Materiali utilizzabili in un forno a microonde

Utensili	Note
Piatto crisp	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto crisp deve trovarsi almeno 5 mm sopra la piattaforma girevole. Un uso scorretto può causare la rottura della piattaforma girevole. (Per il modello con piatto girevole.)
Stoviglie	Adatto solo alle microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non usare piatti spaccati o scheggiati.
Contenitori in vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per intiepidire le vivande. La maggior parte dei contenitori di vetro non resistono al calore e potrebbero rompersi.
Stoviglie in vetro	Usare solo stoviglie in vetro resistenti al calore. Assicurarsi che non contengano rivestimenti metallici. Non usare piatti spaccati o scheggiati.
Sacchetti per cottura in forno	Seguire le istruzioni del produttore. Evitare di chiudere la linguetta metallica. Consentire la fuoriuscita del vapore tramite le fessure.
Piatti e bicchieri di carta	Usare solo per cuocere o riscaldare vivande per brevi durate. Non lasciare incustodito il forno durante la cottura.
Panno di carta	Usare per coprire le vivande che vengono riscaldate o per assorbirne il grasso. Usare solo per cotture di breve durata tenute sotto controllo.
Carta da forno	Usare come copertura per evitare schizzi o come involucro per la cottura a vapore.
Plastica	Adatto solo alle microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Deve contenere l'etichetta "Adatto alle microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono quando le vivande in essi contenuti si riscaldano. I "sacchetti da bollitura" e i sacchetti di plastica a chiusura ermetica devono essere forati per garantirne la ventilazione, come indicato sull'etichetta della confezione.
Pellicola alimentare	Adatto solo alle microonde. Usare per la copertura delle vivande durante la cottura per conservarne l'umidità. Evitare che l'avvolgimento in plastica venga a contatto con le vivande.
Termometri da forno	Adatto solo alle microonde (termometri da forno per carne e dolci).
Carta oleata	Utilizzare come copertura per evitare schizzi e trattenere l'umidità.

Materiali da evitare nel forno a microonde

Utensili	Note
Vassoio in alluminio	Può causare la formazione di archi elettrici. Spostare le vivande in piatti adatti all'uso nel microonde.
Contenitori di carta per alimenti con maniglie metalliche	Può causare la formazione di archi elettrici. Spostare le vivande in piatti adatti all'uso nel microonde.
Utensili di metallo o con rivestimenti metallici	I metalli impediscono l'esposizione delle vivande all'emissione delle microonde. I rivestimenti metallici possono causare la formazione di archi elettrici.
Legacci in filo metallico	Possono causare la formazione di archi elettrici e incendi nel forno.
Sacchetti di carta	Possono causare incendi nel forno.
Schiuma plastica	La schiuma plastica può sciogliersi o contaminare i liquidi interni se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si essicca se utilizzato nel microonde, dividendosi o spaccandosi.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

04


Nomi dei componenti e degli accessori del forno

In caso di divergenze tra l'apparecchio e le immagini nel presente manuale, farà fede il prodotto effettivo.

▲ Avviso!

Se sulla porta è presente una pellicola protettiva trasparente, si prega di rimuoverla prima dell'uso.

Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla confezione di cartone e dalla cavità del forno.
Il forno viene fornito con i seguenti accessori:

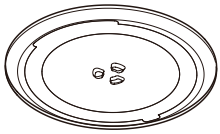


Vassoio di vetro
(Utilizzabile in tutte le funzioni)



Gruppo anello di tenuta piatto girevole




Manuale di istruzioni

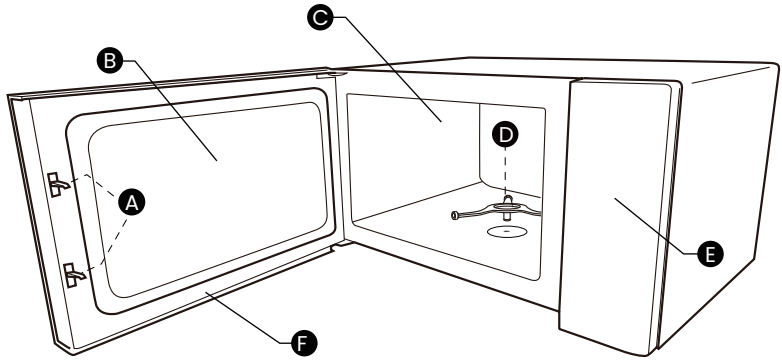

A) Sistema di interblocco di sicurezza
B) Finestra di osservazione
C) Cavità del forno
D) Gruppo anello di tenuta piatto girevole
E) Pannello di controllo
F) Complesso sportello


PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pulire il vano di cottura e sistemarvi il piatto rotante.
Per le nuove installazioni, accertarsi che tutto il materiale di imballaggio e il nastro di spedizione siano stati rimossi. Prima di usare per la prima volta l'elettrodomestico per la cottura del cibo, sistemare correttamente il piatto rotante. Pulire il vano di cottura e gli accessori.

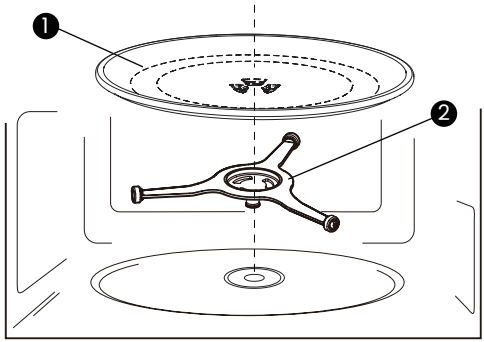

Come inserire il piatto girevole:
1. Posizionare il gruppo anello di tenuta del piatto girevole ② nella rientranza del vano di cottura
2. Posizionare il vassoio di vetro ① sui gruppi anello di tenuta del piatto girevole ② .

1 Vassoio di vetro
2 Gruppo anello di tenuta piatto girevole

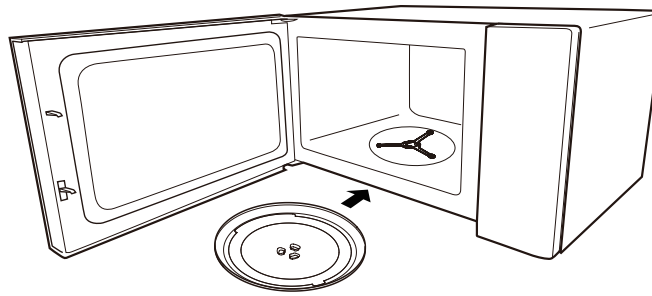

▲ Note

1. Non utilizzare mai l'elettrodomestico senza il piatto girevole. Assicurarsi che sia saldamente agganciato. Il piatto può ruotare in senso orario e antiorario.
2. Non capovolgere mai il vassoio di vetro. Non bloccare mai il movimento del vassoio di vetro.
3. Sia il vassoio di vetro sia l'anello di tenuta del piatto girevole devono essere sempre utilizzati durante la cottura.
4. Tutti gli alimenti e i contenitori di alimenti sono sempre posizionati sul vassoio di vetro per la cottura.
5. Non limitare mai il movimento del piatto girevole.
6. Se il vassoio di vetro o l'anello di tenuta del piatto girevole si incrinano o si rompono, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

05


▲ INSTALLAZIONE SUL PIANO DI LAVORO

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori. Esaminare il forno per eventuali danni, come ammaccature o danni alla porta. Evitare l'installazione se il forno è danneggiato.

Mobile:

Rimuovere eventuali pellicole protettive presenti sulla superficie della scocca del forno a microonde. Non rimuovere la copertura della guida d'onda fissata alla cavità del forno che protegge il magnetron.

1. Scegliere una superficie livellata che fornisca spazio libero sufficiente per le prese d'aria di ingresso e/o di uscita.
   – L'altezza minima di installazione è di 85 cm.
   – La superficie posteriore dell'elettrodomestico deve essere appoggiata contro una parete.
   Lasciare almeno 30 cm di spazio sopra il forno e almeno 20 cm tra il forno e le pareti adiacenti.
   – Non rimuovere i piedini dal fondo del forno.
   – L'ostruzione delle aperture di aspirazione e scarico potrebbe danneggiare il forno.
   – Collocare il forno alla massima distanza possibile da radio e televisioni.
   L'utilizzo del forno a microonde può causare interferenze alla ricezione di radio e televisione.

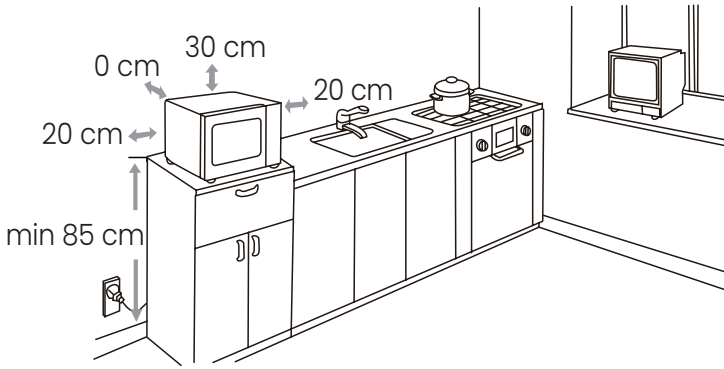

2. Collegare il forno a una presa domestica standard. Verificare che tensione e frequenza dell'elettricità domestica siano uguali a quelle nominali indicate sull'etichetta dell'elettrodomestico.

▲ AVVERTENZA
Non installare il forno sopra un piano cottura o un altro elettrodomestico che produce calore. Se installato vicino o sopra una fonte di calore, il forno potrebbe danneggiarsi e la garanzia verrebbe annullata.




La superficie di accesso potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.

FUNZIONAMENTO

06

Pannello di controllo e funzioni
Istruzioni per l'uso

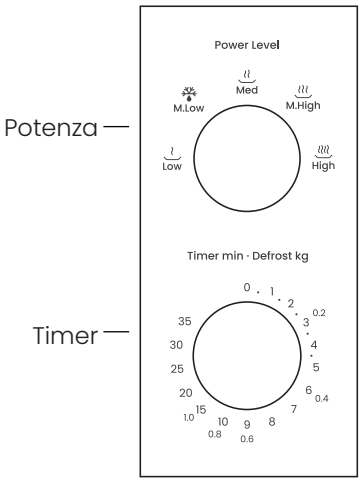

1. Per impostare la potenza di cottura, ruotare la manopola della potenza fino al livello desiderato.
2. Impostare il tempo di cottura girando la manopola del timer sul tempo desiderato, secondo la procedura di cottura del cibo.
3. Il forno a microonde inizierà automaticamente la cottura dopo che il livello di potenza e il tempo sono stati impostati.
4. Al termine del tempo di cottura, il forno emetterà un segnale acustico.
5. Se il forno non è in uso, impostare sempre il timer su "0".

Funzione/ Potenza	Uscita	Applicazione
Bassa	17% micro.	Ammorbidire il gelato
M. Bassa	33% micro.	Riscaldare la minestra, ammorbidire il burro o scongelare
Media	55% micro.	Stufato, pesce
M. Alta	77% micro.	Riso, pesce, pollo, carne macinata
Alta	100% micro.	Riscaldare il latte, bollire acqua, verdure, bevande

▲ NOTA

Al momento della rimozione degli alimenti dal forno, assicurarsi che l'alimentazione del forno sia disinserita ruotando l'interruttore del timer sulla posizione iniziale.
In caso contrario, il funzionamento del forno a microonde senza cibo al suo interno può causare il surriscaldamento e il danneggiamento del magnetron.

07 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

I malfunzionamenti possono verificarsi in tutti gli elettrodomestici. Questo non significa necessariamente che ci sia un difetto nell'elettrodomestico. Per questo motivo, controllare le tabelle per verificare se è possibile correggere il malfunzionamento. Leggere le informazioni sulla risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza post-vendita. Questo eviterà costi di riparazione non necessari. Se non si riesce a risolvere in autonomia, contattare il centro assistenza autorizzato del marchio più vicino.

▲ AVVERTENZA- Rischio di lesioni!

Le riparazioni improprie sono pericolose

Le riparazioni dell'elettrodomestico devono essere effettuate solo da un tecnico professionista.
Se l'elettrodomestico è difettoso, chiamare il Servizio clienti.
Non tentare mai di riparare da soli un elettrodomestico difettoso o che si sospetti sia difettoso.

PROBLEMI COMUNI	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
L'elettrodomestico non funziona	La spina del cavo di alimentazione non è inserita.	Scollegare, quindi ricollegare saldamente.
	C'è stata un'interruzione di corrente.	Verificare se l'illuminazione della cucina o altri elettrodomestici funzionano.
	Lo sportello non è completamente chiuso.	Controllare se residui di cibo o materiali estranei sono intrappolati nella porta e assicurarsi che sia correttamente chiusa.
Nessun riscaldamento	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Accertarsi che lo sportello sia chiuso correttamente.
Rumore	I forni a microonde emettono rumore durante il funzionamento, ma se il rumore diventa insolitamente forte o anomalo, potrebbe essere dovuto al fatto che il piatto girevole non è stato posizionato correttamente. (Per il modello con piatto girevole.)	Posizionare il piatto girevole nella posizione corretta.

PROBLEMI COMUNI	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Scongelamento improprio	Il livello di potenza del forno a microonde è impostato su un livello più basso. Il cibo è più freddo del solito.	-
	Sono stati utilizzati materiali on idonei.	Utilizzare solo pentole adatte al microonde.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adeguati.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
	Il cibo non viene girato né mescolato.	Girare o mescolare il cibo.
Cibi cotti in modo non uniforme; Cibi poco cotti	L'impostazione della potenza del forno a microonde è impostata su basso.	-
	Sono stati utilizzati materiali on idonei.	Utilizzare solo pentole adatte al microonde.
	Il cibo non è completamente scongelato	Scongelare completamente il cibo.
	Il tempo di cottura o il livello di potenza non è adeguato.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
	Il cibo non viene girato né mescolato.	Girare o mescolare il cibo di tanto in tanto durante la cottura.
Alimenti troppo cotti	La potenza del forno a microonde è impostata su un livello più elevato. Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adeguati.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
Il forno a microonde emette scintille e si verificano archi elettrici	Sono stati utilizzati materiali on idonei.	Utilizzare solo pentole adatte al microonde.
	Il forno viene azionato senza cibo al suo interno.	È vietato far funzionare il forno senza alcun cibo all'interno. Ciò è molto pericoloso.
	Il cibo versato rimane nella cavità.	Pulire la cavità con un panno umido.

08 SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per la salvaguardia dell'ambiente

Conformità con la direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
Questo prodotto è conforme alla direttiva UE RAEE (2012/19/UE). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclo dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ogni nucleo familiare svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi elettrodomestici.
Lo smaltimento appropriato dell'apparecchio usato contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Conformità alla direttiva RoHS
Il prodotto acquistato è conforme alla Direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali dannosi e proibiti specificati nella Direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

I materiali d'imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili, in conformità alle nostre normative nazionali in materia ambientale. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Consegnarli presso uno dei punti di raccolta per materiali da imballaggio predisposti dalle autorità locali.



Comfee'


...is how I feel!

Comfee

Four à micro-ondes

Manuel d'instruction

CMO-MM20L2NFPE(BK)
CMO-MM20L2NFPE(WH)

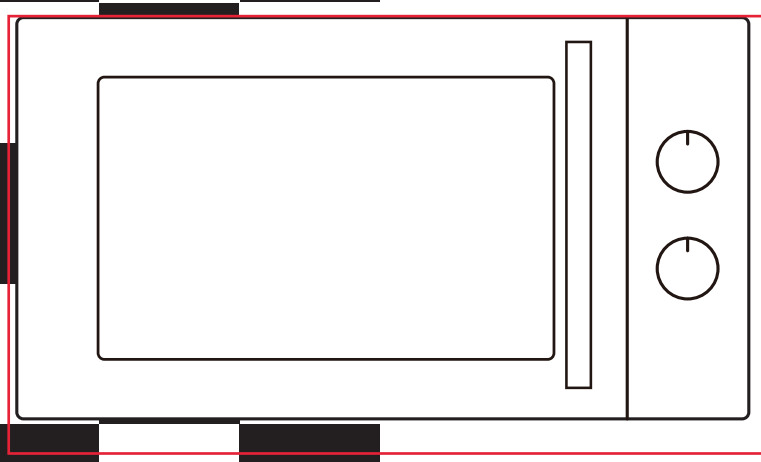

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le four à micro-ondes, et le conserver soigneusement. Si vous respectez les instructions, votre four vous fournira de nombreuses années de bon service.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AFIN D'ÉVITER UNE POSSIBLE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

01

a. Ne tentez pas d'utiliser ce four avec la porte ouverte, car cela pourrait entraîner une exposition dangereuse aux micro-ondes. Il est important de ne pas casser ou modifier les interverrouillages de sécurité.
b. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte, et ne laissez pas la saleté ni les résidus de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
c. AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints d'étanchéité sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'aura pas été réparé par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu en bon état de propreté, sa surface pourrait être dégradée et affecter la durée de vie de celui-ci et conduire à une situation dangereuse.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE :	**CMO-MM20L2NFPE(BK)** **CMO-MM20L2NFPE(WH)**
TENSION/FRÉQUENCE NOMINALES :	230 V ~ 50Hz
PUISSANCE NOMINALE EN ENTRÉE (micro-ondes) :	1150 W
PUISSANCE NOMINALE EN SORTIE (micro-ondes) :	700 W

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations relative au produit sur la consommation d'énergie et la durée maximale pour atteindre le mode basse consommation applicable

Mode hors tension	0,3 W

02 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES INSTRUCTIONS

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles ou d'exposition excessive aux micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, assurez-vous de respecter des précautions de base, notamment :

▲ AVERTISSEMENT

- Lire et suivre les : « PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDE EXCESSIVE ».
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou présentant un manque d'expérience ou de connaissances, s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Veuillez tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et supervisés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes possédant des qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

▲ AVERTISSEMENT

- Cet appareil fait partie du groupe 2 des équipements ISM de classe B. Le groupe 2 comprend tous les équipements ISM (industriels, scientifiques et médicaux) dans lesquels de l'énergie à radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement des matériaux, ainsi que des équipements d'électro-érosion.
- Les équipements de classe B sont adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et ceux directement connectés à un réseau d'alimentation de basse tension.
- Le four à micro-ondes est conçu pour être utilisé en pose libre.
- AVERTISSEMENT : Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.
- AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés, car ils sont susceptibles d'exploser.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires, telles que :
  - Les espaces de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
  - fermes ;
  - Par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
  - Environnements de type chambres d'hôtes.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.

▲ AVERTISSEMENT

- Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.
- Lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.
- Le four à micro-ondes est conçu pour chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements, ainsi que le chauffage de coussins chauffants, de chaussons, d'éponges, de chiffons humides et d'objets similaires, peut entraîner un risque de brûlures, d'embrasement ou d'incendie.
- Si vous constatez la présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
- Le chauffage des boissons au micro-ondes peut provoquer une ébullition retardée et violente, il convient donc de manipuler le récipient avec précaution.
- Le contenu des biberons et des pots pour bébés doit être remué ou secoué et sa température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au micro-ondes, car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes.
- Le four à micro-ondes doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire doit être retiré.
- Le fait de ne pas maintenir le four propre peut entraîner la détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement provoquer une situation dangereuse.

▲ AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés d'une fonction permettant d'utiliser une sonde de température.)
- Des précautions doivent être prises pour éviter de déplacer le plateau tournant lors du retrait de récipients.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur vapeur.
- L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.
- AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule afin d'éviter le risque de décharge électrique.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter une surchauffe. (Ceci ne s'applique pas aux appareils dotés d'une porte décorative.)
- Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (Pour les fours dotés d'une porte décorative.)
- La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.
- AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la cavité ne contient aucun objet ni ustensile non adapté à l'utilisation du four à micro-ondes avant d'utiliser l'appareil.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la cavité pour ranger des produits combustibles, des ustensiles de cuisson, des aliments ou des objets similaires lorsque le four à micro-ondes n'est pas utilisé.

▲ AVERTISSEMENT

- L'éclairage de la cavité est une fonction principale, qui permet aux utilisateurs de nettoyer et d'observer les aliments en cours de cuisson, etc. Lorsque les utilisateurs n'ont plus besoin de l'éclairage, afin d'économiser de l'énergie, veuillez fermer la porte du four, l'éclairage s'éteindra automatiquement. (Pour le four doté de l'éclairage de la cavité.)
- Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes lorsqu'il est vide : N'utilisez pas le four à micro-ondes à vide pour éviter une surchauffe et d'éventuels dommages à la cavité.
- N'utilisez pas le four à micro-ondes en continu pendant une période prolongée, car cela peut activer le mécanisme de protection contre la surchauffe et interrompre le chauffage. Une fois que le four à micro-ondes a refroidi, il peut être réutilisé.

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT (NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL)

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, CONNECTER L'INSTALLATION À LA TERRE

03

▲ DANGER

Risque de choc électrique
Le contact avec certains composants internes peut provoquer des blessures graves ou la mort.
Ne démontez pas cet appareil.

▲ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Une utilisation incorrecte de la mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.
Ne branchez pas l'appareil sur une prise tant qu'il n'est pas correctement installé et raccordé à la terre.
Ce four doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique.
Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.
Consultez un électricien qualifié ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou si vous avez un doute quant au fait que l'appareil est correctement mis à la terre.

▲ AVERTISSEMENT

Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, n'utilisez qu'une rallonge à 3 câbles.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement pouvant survenir avec un cordon plus long.
2. Si un cordon d'alimentation long ou une rallonge est utilisé :
   1) La puissance nominale indiquée sur le cordon amovible ou la rallonge doivent être au moins égales à celles de l'appareil.
   2) La rallonge doit être de type à 3 fils avec mise à la terre.
   3) Le cordon long doit être disposé de façon à ne pas pendre du plan de travail ou de la table, afin d'éviter que des enfants ne puissent tirer dessus ou de présenter un risque de trébuchement.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Nettoyez la cavité du four à micro-ondes après utilisation à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la façon habituelle dans l'eau savonneuse.
3. La porte et le joint, ainsi que les parties environnantes doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide quand ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ni de racloirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent rayer la surface et provoquer l'éclatement du verre.
5. Conseil de nettoyage --- Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : Placez un demi-citron dans un bol, ajouter 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100% de puissance micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES

▲ ATTENTION

Risque de blessures
Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.
Voir les instructions sur « Matériaux que vous pouvez utiliser ou non au four à micro-ondes. »
Il peut y avoir certains ustensiles non métalliques qui ne sont pas sûrs à utiliser pour le micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test des ustensiles :

- Remplissez un récipient adapté pour utilisation au micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) ainsi que l'ustensile en question.
- Faites cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
- Sentez attentivement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
- Ne dépassez pas 1 minute de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat à brunir	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être au moins 3/16 pouces (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la rupture du plateau tournant. (Pour le modèle équipé d'un plateau tournant.)
Vaisselle	Compatible aux micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste chauds. La plupart des bocaux en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se briser.
Verrerie	Utilisez uniquement de la verrerie conçue pour utilisation au four et résistante à la chaleur. Vérifiez qu'il n'y ait pas de revêtement métallique. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Sachets de cuisson pour four	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas avec une attache métallique. Découpez des entailles pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	À utiliser uniquement pour la cuisson/le réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	Utilisez pour couvrir les aliments pour réchauffer et absorber les graisses. Utilisez sous surveillance uniquement pour une cuisson de courte durée.
Papier sulfurisé	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Compatible aux micro-ondes uniquement. Suivez les consignes du fabricant. Doit être étiqueté « Sûr micro-onde ». Certains récipients en plastique se ramollissent, car les aliments à l'intérieur deviennent chauds. Les « sacs bouillants » et les sacs en plastique hermétiquement fermés doivent être fendus, percés ou ventilés comme indiqué sur l'emballage.
Enveloppe plastique	Compatible aux micro-ondes uniquement. Permet de couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Adaptés aux micro-ondes uniquement (thermomètres pour viande et pour confiserie).
Papier ciré	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Ustensiles métalliques ou recouverts de métal	Le métal protège les aliments des micro-ondes. Les garnitures métalliques provoquent les arcs.
Métal à liens torsadés	Peut provoquer des arcs électriques et provoquer un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

APERÇU DU PRODUIT

04


Noms des pièces et accessoires du four

En cas de différences entre l'appareil et les images de ce manuel, le produit réel prévaudra.

▲ Avertissement !

Si un film de protection transparent est présent sur la porte, veuillez le retirer avant utilisation.

Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four.
Votre four est livré avec les accessoires suivants :

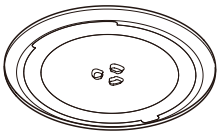


Plateau en verre
(Utilisable pour toutes les fonctions)



Ensemble d'anneau de plateau tournant




Manuel d'instruction

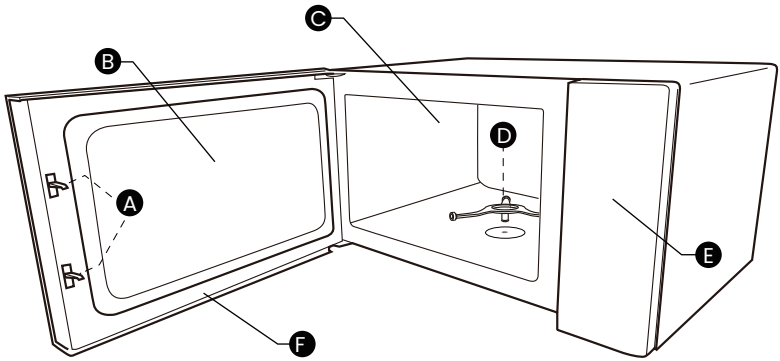

A) Système de verrouillage de sécurité
B) Fenêtre d'observation
C) Cavité du four
D) Ensemble d'anneau de plateau tournant
E) Panneau de commande
F) Porte

APERÇU DU PRODUIT

Nettoyage du compartiment de cuisson et mise en place du plateau tournant. Pour les nouvelles installations, s'assurer que tous les éléments et rubans emballage ont été retirés. Avant d'utiliser l'appareil pour préparer des aliments et à la première utilisation, mettre correctement en place le plateau tournant. Nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.

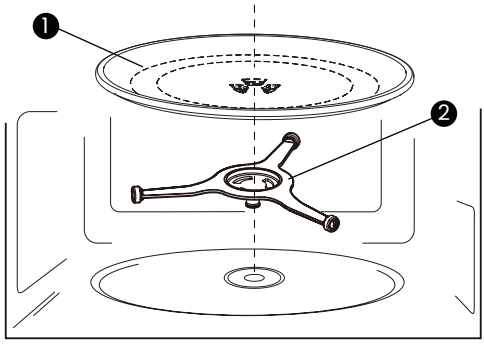


Comment mettre le plateau tournant en place :

1. Placez l'ensemble d'anneau de plateau tournant ② dans le logement dans la cavité de cuisson.
2. Placez le plateau en verre sur ① l'ensemble d'anneaux de plateau tournant ② .

1 Plateau en verre

2 Ensemble d'anneau de plateau tournant

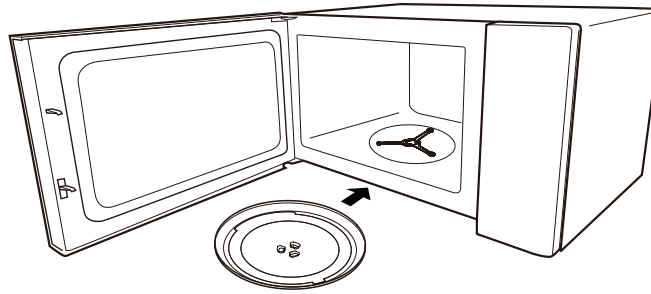

▲ Notes

1. Ne jamais utiliser l'appareil sans le plateau tournant. S'assurer qu'il est correctement en place. Le plateau tourne dans le sens horaire ou antihoraire.
2. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être restreint.
3. Le plateau en verre et l'anneau de plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
4. Tous les aliments et tous les récipients contenant des aliments doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
5. Ne coincez pas le mouvement du plateau tournant.
6. Si le plateau en verre ou l'anneau de plateau tournant se fissure ou se casse, contactez le centre de service agréé le plus proche.

INSTALLATION DU PRODUIT

05


▲INSTALLATION SUR COMPTOIR

Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Vérifiez si le four est endommagé tels que bosses ou porte cassée. N'installez pas le four à micro-ondes s'il est endommagé.

Meuble :

Retirez tout film de protection se trouvant sur la surface du meuble du four à micro-ondes. Ne pas retirer le couvercle du guide d'ondes qui est fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.

1. Sélectionnez une surface plane offrant suffisamment d'espace dégagé pour les prises d'air et/ou les évents de sortie.
   – La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.
   – La face arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
   Laissez un espace de 30 cm au-dessus du four, un minimum de 20 cm est requis entre le four et les murs adjacents.
   – Ne retirez pas les pieds du bas du four.
   – Le blocage des ouvertures d'entrée et/ou sortie peut endommager le four.
   – Placez le four aussi loin que possible des radios et des TV.
   Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre réception radio ou TV.

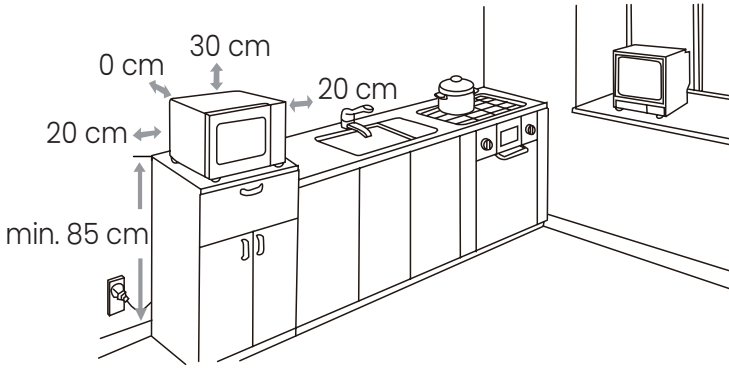

2. Branchez votre four sur une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que la tension et la fréquence sur la plaque signalétique.

▲ AVERTISSEMENT
N'installez pas le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou de tout autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.




La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.

FONCTIONNEMENT

06

Panneau de commande et caractéristiques
Notice d'utilisation

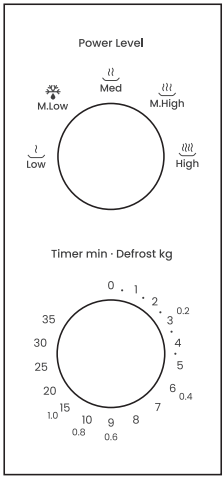

1. Pour régler la puissance de cuisson, tournez le bouton d'alimentation au niveau souhaité.
2. Pour régler le temps de cuisson, tournez le bouton du minuteur sur le temps désiré selon le guide de cuisson des aliments.
3. Le four commencera automatiquement la cuisson une fois que le niveau de puissance et la durée ont été réglés.
4. Une fois le temps de cuisson écoulé, le four émettra un signal sonore.
5. Si le four n'est pas utilisé, réglez toujours la durée sur « 0 ».

Fonction / Puissance	Sortie	Application
Faible	17% micro.	Ramollir la crème glacée
Moyen bas	33% micro.	Ragoût de soupe, ramollir le beurre ou décongeler
Moyen	55% micro.	Ragoût, poissons
Elevé moyen	77% micro.	Riz, poisson, poulet, viande hachée
Élevé	100% micro.	Réchauffer du lait, bouillir de l'eau, des légumes, des boissons

▲ REMARQUE

Lorsque vous retirez des aliments du four, assurez-vous que celui-ci est hors tension en positionnant l'interrupteur du minuteur en position initiale. Le non-respect de cette consigne, peut entraîner une surchauffe et endommagerait le magnétron en faisant fonctionner le four à micro-ondes à vide.

07 DÉPANNAGE

Avant d'appeler le centre de services

Tous les appareils électriques peuvent présenter des dysfonctionnements. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est en panne. Pour cette raison, veuillez consulter les tableaux pour voir si vous pouvez réparer la panne. Lisez les informations relatives au dépannage avant de contacter le service après-vente. Cela vous évitera de payer des coûts de réparation inutiles. Si vous ne pouvez pas le réparer vous-même, veuillez contacter le centre d'entretien agréé représentant la marque le plus proche.

▲ AVERTISSEMENT - Il y a un risque de blessure !

Evitez les réparations inappropriées car elles sont dangereuses

Les réparations de l'appareil doivent être effectuées uniquement par un professionnel.

Si l'appareil est défectueux, faites appel au service client.

N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux ou présumé défectueux.

PANNE ORDINAIRE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche du cordon d'alimentation n'est pas branchée dans la prise.	Débranchez, rebranchez à nouveau solidement.
	Il y a eu une coupure de courant.	Vérifiez si l'éclairage de votre cuisine ou d'autres appareils fonctionnent.
	La porte n'est pas hermétiquement fermée.	Vérifiez si des restes alimentaires ou des corps étrangers sont coincés dans la porte, et assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Aucun chauffage	La porte n'est pas hermétiquement fermée.	Assurez-vous que la porte est fermée.
Bruit	Les micro-ondes émettent du bruit pendant leur fonctionnement, mais si celui-ci devient anormalement fort ou inhabituel, cela peut être dû au fait que le plateau tournant n'a pas été correctement placé. (Pour le modèle équipé d'un plateau tournant.)	Placez correctement le plateau tournant.

PANNE ORDINAIRE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Décongélation incorrecte	Le niveau de puissance du micro-ondes est réglé sur faible. Les aliments sont plus froids qu'à l'accoutumé.	-
	Des matériaux interdits ont été utilisés.	Ne faites usage que des ustensiles compatibles avec le micro-ondes.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas appropriés.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
	Les aliments n'ont pas été retournés ni remués.	Retournez ou remuez les aliments.
Aliments cuits de manière irrégulières ; aliments sous-cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est sur faible.	-
	Des matériaux interdits ont été utilisés.	Ne faites usage que des ustensiles compatibles avec le micro-ondes.
	Les aliments ne sont pas entièrement décongelés	Décongelez complètement les aliments.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas appropriés.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
	Les aliments n'ont pas été retournés ni remués.	Tournez ou remuez les aliments de temps en temps au cours de la cuisson.
Aliments trop cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est sur un niveau plus élevé. Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas appropriés.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
Le four à micro-ondes produit des étincelles et des arcs électriques	Des matériaux interdits ont été utilisés.	Ne faites usage que des ustensiles compatibles avec le micro-ondes.
	Le four est utilisé sans aliments à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner le four à vide. C'est très dangereux.
	Les aliments répandus restent dans la cavité.	Nettoyez la cavité à l'aide d'un chiffon humide.

08 MISE AU REBUT ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité à la directive DEEE et élimination du produit usagé :
Ce produit est conforme à la directive européenne WEEE (2012/19/UE). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de durée de vie. L'appareil usagé doit être retourné à un point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Chaque foyer joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils usagés. L'élimination appropriée d'un appareil usagé contribue à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Conformité à la directive RoHS
Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive UE RoHS (2011/65/EU). Il ne contient pas de substances nocives et interdites spécifiées dans la Directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres déchets. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



GARANTIE / SERVICE

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil. Nous sommes convaincus que vous serez pleinement satisfait(e) de cet appareil moderne.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous envoyer un e-mail.

Email: serviceclient.fr@feelcomfee.com

Tel: 04 42 97 07 27

En cas de défaut technique, veuillez indiquer votre adresse exacte, votre courriel, votre numéro de contrat de vente et le type d'appareil (sur la plaque signalétique de l'appareil).
Une description précise du défaut vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Pour des questions particulières, veuillez contacter le centre de service client.

Avant d'appeler le service :

Veuillez vérifier si la défaillance est due à une mauvaise manipulation ou à une cause qui n'a rien à voir avec le fonctionnement normal de votre appareil.
Veuillez respecter la remarque dans le manuel d'utilisation et vérifier si :

- La fiche d'alimentation est branchée
- La fiche d'alimentation n'est pas endommagée
- L'alimentation électrique est disponible

Conditions de garantie

Cet appareil a été fabriqué et testé selon les méthodes les plus modernes.
Le vendeur garantit l'utilisation de matériaux sans défaut et la bonne fabrication pendant une période de 24 mois à compter de la date de vente à l'utilisateur final. L'appareil n'est pas adapté à un usage commercial.


Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages causés par une mauvaise manipulation ou utilisation, un stockage, une installation ou une connexion incorrecte ainsi que dans un cas de force majeure ou d'autres facteurs externes ne seront pas couverts par cette garantie.

En cas de réclamation, le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations aux pièces défectueuses ou de remplacer ou d'échanger l'appareil.

L'acheteur peut uniquement exiger une réduction du prix d'achat ou la résiliation du contrat d'achat s'il est impossible d'utiliser l'appareil à ses fins prévues en le réparant ou en le remplaçant, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la date d'achat.
Les réclamations pour dommages, y compris les dommages consécutifs, sont exclues, sauf si elles sont fondées sur un fait intentionnel ou une négligence grave.

Comfee'

...is how I feel!

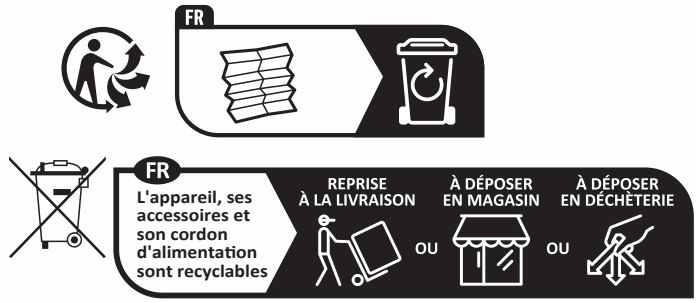


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Comfee

Horno microondas

Manual de instrucciones

CMO-MM20L2NFPE(BK)
CMO-MM20L2NFPE(WH)

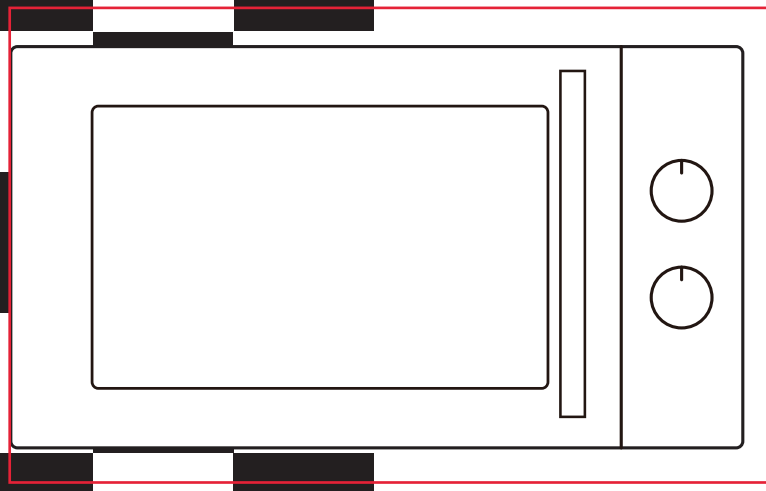

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar el horno microondas y guárdelas con cuidado. Si sigue las instrucciones, el horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

01

a. No intente utilizar este horno de microondas con la puerta abierta, ya que puede provocar una exposición perjudicial a la radiación de microondas. Es importante no romper o interferir en los cierres de seguridad.
b. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que la suciedad o los residuos del limpiador se acumulen en las superficies de sellado.
c. ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe operarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.

APÉNDICE

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

MODELO:	**CMO-MM20L2NFPE(BK)** **CMO-MM20L2NFPE(WH)**
TENSIÓN/FRECUENCIA NOMINAL:	230 V~ 50 Hz
ENTRADA NOMINAL (Microondas):	1150 W
SALIDA NOMINAL (Microondas):	700 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.

Modo apagado	0,3 W

02 IMPORTANTE SEGURIDAD INSTRUCCIONES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a las personas o exposición a niveles excesivos de energía de microondas al usar su aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

▲ ADVERTENCIA

- Lea y siga estos puntos específicos: "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS".
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o se les hayan proporcionado instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Mantenga el aparato y su cable alejado del alcance de los niños menores de 8 años.
- Las labores de limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, salvo que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal con cualificación similar para evitar riesgos.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.

▲ ADVERTENCIA

- Este aparato es un equipo ISM de Clase B, Grupo 2. El Grupo 2 contiene todo el equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el que la energía de radiofrecuencia se genera y/o se utiliza intencionalmente en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de material, y equipos de electroerosión.
- El equipo de Clase B es adecuado para su uso en entornos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de alimentación de baja tensión.
- El horno microondas está pensado para usarse de forma independiente.
- ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquiera excepto para una persona competente realizar ninguna operación de servicio o mantenimiento que implique la retirada de la carcasa que ofrece protección frente a la exposición de la energía del microondas.
- ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.
- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
  - Casas de campo;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
  - Alojamientos tipo bed and breakfast.
- Use únicamente utensilios que sean aptos para su uso en hornos microondas.

▲ ADVERTENCIA

- No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante el cocinado en el microondas.
- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno debido al riesgo de incendio.
- El horno microondas está diseñado para el calentamiento de alimentos y bebidas. El secado de alimentos o de prendas de vestir, así como el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y objetos similares, puede comportar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
- Si observa humo, apague o desenchufe el aparao y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
- El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar ebullición repentina retardada; por tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- Los contenidos de los biberones y de los tarros de comida para bebés deben removerse o agitarse y comprobarse la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en el microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya terminado el calentamiento por microondas.
- El horno debe limpiarse regularmente y deben retirarse los restos de comida.

▲ ADVERTENCIA

- No mantener el horno en condiciones de limpieza puede provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y, posiblemente, dar lugar a una situación peligrosa.
- Use únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos proporcionados con un servicio para usar una sonda sensible a la temperatura.)
- Tenga cuidado de no desplazar el plato giratorio al sacar los recipientes del aparato.
- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- El aparato no debe colocarse dentro de un armario.
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sustituir la bombilla para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no se aplica a los aparatos con puerta decorativa).
- El horno microondas debe utilizarse con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con una puerta decorativa).
- La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared.
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que el interior no contenga ningún objeto ni utensilio no apto para su uso en el microondas antes de utilizar el aparato.
- ADVERTENCIA: No utilice la cavidad para almacenar productos combustibles, utensilios de cocina, alimentos u otros objetos similares cuando el horno microondas no esté en uso.

▲ ADVERTENCIA

- La luz interior es una función principal que facilita a los usuarios la limpieza y la observación de los alimentos que se están cocinando, etc. Cuando los usuarios ya no necesiten la iluminación, para ahorrar energía, cierren la puerta del microondas; la luz se apagará automáticamente. (Para el horno con iluminación de la cavidad.)
- No ponga en funcionamiento el microondas vacío: No haga funcionar el microondas sin alimentos en su interior para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños en la cavidad.
- No utilice el microondas de forma continua durante un periodo prolongado, ya que puede activar el mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y detener el calentamiento. Una vez que el horno se haya enfriado, se puede utilizar de nuevo.

LÉALO ATENTAMENTE Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA FUTURA
SOLO PARA USO DOMÉSTICO (NO APTO PARA USO COMERCIAL)

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS SE REQUIERE UNA INSTALACIÓN A TIERRA

03

▲ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica
Tocar alguno de los componentes internos puede provocar graves lesiones personales o la muerte.
No desmonte este aparato.

▲ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica
Un uso inadecuado de la toma a tierra puede provocar una descarga eléctrica.
No lo enchufe en una toma hasta que el aparato esté debidamente instalado y conectado a tierra.
Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica ofreciendo un cable de escape para la corriente eléctrica.
Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable a tierra con un enchufe a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma que esté debidamente instalada y conectada a tierra.
Consulte con un electricista cualificado o un reparado si no comprende totalmente las instrucciones a tierra o si tiene dudas de si el aparato está debidamente conectado a tierra.

▲ ADVERTENCIA

Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice únicamente uno de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o de tropezar con un cable más largo.
2. Si se emplea un cable largo o un cable de extensión:
   1) Las especificaciones eléctricas que aparecen marcadas en el juego de cables o en el cable de extensión deben ser como mínimo iguales que las especificaciones eléctricas del aparato.
   2) El cable de extensión debe ser de 3 hilos con conexión a tierra.
   3) El cable largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o alguien pueda tropezar con él de forma involuntaria.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno tras usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y el sello y las piezas cercanas deben limpiarse con cuidado con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del cristal.
5. Consejo de limpieza --- Para una limpieza más sencilla de las paredes de la cavidad que los alimentos cocinados pueden tocar: Coloque la mitad de un limón en un bol, añada 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliéntelo al 100 % de la potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno usando un paño suave y seco.

UTENSILIOS

▲ PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales
Es peligroso para cualquiera excepto para una persona competente realizar ninguna operación de servicio o mantenimiento que implique la retirada de la carcasa que ofrece protección frente a la exposición de la energía del microondas.
Consulte las instrucciones en «Materiales que puede usar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas».
Puede ser que ciertos utensilios no metálicos no sean seguros para usar en el microondas. Si tiene cualquier duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que aparece debajo.

Prueba de utensilios:

- Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
- Cocínelo a máxima potencia durante 1 minuto.
- Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para el cocinado con microondas.
- No supere un tiempo de cocinado de 1 minuto.

Materiales que puede usar en un horno microondas

Utensilios	Comentarios
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe de estar al menos 5 mm (3/16 pulgadas) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede provocar que se rompa el plato giratorio. (Para el modelo con plato giratorio.)
Platos y cubiertos	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rajados o astillados.
Jarras de cristal	Retire siempre la tapa. Úselo únicamente para calendar alimentos hasta que estén calientes. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Utilice únicamente vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tiene un borde metálico. No use platos rajados o astillados.
Bolsas para cocina en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No lo cierre con un lazo metálico. Realice rajas para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	Utilizar únicamente para cocinar o calentar durante períodos breves. No lo deje sin atender mientras cocina.
Toallitas de papel	Use una cubierta alimentaria para recalentar y absorber la grasa. Úselo con supervisión para la cocina a corto plazo solo.
Papel de pergamino	Úselo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como «Seguro para microondas». Algunos recipientes de plástico se ablandan, a medida de que los alimentos en su interior se calientan. Las «bolsas de cocción» y las bolsas de plástico debe tener ranuras, estar agujereadas o con ventilación tal y como diga el envase.
Envoltorio de plástico	Solo para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante el cocinado para retener la humedad. No deje que el envoltorio plástico toque los alimentos.
Termómetros	Únicamente seguros para el microondas (termómetros de carne y dulces).
Papel de cera	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar en el horno microondas

Utensilios	Comentarios
Bandeja de aluminio	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas.
Cartón alimentario con asa de madera	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con reborde metálico	El metal protege los alimentos de la energía del microondas. El reborde metálico puede causar que se arquee.
Ataduras de alambre	Pueden provocar que se arqueen y causar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede fundirse o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el microondas y se puede dividir o agrietar.

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

04


Nombres de las piezas del horno y accesorios

En caso de existir diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

▲ ¡Advertencia!

Si hay una película protectora transparente en la puerta, por favor retírela antes de su uso.

Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno.
El horno viene con los siguientes accesorios:

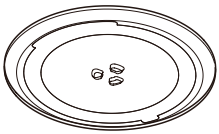


Bandeja de cristal (Puede utilizarse con todas las funciones)



Conjunto del Anillo del Plato Giratorio




Manual de instrucciones

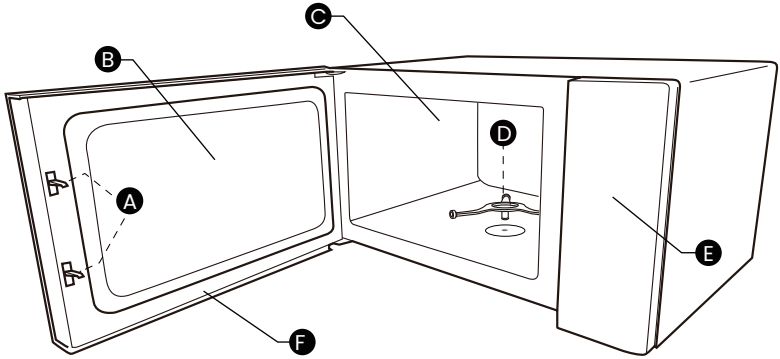

A) Sistema de bloqueo de seguridad
B) Ventana de observación
C) Cavidad del horno
D) Conjunto del anillo del plato giratorio
E) Panel de control
F) Conjunto de la puerta

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO


Limpie el compartimento de cocción y coloque el plato giratorio en posición. Para nuevas instalaciones, asegúrese de que todo el embalaje y la cinta de envío se hayan retirado. Antes de usar el aparato para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio en su sitio. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.

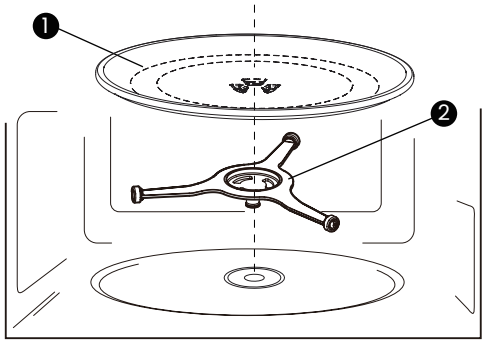

Cómo colocar el plato giratorio en su sitio:

1. Coloque el conjunto del anillo del plato giratorio ② en el rebaje del compartimento de cocinado.
2. Coloque la bandeja de vidrio sobre ① el conjunto del anillo giratorio ② .

1. Bandeja de cristal
2. Conjunto del anillo del plato giratorio

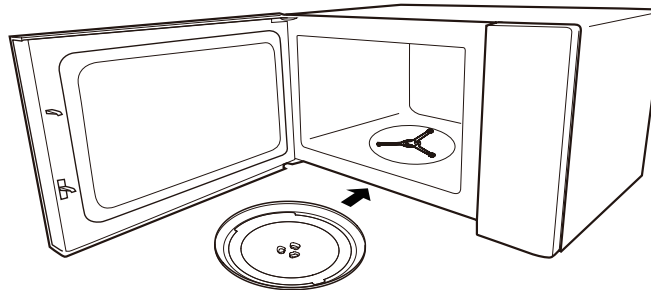

▲ Notas

1. Nunca use el aparato sin el plato giratorio. Asegúrese de que se encuentra instalado correctamente. El plato giratorio puede girar en sentido horario y antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal nunca debe confinarse.
3. Tanto la bandeja de cristal como el anillo del plato giratorio deben utilizarse siempre durante el cocinado.
4. Todos los alimentos y recipientes de alimentos se colocan siempre en la bandeja de cristal para cocinarlos.
5. Nunca limite el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de cristal o el anillo del plato giratorio se agrieta o se rompe, póngase en contacto con su centro de servicio técnico autorizado más cercano.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

05


▲INSTALACIÓN EN LA ENCIMERA

Retire todos los materiales del envase y accesorios. Examine el horno en busca de cualquier daño como melladuras o la puerta rota. No instale el horno si está dañado.

Carcasa:

Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie de la carcasa del horno microondas. No retire la cubierta que está fijada a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para los orificios de admisión y/o salida.
   – La altura mínima de instalación es de 85 cm.
   – La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared.
     Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno; es necesario un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y cualquier pared adyacente.
   – No retire las patas de la parte inferior del horno.
   – Bloquear las aperturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
   – Coloque el horno tan alejado como sea posible de radio y TV.
     El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias con la recepción de su radio o TV.

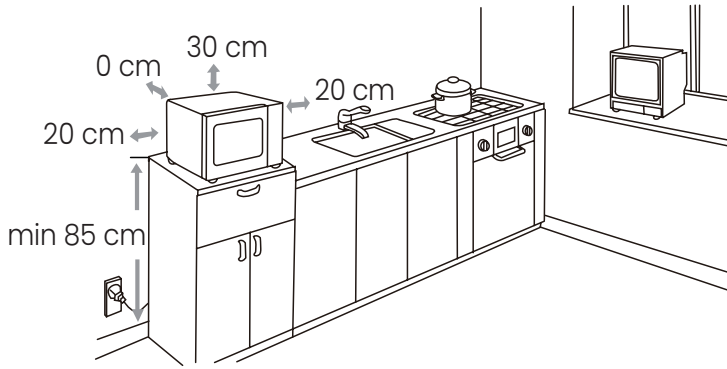

2. Enchufe el horno en una toma doméstica estándar. Asegúrese de que la tensión y la frecuencia son las mismas que la tensión y la frecuencia de la etiqueta de calificación.

▲ ADVERTENCIA
No instale el horno sobre una placa de cocina ni sobre otro electrodoméstico que genere calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, se puede dañar el horno y quedará anulada la garantía.



La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.


FUNCIONAMIENTO

06

Panel de control y funciones
Instrucciones de funcionamiento

Potencia —

Temporizador —

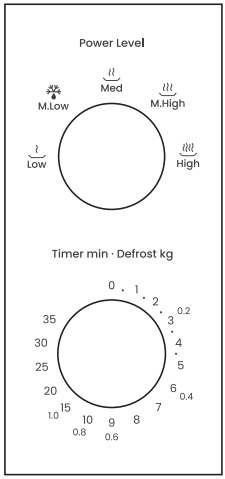

1. Para configurar la potencia girando el nivel de potencia al nivel que desee.
2. Para configurar el tiempo de cocinado girando el dial del temporizador al tiempo que se desee según la guía de cocinado de su alimento.
3. El microondas comenzará a cocinar automáticamente una vez que se hayan establecido el nivel de potencia y el tiempo.
4. Al finalizar el tiempo de cocinado, el horno emitirá un sonido.
5. Si el horno no está en uso, ajuste siempre el tiempo a «0».

Función/ Potencia	Salida	Aplicación
Bajo	17% microondas.	Helado suave
Medio bajo	33% microondas.	Estofado de sopa, mantequilla suavizada o descongelación
Medio	55% microondas.	Estofado, pescado
Medio alto	77% microondas.	Arroz, pescado, pollo, carne picada
Alto	100% microondas.	Recalentamiento, leche, hervir agua, verduras, bebidas

▲NOTA

Al retirar los alimentos del horno, asegúrese de que la alimentación del horno esté apagada girando el mando del temporizador hasta la posición inicial.
En caso de no hacerlo y operar el horno microondas sin alimentos en el mismo, se puede provocar un sobrecalentamiento y daños en el magnetrón.

07 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico

Pueden producirse averías en todos los aparatos eléctricos. Esto no significa necesariamente que exista un defecto en el aparato. Por este motivo, por favor consulte las tablas para ver si puede corregir la avería. Lea la información de resolución de problemas antes de ponerse en contacto con el servicio posventa. Esto evitará costes de reparación innecesarios. Si no puede resolverlo por sí mismo, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano de la marca.

▲ ADVERTENCIA—¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones incorrectas son peligrosas

Las reparaciones del aparato deben ser realizadas únicamente por un técnico profesional.
Si el aparato presenta algún defecto, llame al servicio de atención al cliente.
Nunca intente reparar por su cuenta un aparato defectuoso ni uno que sospeche que lo esté.

PROBLEMA COMÚN	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	El enchufe del cable de alimentación no está conectado a la toma de corriente.	Desenchufe, luego vuelva a enchufar firmemente.
	Ha habido un corte de electricidad.	Compruebe si la iluminación de su cocina u otros electrodomésticos funcionan.
	La puerta no está completamente cerrada.	Compruebe si quedan restos de alimentos o materiales extraños atrapados en la puerta, y asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
No calienta	La puerta no está bien cerrada.	Asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
Ruido	Los hornos microondas emiten ruido durante su funcionamiento; no obstante, si el ruido se vuelve inusualmente fuerte o extraño, puede deberse a que el plato giratorio no esté colocado en la posición correcta. (Para el modelo con plato giratorio.)	Coloque el plato giratorio en la posición correcta.

PROBLEMA COMÚN	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
Descongelación incorrecta	El ajuste de potencia del microondas está en Bajo. Los alimentosestán más fríos de lo habitual.	-
	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.
	El tiempo de cocinado y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocinado y el nivel de potencia correctos.
	No se ha dado la vuelta a los alimentos ni se han removido.	Dé la vuelta o remueva los alimentos.
Alimentos con cocinado desigual; alimentos poco cocinados	La potencia del microondas está seleccionada en el nivel bajo.	-
	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.
	Los alimentos no están completamente descongelados.	Descongele completamente los alimentos.
	El tiempo de cocinado no son los adecuados.	Utilice el tiempo de cocinado y el nivel de potencia correctos.
	Los alimentos no se han dado la vuelta ni se han removido.	De la vuelta o remueva los alimentos de vez en cuando durante el cocinado.
Alimentos sobrecocidos	La potencia del microondas está seleccionada a un nivel más alto. El tiempo de cocinado y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocinado y el nivel de potencia correctos.
Se producen chispas y arcos eléctricos en el microondas.	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.
	El horno se pone en funcionamiento sin alimentos en su interior.	No se debe poner en funcionamiento el microondas sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.
	Quedan restos de comida en el interior del horno.	Limpie la cavidad con un paño húmedo.

08 ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes sobre el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva WEEE y eliminación de los productos de desecho: Este producto cumple con la Directiva WEEE de la UE (2012/19/EU). Este producto porta un símbolo de clasificación de equipo eléctrico y electrónico de desecho (WEEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para localizar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el minorista donde compró el producto. Cada hogar realiza una tarea importante en la recuperación y reciclaje de aparatos antiguos.
La eliminación adecuada de aparatos usados ayuda a prevenir las potenciales consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



Cumplimiento con la Directiva RoHS
El producto que ha adquirido cumple la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables, de conformidad con nuestras normas nacionales de medio ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros residuos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



GARANTIA DE FRIGICOLL

La garantía ofrece para el usuario la reparación sin cargo de aquellas anomalías que puedan ser imputables a un defecto de fabricación.

Frigicoll acepta la reparación de equipos en garantía tanto en domicilio de usuarios como en tiendas y distribuidores.

Qué no cubre la Garantía

Los desperfectos o anomalías producidos como consecuencia de la utilización del equipo (desgaste normal por el uso, rotura de elementos de dotación), así como aquellas averías debidas a agentes externos (variaciones en el fluido eléctrico, presiones excesivas de agua, daños ocasionados por condiciones ambientales adversas), no pueden ser imputables a un defecto de fabricación, por lo que deberían ser reparados con cargo al usuario.

Período de Garantía

La Ley 23/2003 de Garantías sobre bienes de consumo y el posterior Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establecen un período de 3 años de garantía para los consumidores (aquellos que destinan el producto a su uso privado: que no lo incorporan de ningún modo a un proceso de producción).

La Ley establece que cualquier anomalía, avería o falta de conformidad que se detecte durante los primeros 6 meses será atribuible a un defecto de fabricación, mientras que el usuario debería demostrar el defecto de fabricación para anomalías detectadas con posterioridad. Frigicoll asume el coste de las averías o anomalías detectadas durante los 3 años de garantia (teniendo en cuenta la anterior premisa), con la excepción de aquellos desperfectos definidos en el punto anterior.

Los equipos destinados a uso profesional (aquellos que están integrados o forman parte de un negocio), cuentan con una garantía de 1 año en piezas (mano de obra y desplazamiento no incluidos), salvo que se pacten otras condiciones con el cliente.

El período de garantía comienza según la fecha que conste en la factura o albarán de entrega del producto, con independencia del tiempo efectivo de uso del mismo.

Sustitución del equipo durante el período de Garantía

La Ley vigente establece que el consumidor (los usuarios profesionales no están cubiertos por esa Ley) podrá solicitar la sustitución de un equipo ante una avería o falta de conformidad, pero añade que el garante (en este caso Frigicoll), podrá desestimar esa solicitud si el coste de la sustitución resulta desproporcionado con respecto a la reparación correspondiente.

Datos de contacto SAT / Frigicoll

En caso de tener cualquier avería o incidencia, el teléfono de contacto del SAT de su zona es 914894535 / 902120624.

En caso de querer contactar con Frigicoll, envíe un correo a atencioncliente.electrodomestico@frigicoll.es o llame al 933758401.

Comfee'

...is how I feel!