



Continental Edison



CESL8PCWD

SECHE-LINGE Pompe à chaleur

GUIDE D'UTILISATION

LECTURE DE LA NOTICE

Cette notice comporte des chapitres relatifs aux consignes de sécurité, aux consignes d'utilisation, aux consignes d'installation et aux conseils de dépannage. Une lecture attentive de cette notice avant d'utiliser le sèche-linge vous aidera à utiliser et à entretenir le sèche-linge correctement.

AVANT DE CONTACTER VOTRE SERVICE APRES VENTE

Le chapitre concernant les conseils de dépannage vous aidera à résoudre vous-même certains problèmes courants sans avoir besoin de recourir au service de techniciens professionnels.

NOTE :

Le fabricant, conformément à une politique de développement permanent de mise à jour du produit, peut effectuer toute modification nécessaire sans donner de notification préalable.

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE.....	3
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	16
INSTALLATION DE L'APPAREIL.....	17
CONSEILS D'UTILISATION	19
LES DIFFERENTS SYMBOLES DE SECHAGE	20
PROGRAMMES DE SECHAGE.....	21
UTILISATION DU SECHE-LINGE	22
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	24
RESOLUTION DE PROBLEMES.....	26
CARACTERISTISQUES TECHNIQUES	27
GARANTIE.....	28
MISE AU REBUT.....	28



Informations sur la signification du marquage de conformité

Le marquage indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne : 2014/35/UE (Basse Tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation de l'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques)

CONSIGNES DE SECURITE :



IMPORTANT ! LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.



Danger ; risque d'incendie / matières inflammables

MISE EN GARDE !

Pour éviter toute erreur ou accident, assurez-vous que les utilisateurs de cet appareil aient pris parfaitement connaissance de son fonctionnement et des mesures à observer en matière de sécurité.

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.

Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- dans les coins cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et les autres environnements de travail;
- dans les fermes;
- par les clients d'hôtels, de d'autres environnements de type résidentiel;
- dans les environnements de type chambre d'hôte;
- dans les espaces d'utilisation commune dans des immeubles d'habitation.

L'accumulation de peluche autour du sèche-linge à tambour doit être évitée.

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Ne pas faire fonctionner le sèche-linge sans le filtre de porte.

Ne pas sécher les vêtements avant qu'ils ne soient essorés.

•Ne pas exposer le sèche-linge directement sous le soleil.

Ne pas installer le sèche-linge dans un environnement humide et trempant.

•Lors du nettoyage et de l'entretien, n'oubliez pas de débrancher la fiche d'alimentation et de ne pas pulvériser directement le sèche-linge avec de l'eau.

L'appareil ne doit pas être renversé pendant une utilisation ou un entretien normal.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE !

Danger d'explosion et d'incendie :

•Veuillez ne pas sécher les vêtements avec des produits inflammables, substances telles que le kérósène ou l'alcool. Sinon, il peut y avoir une explosion.

•L'appareil contient un réfrigérant R290 respectueux de l'environnement mais inflammable. Éloignez-vous des flammes nues et autres sources d'allumage. •Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage. Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés. Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérósène, les détachants, la téribenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants. Les articles affectés par l'huile peuvent s'enflammer spontanément, surtout lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur telles que dans un sèche-linge. Les articles deviennent chauds, provoquant une réaction d'oxydation dans l'huile.

L'oxydation crée de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour prendre feu. Empiler ou stocker des articles affectés par l'huile peut empêcher la chaleur de s'échapper et créer ainsi un risque d'incendie. Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes. Si les tissus contenant de l'huile végétale ou de cuisson ou ayant été contaminés par des produits capillaires doivent être placés dans un sèche-linge, ils doivent d'abord être lavés à l'eau chaude avec un détergent supplémentaire. Cela réduira, mais n'éliminera pas, le risque.

MISE EN GARDE : Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

•Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis. Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment. On ne doit pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.

MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de

réfrigération.

Sécurité avec les enfants :

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Il convient d'éloigner les enfants de moins de 3 ans à moins d'être surveillés en permanence.

Toujours fermer la porte après utilisation. De cette façon, vous éviterez les dangers suivants :

- 1 Les enfants qui grimpent sur ou dans le sèche-linge ou qui y cachent des choses.**
- 2 Les animaux domestiques ou autres petits animaux qui y grimpent.**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

MISE EN GARDE !

Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport. Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

 Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, électricité, évacuation), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

 Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

 Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

 Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

 Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Sécurité générale

- Il est interdit de modifier les caractéristiques techniques ou de tenter de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.
- Le hublot s'échauffe au cours des programmes de séchage. Ne le touchez pas !
- Assurez-vous que vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour du sèche-linge. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingle de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans le sèche-linge.
- N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge, même au cours du séchage. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.
- Groupez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.
- Ne séchez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.
- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre "Protection contre le gel".
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- **Instruction de mise à la Terre** : Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'une coupure, la mise à la terre permet de réduire le risque de choc électrique en fournissant un accès au courant électrique de plus faible résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

Utilisation

- Séchez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble, mais toujours au niveau de la prise.
- Ne pas enlever la prise de courant les mains humides.
- Protégez le panneau de commande de tout déversement d'eau.
- Ne posez pas de vêtements lavés sur le dessus de la machine
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées

Constructeur.

- Les enfants ou les animaux de compagnie peuvent grimper dans le sèche-linge. Vérifier le tambour avant chaque utilisation.
- N'utilisez aucun produit contenant des solvants, car ceux-ci peuvent endommager certaines pièces de la machine ou être à l'origine d'émissions de gaz toxiques. Il peut également exister un risque de mise à feu et d'explosion
- A la fin de chaque cycle. Remettre le sélecteur de programme sur la position 'STOP' ou le bouton 'MARCHE/ARRÊT' sur 'ARRÊT' avant d'ouvrir la porte.
- Après chaque utilisation, veillez à débrancher la prise de l'appareil.
- **La masse maximale de linge coton autorisé est de 8 kilogrammes pour le séchage.**
- Respecter la charge maximale conformément aux indications de cette notice.
- Risques potentiels d'explosions
 - Ne pas mettre de liquide combustible comme de l'essence, de l'huile ou de l'alcool dans l'appareil ou autour. Ne pas placer de vêtements imbibés de ce genre de liquide dans l'appareil.
 - Ne pas connecter/ déconnecter la prise de courant lorsqu'une fuite de gaz ou d'autres types de gaz combustibles surviennent.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie causé par un séchage excessif, ne pas utiliser l'appareil pour sécher les objets suivants : les coussins, couettes et autres (Types d'objets qui accumulent la chaleur).
- Les éléments qui ont été tâchés ou imbibés par de l'huile de cuisson ou végétale constituent un risque d'incendie et ne doivent en aucun cas être placés dans le sèche-linge.
- Si vous avez lavé votre linge avec un détachant, vous devez effectuer un cycle supplémentaire de rinçage avant de charger le linge dans votre sèche-linge.

- Veuillez vous assurer qu'aucun briquet ou boîte d'allumettes n'aient été accidentellement oubliés dans une poche d'un des vêtements à mettre dans le sèche-linge.
- AVERTISSEMENT : Ne jamais interrompre un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les éléments soient alors rapidement retirés et éparpillés de façon à ce que la chaleur se dissipe
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
- ATTENTION: L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par un fournisseur d'électricité.
- Ne pas toucher le linge placé dans le sèche-linge, avant que celui-ci ne soit complètement arrêté.
- Ne pas laisser des enfants ou des animaux près d'un sèche-linge en fonctionnement. Veuillez vérifier attentivement le tambour interne avant de fermer la porte.
- Tout objet comme les pièces, épingle, punaises, vis, pierres ou autres matières dures ou effilées peut entraîner des dommages considérables et ne doit pas être placé dans le sèche-linge.
- Les éléments tels que la mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bain, le textile étanche, les articles et vêtements renforcés de caoutchouc ou les oreillers remplis de gomme de caoutchouc ne doivent pas être séchés à l'aide d'un sèche-linge.
- Les vêtements mouillés dégoulinants ne doivent pas être placés dans le sèche-linge.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérozène, les détachants, la téribenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent et rincés avant

d'être séchés dans le sèche-linge à tambour. Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le lavage.

- Il ne faut pas laisser les peluches s'accumuler dans le sèche-linge. Les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation.
- Ne pas sécher de linge non lavé et sale dans l'appareil.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés

comme spécifié dans les instructions de ces produits.

- La partie finale d'un cycle de sèche-linge s'effectue sans aucune chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que tous les éléments soient soumis à une température qui garantit qu'ils ne seront pas endommagés.
- Une bonne ventilation est nécessaire au bon fonctionnement du sèche-linge. Attention, risque d'incendie : l'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge.
- Le(s) collecteur(s) de bourre (filtre(s)) doit(vent) être nettoyé(s) fréquemment.

Installation


- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- Installez la machine dans une pièce pourvue d'une ventilation adaptée. Évitez les pièces sans fenêtre. L'arrière de la machine doit être situé au moins à 100 mm du mur.
- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- N'installez pas votre appareil dans une pièce dans laquelle la température est susceptible de descendre au-dessous de 0°C. Les tuyaux gelés peuvent éclater sous l'action de la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 50°C.
- N'installez pas la machine dans une zone humide ou une salle d'eau avec exposition directe à une douche.
- Protégez la machine de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.

- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas le câble d'alimentation.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
- Une fois que l'appareil est en place et bien à plat, vous devez vous assurer que chacun des quatre pieds est dans une position stable. Si l'appareil n'est pas bien à plat, en particulier s'il n'est pas dans une position stable, il peut bouger lors de son fonctionnement.
- Ne branchez la fiche d'alimentation sur la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Si la machine est placée sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement autour de l'appareil. De même les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Ne pas grimper sur l'appareil ou laisser des objets lourds, des appareils chauffants ou encore des objets avec de l'eau ou ayant des fuites de liquides sur l'appareil, afin d'éviter les risques de déformation du plateau avant ou des composants plastiques.

Sécurité des enfants

- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, les polystyrènes) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de portée des enfants
- Conservez tous les détergents dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

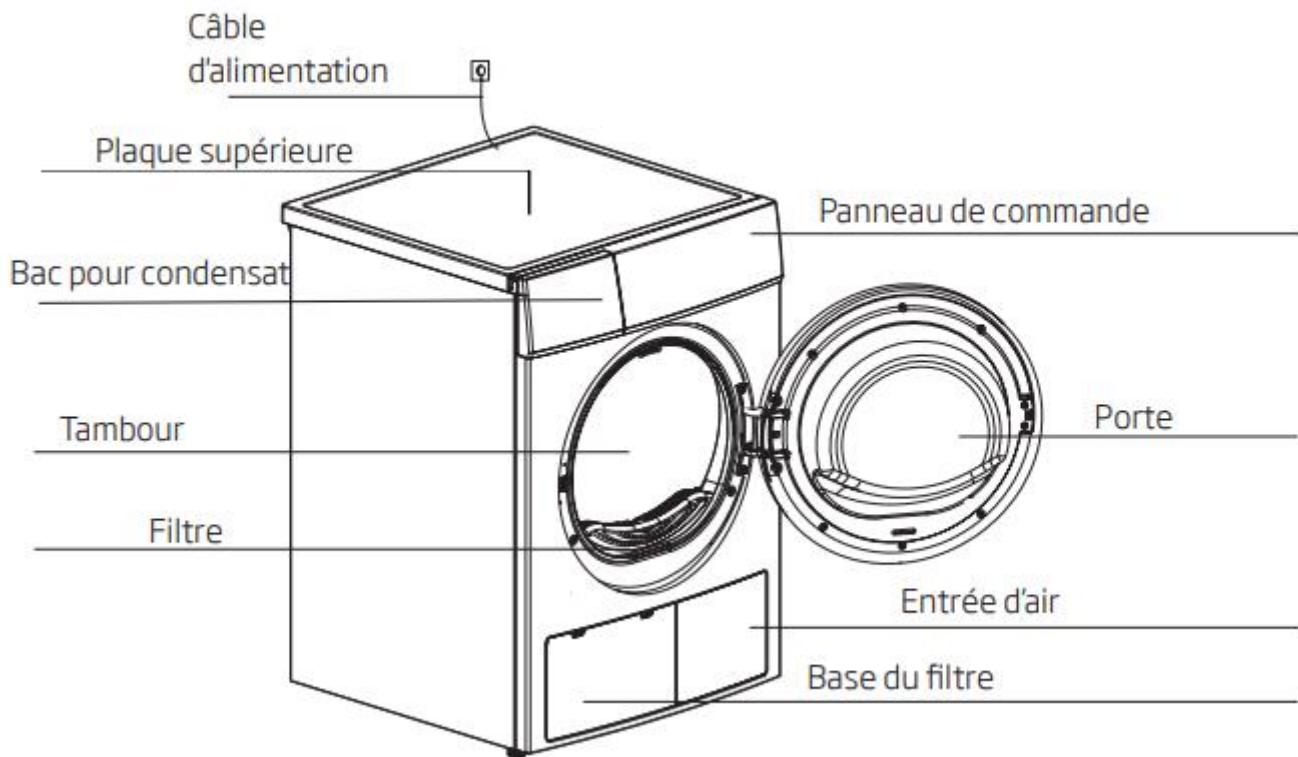


INSTALLATION DE L'APPAREIL

Déballage de l'appareil et mise au rebut des éléments d'emballage

Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de protection situés à l'intérieur de l'appareil.


- Le carton d'emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être jetés dans les bacs de collecte.
- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches ...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.
- Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

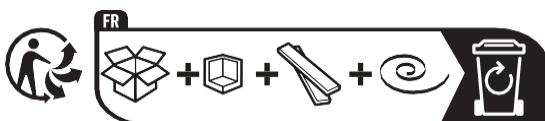

Tous les éléments d'emballage doivent être jetés séparément dans les poubelles de tri afin de faciliter et de participer à leur recyclage.

Installation de l'appareil


- Il est recommandé de positionner le sèche-linge à proximité de la machine à laver.
- Le sèche-linge doit être installé dans un endroit propre pour éviter toute obstruction de l'appareil à cause de la poussière. L'air doit pouvoir circuler autour de l'appareil sans encombre.
- Ajustez le niveau pour éviter vibrations et bruits. L'appareil doit être placé dans une pièce propre, sans eau, glace ou matériaux combustibles. Pour éviter vibrations et bruits, l'appareil doit être placé sur une surface plate et solide.
- Les pieds du sèche-linge ne doivent jamais être retirés. Lorsque vous appuyez sur le bord, le sèche-linge ne devrait pas bouger ou trembler d'avant en arrière (veuillez vérifier des deux côtés). Si le sèche-linge tremble lorsque vous appuyez sur les coins, il faut réajuster les pieds ajustables.
- Ne pas empiler de couettes ou de cordes sur le sol, qui pourraient générer de la chaleur et affecter le fonctionnement de l'appareil.

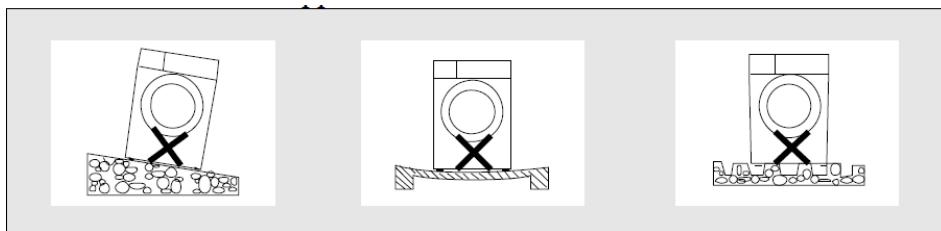

Mise à niveau

Placez l'appareil à l'endroit choisi (sol plan et rigide) et procédez soigneusement à la mise à niveau, en agissant sur les pieds prévus à cet effet.

Assurez-vous, en outre, que pendant son fonctionnement, l'appareil ne touche pas le mur, les meubles, etc...

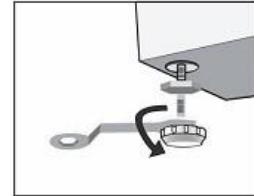

Branchements électriques

Cette machine ne peut être branchée qu'en 220-240V~ monophasé 50 Hz.

Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par la machine, compte tenu des autres appareils électriques branchés.

Calibre des fusibles de lignes (un par phase) : 10 ampères.

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple (risque d'incendie).

Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement être raccordée conformément à la norme NF C 15-100.

La ligne d'alimentation électrique partant du compteur ne devra pas être inférieure à 4 mm² par conducteur.

L'appareil une fois installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Attention

Avant la première utilisation, utilisez un tissu doux pour nettoyer l'intérieur du tambour.

- Mettez quelques chiffons propres dans le tambour.
- Branchez l'appareil.
- Sélectionnez « Minuterie » et sélectionnez un séchage de 30 minutes minimum.
- Après avoir terminé ce programme, lisez la section « Nettoyage et entretien » pour nettoyer la porte du filtre.

Au cours du séchage, le compresseur et la pompe à eau génèrent du bruit, ce qui est tout à fait normal.

Evacuation de l'eau durant le séchage

Par défaut cet appareil est prévu pour récupérer l'eau durant le séchage dans le bac à condensation situé à gauche du bandeau de commande.

Il est possible d'évacuer l'eau via le tuyau d'évacuation des eaux usées de votre habitation à l'identique d'un lave-linge. De cette manière, il ne sera plus nécessaire de vider le bac de récupération.

Pour ce faire, suivre la procédure suivante.

Veuillez noter que l'installation d'évacuation des eaux usées doit être conforme aux réglementations en vigueur et installée par un professionnel.


1- Soulever pour désolidariser le tuyau d'évacuation d'eau présent sur l'appareil.

2- Installer le tuyau d'évacuation à raccorder au réseau des eaux usées de l'habitation (la longueur max du tuyau doit être de 2 m (200 cm)).


3- S'assurer que le tuyau d'évacuation à la hauteur requise (maximum 1,20 m (120 cm)).

4- Dans le cas d'une installation sur un lavabo, fixer correctement le tuyau pour éviter toute chute et risque de fuite d'eau.

1

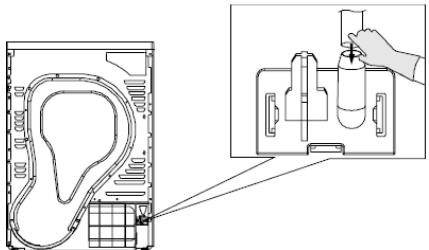

2

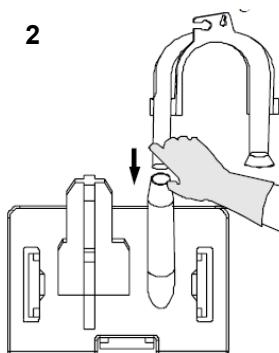


Remarque


Le coude et le tuyau d'évacuation ne sont pas fournis avec l'appareil
(Accessoires en option)

Coude
Tuyau d'évacuation

3

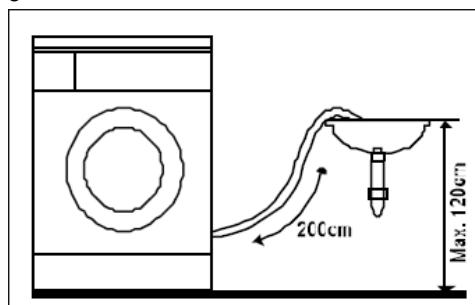

4

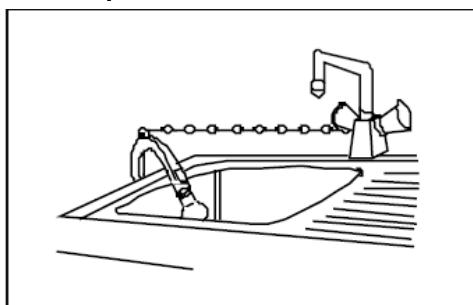

IMPORTANT : L'air chaud émis par le sèche-linge peut atteindre des températures jusqu'à 60°C. Cet appareil ne doit donc pas être installé sur des sols qui ne sont pas résistants à des températures élevées. Lors de l'utilisation du sèche-linge, la température de la pièce ne doit pas dépasser +30°C, au-delà cela pourrait influer sur les performances de l'appareil.

CONSEILS D'UTILISATION

- Assurez-vous que le raccordement électrique est conforme avec les instructions d'installation.
- Mettez quelques chiffons propres dans le tambour.
- Sélectionnez « Minuterie » et sélectionnez un séchage de 30 minutes minimum pour éliminer toute trace de poussière pouvant se trouver dans le tambour
- Après avoir terminé ce programme, lisez la section « Nettoyage et entretien » pour nettoyer la porte du filtre.

CONSEILS POUR LE SECHAGE

Le tri du linge par catégorie

Nous vous conseillons de trier le linge :

- D'un côté, le linge résistant pouvant supporter un séchage intensif ;
- De l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution ;
- Pour les charges mixtes, lessives composées d'articles en fibres de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.

Suivez les symboles pour l'entretien des textiles se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni et les instructions de lavage du fabricant.

Fermez les taies d'oreillers et couvertures à fermeture afin d'éviter que de petits éléments de linge ne se retrouvent emmêlés avec. Fermez les boutons-pression, fermetures Eclair, crochets, lacets ou ficelle de tabliers. Triez le linge en fonction du type et du degré de séchage requis :

- Ne pas sécher exagérément le linge, cela évitera la formation de faux plis et économisera de l'énergie.
- Evitez de sécher les vêtements de couleurs sombres avec les éléments de couleur claire et pelucheux comme les serviettes, pour éviter de mettre des peluches.
- Le linge doit être essoré consciencieusement avant d'être passé au sèche-linge.
- Il faut également brièvement essorer les éléments d'entretien facile avant de les sécher.
- Les articles tissés peuvent rétrécir un peu durant le séchage. Veuillez ne pas sécher excessivement les articles de ce genre. Il est recommandé de prendre en compte une marge de rétrécissement durant le choix d'achats de nouveaux vêtements.
- Vous pouvez également placer des vêtements amidonnés dans votre sèche-linge. Cependant, pour obtenir l'effet amidonné désiré, choisir le programme « Repassage ». Pour retirer les résidus d'amidon, nettoyez l'intérieur du tambour après le séchage avec un chiffon humide, puis le frotter au sec.
- Pour éviter les charges statiques une fois le séchage terminé, utilisez soit un adoucissant lorsque vous lavez du linge, ou un conditionneur de tissu spécialement conçu pour sèche-linge.
- Retirez le linge lorsque le sèche-linge a accompli le séchage.
- Si certains éléments sont toujours humides après le séchage, configurez une durée post-séchage brève, mais d'au moins 30 minutes. Cela sera nécessaire, en particulier pour les éléments à couches multiples (par exemple les cols, les poches, etc.).

Charges maximales

La quantité de linge introduite dans le tambour ne doit pas dépasser la capacité maximale de la machine. Cette capacité varie suivant la nature des textiles.

Tous les textiles n'ont pas le même volume d'encombrement et le même pouvoir de rétention d'eau.

Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles afin de réaliser des économies d'énergie.

Poids (approximatif) du linge

	Manteaux mixtes (environ 800g)		Vestes (environ 800g en coton)		Jeans (environ 800g)		Serviettes de bain (environ 900g en coton)
	Drap (environ 600g en coton)		Vêtements de travail (haut et bas, environ 1120g en coton)		Pyjamas (environ 200g)		Chemises (environ 300g en coton)
	Maillots (environ 180g en coton)		Sous-vêtements (environ 70g en coton)		Chaussettes (environ 30g)		

LES DIFFERENTS SYMBOLES DE SECHAGE

			
Séchage manuel	Séchage en tambour normal	Séchage en tambour programme spécifique	Ne pas sécher en tambour
			
Séchage sur cintre	Faire égoutter	Séchage à plat	Séchage à l'ombre
			
Nettoyage à sec	Ne pas nettoyer à sec	Nettoyage à sec sans aucun solvant	Nettoyage à sec avec solvant pétrolier

PROGRAMMES DE SECHAGE

Programme		Poids (Max) 8.0Kg	Informations
Coton	Pour les vêtements en coton ou en lin		
	Extra	8,0 kg	Pour les vêtements en coton ou en lin : séchage intensif
	Standard		Pour les vêtements en coton ou en lin : Séchage
Synthétique	Prêt à repasser		Pour les vêtements en coton ou en lin : Prêt à repasser
	Pour les vêtements en matières synthétiques ou mélangées		
	Extra	3,5 kg	Pour les vêtements synthétiques épais : séchage intensif
Spécial	Standard		Pour les vêtements synthétiques n'ayant pas besoin d'être repassés : séchage normal
	Jeans	6.0 kg	Pour sécher les jeans à grande vitesse dans le sèche-linge
	Sport	3.0 kg	Pour le séchage les vêtements du sport, les tissus fins, le polyester, qui ne sont pas repassés
	Chemise	3.0kg	Pour les vêtements faciles d'entretien tels que les chemises et pour un minimum effort de repassage. Placez les vêtements sans serrer dans le sèche-linge. Une fois séché, accrochez-le sur un cintre
Drap		4.0 kg	Pour sécher les textiles de grande taille
Délicat		1,0 kg	Pour accélérer le séchage les vêtements en laine et duvets. Ne pas utiliser pour sécher complètement. A la fin du cycle sortir immédiatement et finir de sécher à l'air libre.
Mixte		3.0 kg	Veuillez sélectionner ce programme, si vous ne connaissez pas le matériau des vêtements
Mon Prog		-	Pour définir et enregistrer votre programme préféré
Laine		1.0 kg	Pour les vêtements (ne peut pas être utilisé pour le séchage)
Rafraîchissement		3.0 kg	Pour rafraîchir ou sécher doucement les vêtements nécessitant ce type de séchage pour une durée de 20 min à 150 min maximum
Cycle chaud		3.0 kg	pour réchauffer les vêtements pour une durée de 10 min minimum à 120 min maximum
Cycle froid		3.0 kg	Vous pouvez déterminer la durée de séchage souhaitée pour une durée fixe de 10 minutes à 30 min

Note : les paramètres de ce tableau sont destinés pour l'information de l'utilisateur ; les données peuvent être modifiées sans préavis. En fonction de la température extérieure, du linge à sécher, de la quantité et de la nature des textiles, des détergents utilisés lors du lavage, les valeurs données dans le manuel ou avec la machine peuvent différer des valeurs standards déclarées, lesquelles sont basées sur des essais réalisés dans des conditions de laboratoire.

*Paramètres du programme coton standard pour un essai conforme à la réglementation ERP applicable ◀

UTILISATION DU SECHE-LINGE

Charger le linge

Ouvrez le hublot en tirant avec précaution vers l'extérieur la poignée. Placez les articles un à un dans le tambour, en les dépliant le plus possible.

Fermez le hublot.

Sélection du programme

1. Appuyer sur « **Marche/Arrêt** », lorsque l'écran s'allume, vous pouvez utiliser la manette.

2. Sélectionner le programme souhaité ou la minuterie

3. Sélectionner les éventuelles **OPTIONS** (expliquées dans les paragraphes suivants)

4. Appuyer sur le bouton « **Départ/Pause** » pour lancer le programme.

Le tambour va commencer à tourner et les indicateurs lumineux d'état vont clignoter en fonction de l'avancée du séchage.

Fin du programme

A la fin du programme, l'afficheur indiquera « **0 :00** » et l'indicateur de fin de programme « **Fin** » restera allumé.

La fonction « **Anti-froissage** » se mettra en route automatiquement si le linge n'est pas enlevé.

Pour les conditions d'utilisation de la fonction anti froissage, voir le paragraphe « **Anti-froissage** ».

Dans le cas où le sèche-linge s'arrête en cours de cycle, ou affiche un message ou un code sur l'écran ; se référer au paragraphe « **Résolution de Problèmes** ».

Attention !

Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre cycle au cours d'un programme de séchage, le sèche-linge n'effectuera pas le nouveau programme sélectionné. Il faut pour cela, mettre à l'**ARRÊT** l'appareil et attendre au minimum 10 secondes. Le sèche-linge se réinitialisera et vous pourrez choisir un nouveau programme.

OPTIONS

Départ

■ Cette fonction permet de différer le départ du séchage de 24 heures. Une fois la fonction activée, le décompte du temps est lancé et l'icône du départ différé clignote.

Description détaillée de la démarche :

■ Placer le linge et s'assurer que la porte de l'appareil est fermée.

■ Appuyer sur la touche [①] et ensuite, tourner le sélecteur des programmes pour choisir le programme voulu.

■ Il est également possible de sélectionner la fonction [Repassage facile], [Signal sonore] selon les besoins.

■ Appuyer sur la touche [Départ].

■ Appuyer sur la touche [Départ] pour choisir le temps du départ différé voulu. ■ Une fois la touche [▶||] pressée, le sèche-linge commencera à fonctionner.

■ Le programme de séchage sera automatiquement activé une fois le temps saisi écoulé.

■ Une nouvelle pression sur la touche [▶||] entraîne l'arrêt de la fonction du départ différé.

■ Pour annuler la fonction « Départ », appuyer sur la touche [①].

Toujours régler la fonction de Départ en dernier lieu ! Fonction supplémentaire du programme principal. Tout changement des paramètres du programme après la sélection préalable de Prêt désactive la fonction !



Minuterie

Une fois les programmes Cycle chaud, Cycle froid ou Rafraîchissement choisis, la touche [Minuterie] peut être utilisée pour régler le temps de séchage par pas de 10 minutes.

Anti-froissage

- Une fois le programme de séchage terminé, la fonction est active pendant 60 minutes (par défaut) ou 30, 90, 120 minutes (après sélection).
- Cette fonction empêche la formation des plis sur les vêtements. Le linge peut être retiré après la phase Moins de plis, à l'exception des programmes [Cycle chaud], [Cycle froid] et [Rafraîchissement], dans tous les autres programmes cette touche peut être sélectionnée.

Intensité

- Cette fonction est utilisée pour ajuster le niveau de séchage des vêtements.
- La fonction Niveau de séchage peut être activée uniquement avant le départ du programme.
- Appuyer sur la touche [Intensité] pour choisir la durée du séchage.
- À l'exception des programmes [Coton à repasser] [Délicat] [Laine] [Durée de séchage], dans tous les autres programmes la fonction [Séchage extra] peut être sélectionnée.

Touche Départ / Pause

Appuyer sur la touche Départ/Pause, pour lancer ou interrompre le cycle de séchage.

Verrouillage du démarrage (Child Lock)

1. Cet appareil dispose d'un verrouillage de démarrage spécial qui permet d'éviter l'utilisation des touches et la mise en marche accidentelle de l'appareil par des enfants.
2. Pour activer le verrouillage, lors du fonctionnement du sèche-linge, appuyer sur les touches 5 et les maintenir pressées pendant plus de 3 secondes. Lorsque la fonction de verrouillage du démarrage est enclenchée, l'icône [Verrouillage du démarrage] s'affiche sur l'écran d'affichage et aucune touche, à l'exception de [①], ne fonctionne. Pour activer le verrouillage, appuyer sur les touches 5 et les maintenir pressées pendant plus de 3 secondes.

Mon programme

Cette fonction sert à définir et à sauvegarder les programmes préférés, utilisés le plus souvent.

1. À l'aide du sélecteur des programmes, choisir le programme voulu et les autres fonctions de séchage.
2. Appuyer sur et maintenir pressée la touche [4] pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore soit émis ; le programme choisi est sauvegardé.
3. Tourner le sélecteur sur la position [Mon programme] et mettre en marche le programme préféré.
4. Pour modifier les réglages de [Mon programme], répéter les opérations (1) et (2).

Choix du programme

1. Quand l'écran d'affichage LED s'éclaire, tourner la molette de sélection du programme pour choisir le programme voulu.
2. Sélectionner la fonction [Départ], [Anti-froissage]], [Intensité], [Minuterie], pour avoir des options supplémentaires.
3. Appuyer sur la touche [▶||].
4. Appuyer sur la touche [①] après la fin du programme.

Départ du programme

Une fois le programme enclenché, le tambour tourne. L'indicateur LED de la phase du programme sur l'écran d'affichage s'allume et le temps restant du programme est affiché.

Fin du programme

Une fois le programme terminé, le tambour s'arrête. L'écran d'affichage affiche « 0:00 », la diode LED de la phase du cycle indiquant « End » et la diode LED correspondante s'allument. Le sèche-linge enclenche la fonction [Repassage facile], si l'utilisateur ne vide pas le sèche-linge.

Appuyer sur la touche [] après le déchargement du sèche-linge pour débrancher l'alimentation et retirer la fiche.

Les problèmes peuvent être solutionnés en vous référant au chapitre « Résolution des problèmes », dans le cas où l'appareil s'arrêtera au cours de son travail ou si le sèche-linge affiche un code d'erreur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Vous devez **DÉBRANCHER** l'appareil du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Après chaque cycle de Séchage

Laissez le hublot entrouvert après chaque utilisation pour éviter la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'appareil et pour aérer la cuve, videz l'eau du bac de récupération et nettoyez tous les filtres à peluche. Le non-respect de ces consignes d'entretien annulera la garantie de l'appareil.

La carrosserie

Nettoyez-la à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.


Le tambour

La rouille laissée dans le tambour par des articles métalliques doit être enlevée immédiatement après le lavage avec des détergents sans chlore.

Ne jamais utiliser d'éponge abrasive ou de brosse métallique, cela pourrait endommager irrémédiablement le tambour.

Vider l'eau du bac de récupération des eaux de condensation

- Tenez et tirer vers vous le bac de récupération des eaux de condensation.
- Retirez le tuyau de drainage.
- Videz l'eau dans l'évier.
- Installez le tuyau de drainage.

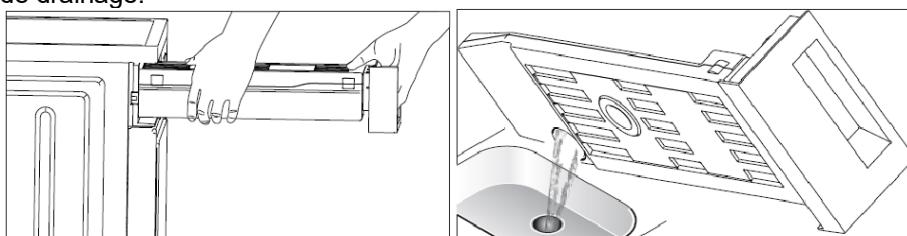


ATTENTION :

- Videz le bac de récupération des eaux de condensation après chaque utilisation, le programme sera mis en pause et l'icône « **Vider l'eau** »  clignotera si le réservoir d'eau est plein au cours du processus de séchage. En cours de programme, une fois le bac vidé, appuyez sur « **Départ/Pause** » pour relancer le programme.
- NE JAMAIS BOIRE L'EAU CONTENUE DANS LE BAC DE RECUPERATION DES EAUX DE CONDENSATION.
- N'utilisez jamais le sèche-linge sans le bac de récupération des eaux de condensation.

Nettoyage du filtre à peluches


- Ouvrez la porte.
- Retirez-le(s) filtre(s), tirez-le de la porte vers le haut.
- Nettoyez la porte du filtre, essuyez les peluches accumulées sur la porte du filtre, le rincer à l'eau claire.
- Remettez-le(s) filtre(s) en place une fois que vous avez réalisé le nettoyage

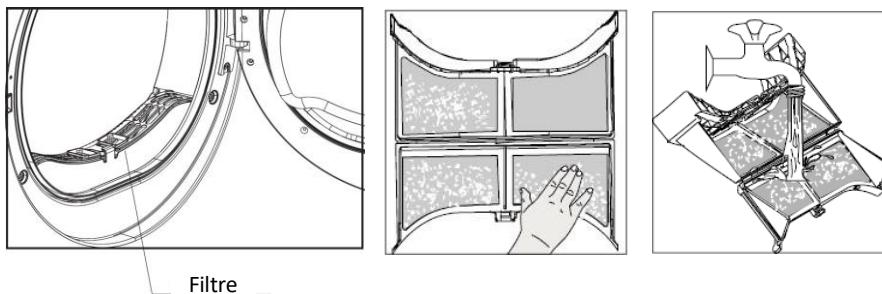

Nettoyage de la base du filtre

Le programme du sèche-linge vous rappellera qu'il faut nettoyer le filtre à chaque fois que vous avez utilisé plus de 10 fois l'appareil.

- Déverrouillez la trappe de maintenance.
- Ouvrez la trappe entièrement.
- Tournez les leviers de verrouillage l'un vers l'autre.
- Retirez le filtre de protection/le refroidisseur d'air.
- Nettoyez complètement le filtre avec de l'eau.
- Remettez le filtre de protection/ refroidisseur d'air.
- Vissez les deux leviers de verrouillage initial.
- Fermez la trappe de maintenance jusqu'à ce qu'il se bloque en position.

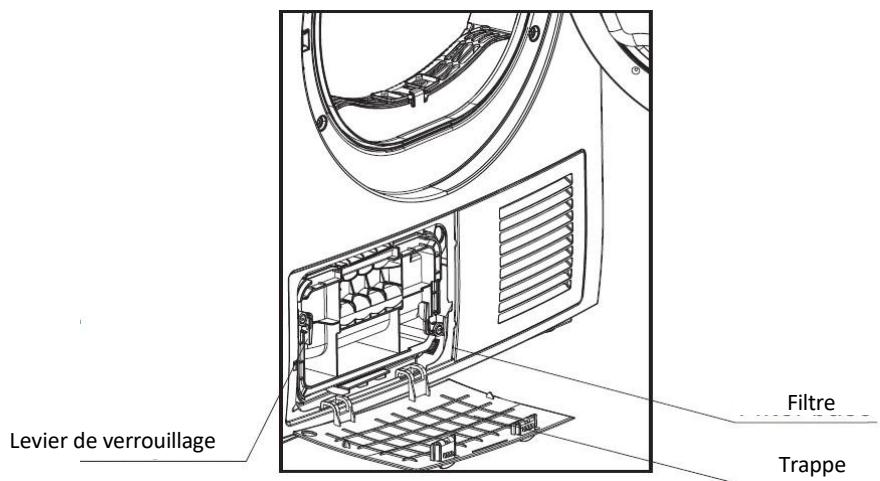


NOTE :

- La poussière accumulée sur le filtre va probablement bloquer la circulation de l'air, ce qui provoquera l'extension du temps et de l'utilisation de l'énergie de votre sèche-linge.
- Débranchez le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage du sèche-linge.
- N'activez pas votre sèche-linge sans le refroidisseur d'air/filtre de protection.
- Nettoyez le filtre après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de peluches à l'intérieur du sèche-linge.

Nettoyage de l'échangeur de chaleur

Si cela est nécessaire, tous les 6 mois, retirez les peluches de l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse ou d'une éponge souple. L'échangeur étant métallique et pour éviter toute coupure, veuillez utiliser des gants en caoutchouc pendant cette procédure.

Note : la poussière peut être enlevé plus facilement si elle est d'abord humidifiée ; par exemple avec un amortisseur de blanchisserie.

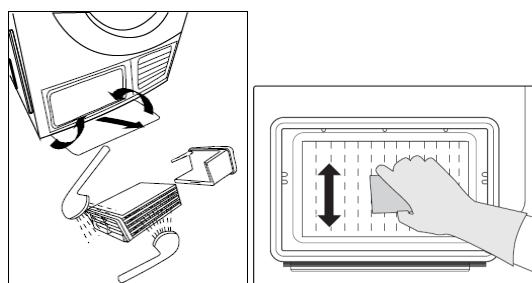

Remplacement de la lampe

Cet appareil possède une lampe pour un meilleur confort d'utilisation. L'allumage et l'extinction sont automatiques à l'ouverture de la porte.

Cette lampe est composée de diodes électroluminescentes (LED), la durée de vie ces LED est suffisante sans qu'il soit nécessaire de changer la lampe.

Si toutefois, il s'avère que la lampe soit défectueuse, les caractéristiques sont : DC 9V, Max 0,5W en LED. En cas de doute, veuillez contacter votre Service-Après-Vente.

RESOLUTION DE PROBLEMES

Nous vous recommandons vivement de faire les vérifications suivantes sur votre appareil avant d'appeler votre service après-vente. Il se peut que le problème soit simple et que vous puissiez y remédier vous-même.

En cours de fonctionnement, il est possible qu'un code apparaisse sur l'écran pour indiquer un problème de fonctionnement, si le cas se présente, reportez-vous à la fin de ce chapitre pour voir la signification du code.

Le problème une fois résolu, appuyez sur la touche départ/pause pour redémarrer le programme.

Si le problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez votre service après-vente.

Problème	Solution
L'écran LED n'affiche rien	Vérifiez que le programme a été sélectionné. Vérifiez que le câble d'alimentation soit bien branché/ compatible avec votre prise de courant.
Le sèche-linge ne démarre pas	Vérifiez que le bouton Marche a été sélectionné. Vérifiez que la porte du sèche-linge soit bien fermée. Vérifiez que le programme a été sélectionné.
La porte s'ouvre toute seule	Poussez-la jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible. Vérifiez que vous n'avez pas trop chargé l'appareil.
Le temps de séchage est trop long Le résultat de séchage n'est pas satisfaisant	Nettoyez les filtres (de protection et à peluches) Vérifiez que la sortie d'air ne soit pas obstruée. Assurez-vous qu'il y ait une bonne circulation de l'air.

Si vous n'arrivez pas à régler un problème lié à votre sèche-linge :

Appuyez sur le bouton « Arrêt ».

Débranchez l'appareil et appelez un technicien.

Affichage des codes panne

Si un problème technique empêche le fonctionnement de votre sèche-linge, un code panne s'affichera sur l'écran ; veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour en connaître la description :

Code Panne	Cause possible	Solution
 Clignote	Le bac est plein Panne de la pompe Défaillance du capteur d'eau	Vider le bac Contacter votre service après-vente
E30	Défaillance de la résistance	
E32	Défaillance du capteur d'humidité	
E33	Défaillance du capteur de température	
Si un autre code panne apparaît, veuillez contacter votre service après-vente.		

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES

Modèle	Marque : CONTINENTAL EDISON Référence : CESL8PCWD TYPE : MDG80-CH05/B08E-EU(ND)-P3
Alimentation	220-240V ~/ 50Hz
Puissance nominale	800W
Température de fonctionnement optimale	De +5°C à +35°C
Réfrigérant (type / quantité)	R290 / 105 g
Dimension (L*P*H)	600 x 595 x 845 mm
Poids	43 kg
Type de séchage	Pompe à chaleur Sèche-linge à tambour Automatique
Capacité nominale de linge en coton pour le programme coton standard à pleine charge	8 kg

Modèle	Site web	QR Code
CESL8PCWD	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2284458	

GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

MISE AU REBUT



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses

En fin de vie du produit, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de recycler les tables de cuisson. Pour cela contactez la mairie de votre domicile. En aucun cas vous ne devez jeter ce produit sur la voie publique.





Continental Edison

www.continentaledison.fr



CONTINENTAL EDISON - 120- 126 Quai de Bacalan – CS 11584 – 33000 Bordeaux
Importé par: par SIDEME SA – 71 rue Paul Vaillant Couturier – F-92306 Levallois-Perret Cedex
securiteproduits@continentaledison.fr