

Le bac à litière autonettoyant



NiCE KITTY



Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement cette notice dans son intégralité



Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement les indications contenues dans le présent manuel d'utilisation, elles vous permettront d'utiliser l'appareil en toute sécurité.
- Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure lorsque vous utilisez des appareils électriques, appliquez toujours les règles élémentaires de sécurité.
- Afin d'éviter les risques d'électrocution, ne jamais plonger l'unité, l'adaptateur ou la prise électrique dans de l'eau ou d'autres liquides. Si la prise de l'appareil est mouillée, coupez l'alimentation électrique. N'essayez pas de débrancher la prise.
- Ne tirez jamais sur l'adaptateur pour débrancher la prise électrique. Débranchez en tenant la prise et non l'adaptateur.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant, car ils peuvent poser un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation électrique ou la prise est endommagé ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a subi des dégâts. Contactez immédiatement le Service clientèle pour la procédure à suivre.
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Les fournitures d'emballage ne sont pas des jouets. Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Conservez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants. Gardez ces produits à l'écart des berceaux, lits, poussettes ou parcs bébé. La mince pellicule peut se coller au nez et à la bouche et empêcher la respiration.


Consignes de sécurité

- Pour réduire le risque de blessures, une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Ne laissez pas les petits enfants jouer avec la boîte à litière ou à proximité. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- Les femmes enceintes, les bébés, les enfants en bas âge et les personnes ayant un système immunitaire affaibli doivent éviter tout contact avec les excréments contenus dans la litière du chat. En effet, ces derniers peuvent contenir des microbes de la toxoplasmose susceptibles d'être dangereux pour ces individus.
- Veillez à ce que rien n'appuie sur la prise de l'adaptateur.
- Ne branchez pas la prise de l'adaptateur à un endroit où des gens ou des animaux risquent de la piétiner ou de trébucher.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- Cet appareil convient pour un chat d'un kilo minimum (trois mois environ) afin que l'appareil puisse détecter le chat.
- Enlevez toutes les fournitures d'emballage avant de brancher l'adaptateur.
- Ne placez jamais la boîte à litière sur une surface instable.
- Si des déchets solides apparaissent à l'extérieur du compartiment à déchets, il faut changer le bac de litière.
- L'accroissement des selles des chats dont le régime est riche en fibre, en cendre et en sous-produits, des chats âgés de plus de 10 ans et des chats souffrant de diabète ou de troubles rénaux ou thyroïdiens peut réduire la durée de service du bac de litière. Les selles des chatons peuvent être moins dures que celles des chats plus âgés et risquent donc plus de coller au râteau.

Description du produit

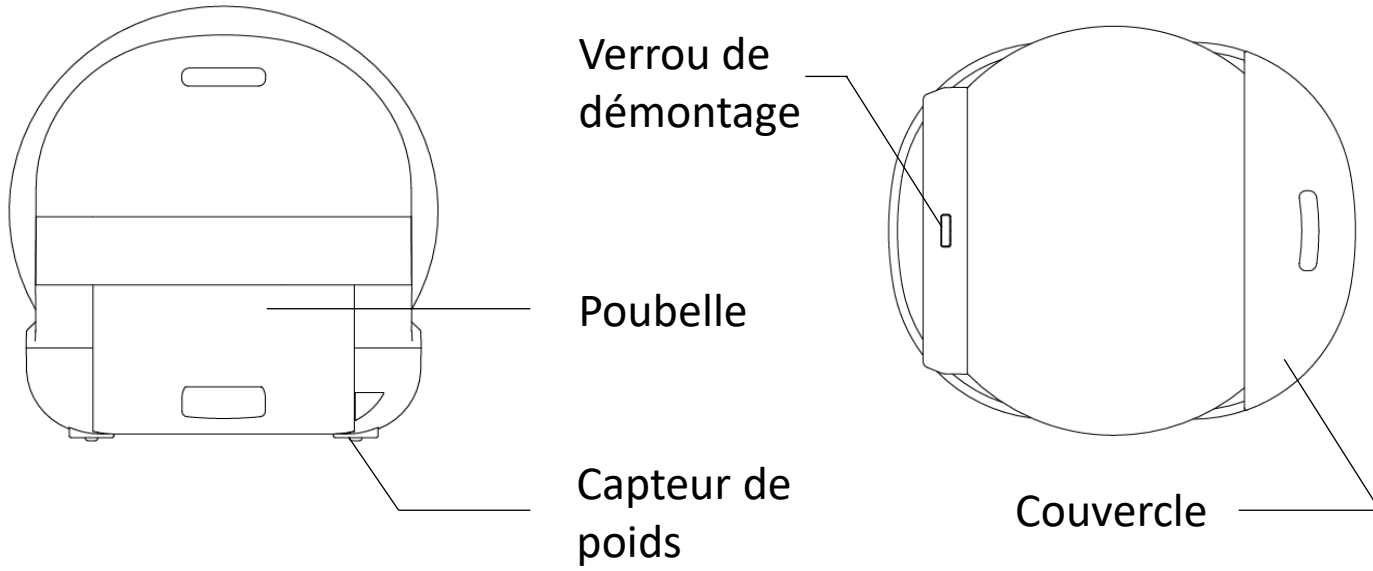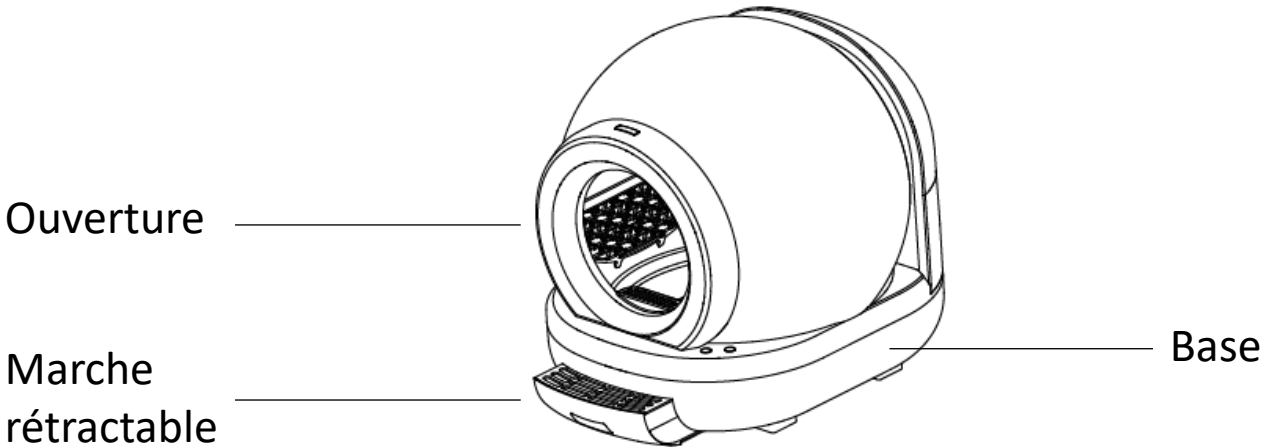

Utilisation

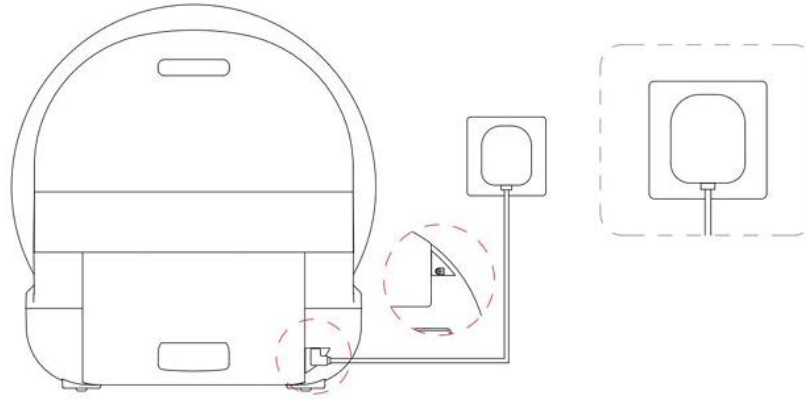


Insérer la fiche de l'adaptateur dans le trou à l'arrière du produit, puis branchez la fiche dans une prise.

Une fois l'alimentation connectée, l'appareil effectuera une auto-vérification et se réinitialisera automatiquement.

⚠ Ne pas appuyer, ne pas déplacer et ne retirer aucun accessoire de l'appareil pendant le processus d'auto-vérification et de réinitialisation après la mise sous tension, afin d'éviter d'affecter les données de poids.

S'assurer que le chat n'est pas à l'intérieur de la machine lorsqu'elle est allumée.


Utilisation

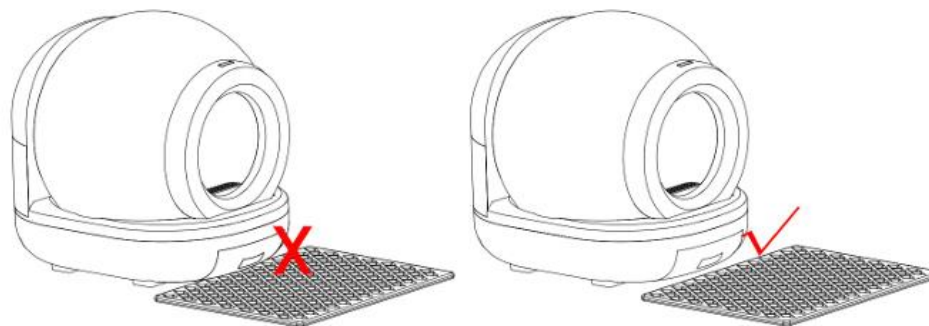

Veiller à placer l'appareil sur une surface plane et stable, en vous assurant que les quatre pieds de l'appareil sont en contact stable avec le sol.

En cas d'utilisation d'un tapis de litière, celui-ci doit être placé devant l'appareil sans le toucher.


Éviter tout contact entre l'appareil et d'autres objets pour éviter d'affecter les données du capteur.

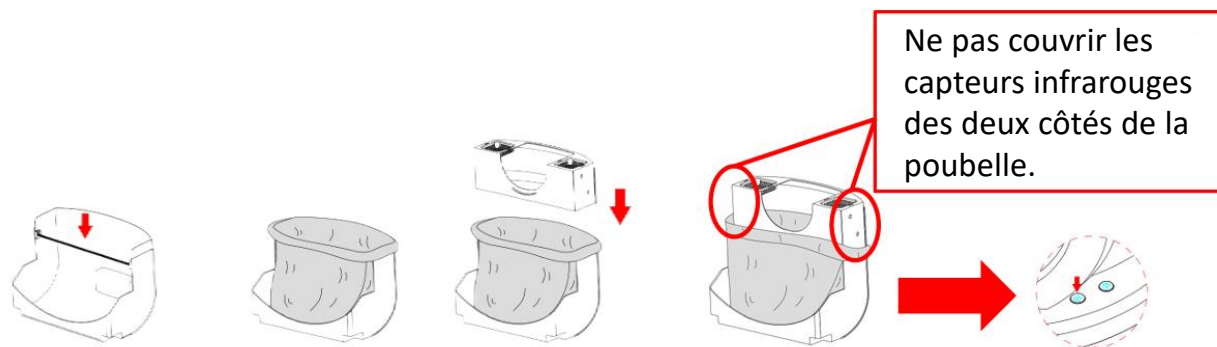

Suivre les instructions ci-dessus pour placer/remplacer les sacs poubelles. Appuyer ensuite une fois sur le bouton « Clean ».

Ajout de la litière


Méthode 1

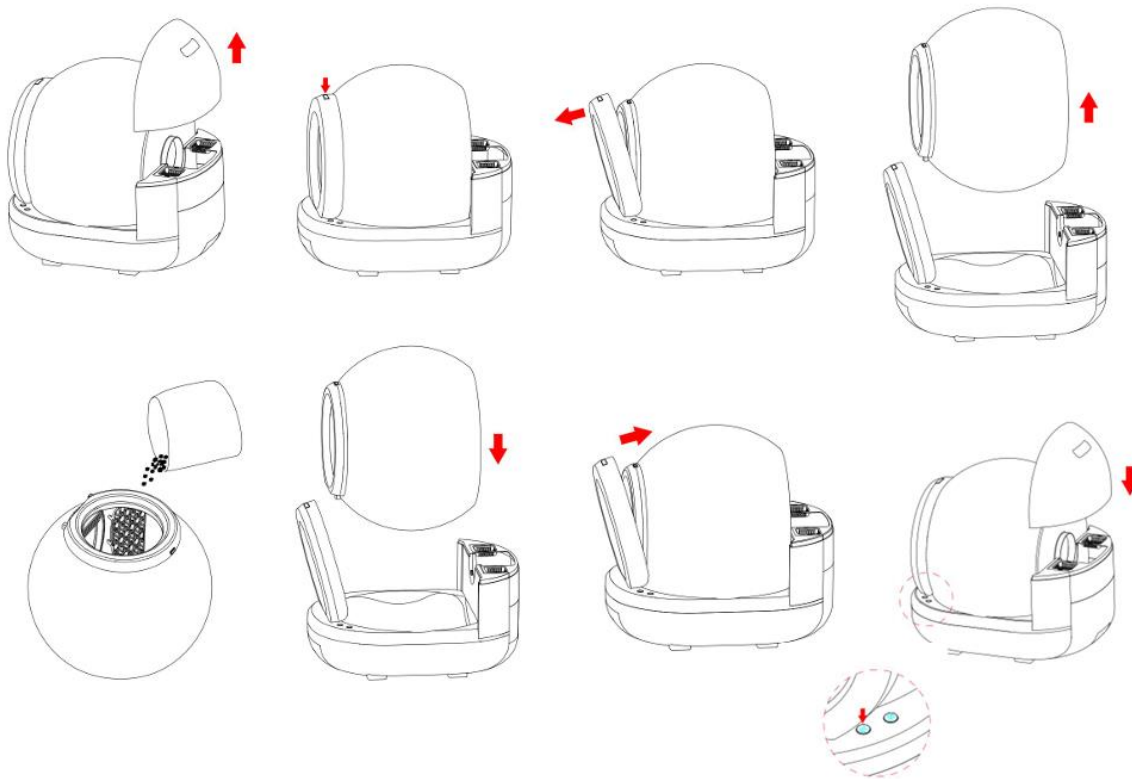

Retirer le globe pour ajouter de la litière en veillant à ne pas dépasser le niveau maximum indiqué à l'intérieur (MAX). Le produit convient à la bentonite, à la litière de tofu ($\leq 1,5$ cm), à la litière mixte pour chat et à la litière pour chat en cristal. Appuyer ensuite sur le bouton « Nettoyage » pour démarrer la machine.

Ajout de la litière

Méthode 2

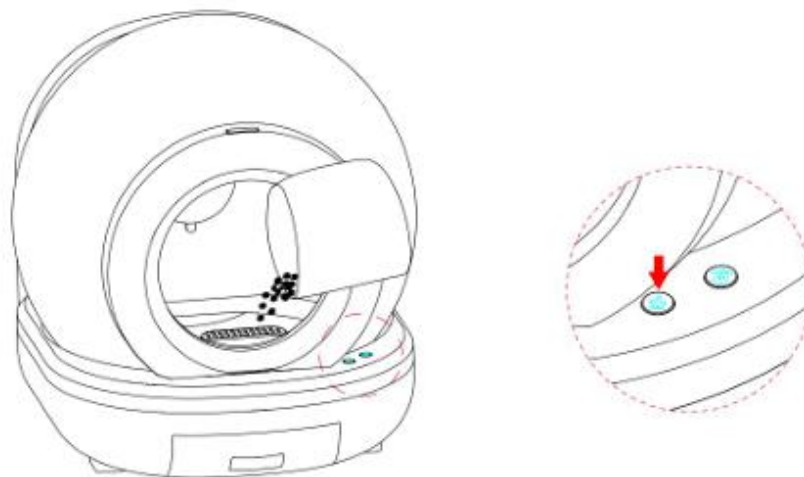

Ajouter directement la litière en veillant à ne pas dépasser le niveau maximum indiqué à l'intérieur (MAX). Appuyer ensuite sur le bouton « Nettoyer » pour démarrer la machine.

⚠ Après avoir ajouté de la litière pour chat ou changé le sac poubelle, appuyer une fois sur « Nettoyage » pour mettre à jour les informations de poids de l'appareil, sinon le nettoyage automatique ne sera pas possible.

Ne pas ajouter de litière pour chat pendant le fonctionnement de la machine pour éviter toute perturbation. Si de la litière pour chat est ajoutée pendant que la machine est en marche, elle doit être redémarrée en l'éteignant puis en la rallumant pour reprendre un fonctionnement normal.

Connectivité

Cet appareil peut être contrôlé via l'application « Smart Life ».

Garder le téléphone connecté au WiFi et le Bluetooth et les services de localisation activés.

L'appareil passe automatiquement en mode d'appairage lorsqu'il est sous tension.

Si l'appareil a quitté le mode d'appairage en raison du délai d'expiration, il est possible d'entrer manuellement dans le mode d'appairage en appuyant sur le bouton « Clean » et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant blanc clignote rapidement et que vous entendiez un bip. Le mode d'appairage durera 5 minutes.

Il existe deux façons d'ajouter un appareil dans l'application.

Méthode 1 : Ajout automatique

Ouvrir l'application et appuyer sur « Ajouter un appareil ». Lorsque l'appareil est détecté, cliquer sur « Ajouter ».

Sélectionner le réseau Wi-Fi qui s'affiche. Entrer le mot de passe pour vous connecter.

Méthode 2 : Ajout manuel

Ouvrir l'application et appuyer sur « Ajouter un appareil ». Sélectionner la catégorie « Petit appareil électroménager », rechercher et appuyer sur l'appareil. Sélectionner le réseau WiFi et entrer le mot de passe.

Signification des icônes de l'application

-  Rapports en temps réel sur le poids du chat.
-  Rapports en temps réel sur la durée d'utilisation.
-  Indique le nombre total de fois où l'appareil est utilisé au cours de la journée.
-  Démarrage manuel du mode de nettoyage.
-  Nettoyage des déchets du globe.
-  Temps écoulé à partir du moment où le chat sort du globe et à partir duquel l'appareil démarre un cycle de nettoyage. Le temps d'attente par défaut est de 8 minutes.
-  Sécurité enfant : lorsqu'elle est activée, les boutons de l'appareil sont verrouillés. Lorsque vous le désactivez, les boutons fonctionnent à nouveau normalement.
-  Interrupteur mode veille (23:00~9:00)

Fonction



Appuyer une fois sur le bouton pour commencer à nettoyer la litière pour chat.

Pendant le processus de nettoyage, appuyer à nouveau pour mettre la machine en pause.

Appuyer à nouveau dessus pour reprendre le fonctionnement.

Appuyer deux fois sur le bouton pour annuler le nettoyage.

Maintenir le bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes pour réinitialiser le réseau et activer le mode appairage.




Appuyer une fois sur le bouton pour vider totalement la litière.

Pendant le processus de nettoyage des détritrus, appuyer sur le bouton pour mettre la machine en pause.

Appuyer à nouveau dessus pour reprendre le fonctionnement.

Appuyer deux fois sur le bouton pour annuler le nettoyage.

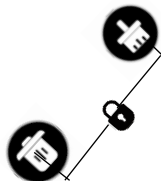

Appuyer sur les deux boutons pendant 2 secondes. Un signal sonore et une lumière blanche indique que la sécurité enfant est activée. Lorsque la sécurité enfant est activée, les touches sont désactivées. Trois bips seront émis et le voyant blanc clignotera trois fois. Avant d'utiliser les boutons, il faut désactiver la sécurité enfant. La sécurité enfant est désactivée par défaut.

Nettoyage automatique :

A la fin de l'utilisation de la litière par le chat, le nettoyage automatique se lancera après un délai par défaut de 8 minutes. Ce délai peut être réglé dans l'application.

Nettoyage manuel

Appuyer sur le bouton « Nettoyage » de la machine pour commencer le nettoyage immédiatement. Cliquez sur le bouton « Nettoyage » dans l'application pour commencer le nettoyage immédiatement.

Nettoyage programmé

La machine allumée nettoie automatiquement la litière toutes les 12 heures. Si le « mode veille » est activé dans l'application après la connexion au réseau, elle ne se nettoiera pas automatiquement la nuit.

Mode veille

Une fois la machine mise en réseau, le « Mode veille » est activable via l'application. Une fois le mode veille activé, le nettoyage automatique n'aura pas lieu entre 23h00 et 9h00. Lorsque le mode veille est activé, il est toujours possible d'activer les fonctions « Nettoyage manuel ». Lorsque le mode veille est activé, aucun son n'est émis et toutes les lumières s'éteignent.


Entretien

Ne pas utiliser d'additifs de nettoyage chimiques.

Ne pas utiliser de matériaux susceptibles de rayer les surfaces (serpillières, par exemple).

Veiller à ce que l'appareil ne soit pas sous tension lors du nettoyage.

Retirer les parties à nettoyer en suivant les instructions ci-dessous :

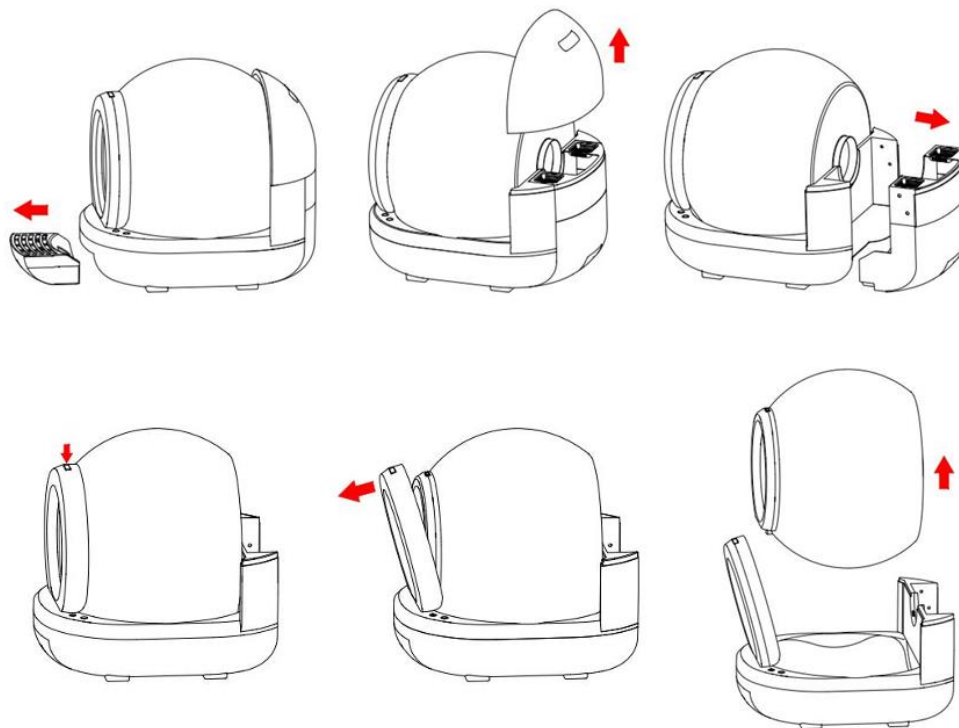


Entretien


Sortir le sac à charbon de bois.

Remarque : Le produit est livré avec 2 sacs de charbon de bois. La période de remplacement suggérée pour le sac de charbon de bois est d'une fois par mois.

Retirer le sac poubelle. Vider les déchets à l'intérieur de la poubelle et de la marche escamotable.

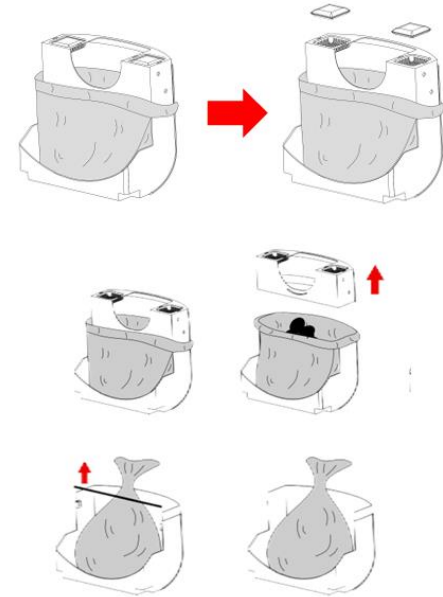

Nettoyer la poubelle, le couvercle et la marche avec de l'eau et un nettoyant doux

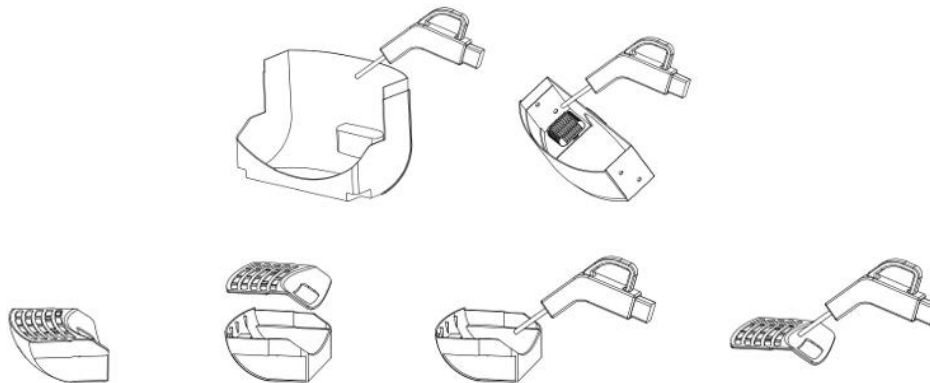

Entretien

Lumière rouge clignotante ou allumée en permanence	Rappel de l'application "La poubelle est pleine, veuillez la nettoyer." Ou "La poubelle est pleine, veuillez la nettoyer."	La poubelle est pleine	Remplacer le sac à ordures
		Les ordures sont entassées au milieu du sac	Sortir la poubelle et aplatir les déchets à l'intérieur de la poubelle avant de la remettre en place.
		Le sac recouvre le capteur	Réinstaller le sac en place afin qu'il ne soit plus sur le capteur
		Le couvercle supérieur ou le bac à ordures n'est pas correctement installé, le bac à ordures recouvre le capteur.	installer la poubelle et le couvercle de la poubelle correctement.
		Le capteur infrarouge est sale.	nettoyer le capteur infrarouge.

Lumière rouge clignote rapidement	Le couvercle n'est pas correctement installé.	La corbeille n'est pas correctement installée	Installer correctement la poubelle
Lumière bleue clignote	Le poids n'est pas affiché dans sur l'application	Un animal se trouve devant la machine, ce qui déclenche le capteur radar.	Lorsque vous quittez la zone située à 1 mètre devant l'appareil, les fonctions reprendront automatiquement au bout de 10 secondes.
		Pendant le fonctionnement de la machine, appuyer accidentellement sur la touche de la machine fait entrer l'appareil en état de pause	Si la sécurité enfant est désactivée, cliquez à nouveau sur le bouton (appuyez sur le bouton « Nettoyer » pendant le nettoyage). pendant l'état de nettoyage ou appuyez sur la touche « Clear pendant l'état de nettoyage de la litière). S'il n'y a pas de restauration manuelle, l'appareil démarre automatiquement après 5 minutes et continue à fonctionner

La lumière fonctionne normalement	La fonction de nettoyage automatique ne fonctionne pas, et le poids du chat n'est pas affiché dans l'app	Lorsque la machine est déplacée pendant son fonctionnement, le poids statique enregistré est supérieur au poids réel.	Redémarrer l'appareil
		Lorsqu'une pression est appliquée à la machine à la fin de son cycle de nettoyage, le poids statique enregistré est supérieur au poids réel.	
		L'appareil est placé sur un sol inégal ou mou	Placer l'appareil sur une surface dure et plane et cliquer sur le bouton « nettoyer » pour un cycle de nettoyage ou redémarrer l'appareil.

Caractéristiques du produit

Produit	Le bac à litière autonettoyant
Référence	BJ-LR68
Dimensions	51,1*50*53cm
Poids	8kg
Tension nominale	DC12V
Puissance nominale	24W
Fréquence nominale	60Hz
Adaptateur	Entrée 100~240V – 50/60Hz Sortie 12V $\overline{\text{---}}$ 2A

Pour plus d'information, veuillez contacter :

PL and CO.

4 Rue De La Découverte

77600 Chanteloup en Brie, France

☎ 01 64 30 65 64

@ contact@plandco.fr

Web : www.plandco.fr