Continental Edison

VIDAA

SMART TV



CELED55SV2UD25B6

TV LED UHD 4K 55" Smart


Guide d'utilisation

I. AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

Nous vous invitons à lire attentivement et intégralement ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre appareil.

Il est important que ce guide d'utilisation soit gardé avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que le guide d'utilisation suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci.

	**Le signe d'avertissement représentant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des "tensions électriques dangereuses".**

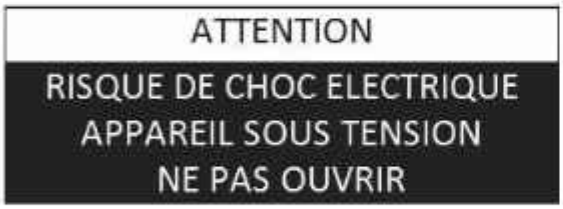

ATTENTION : POUR ÉVITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE CAPOT (NI L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL).

AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER LE PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE DÉFAILLANCE.

	**Le signe d'avertissement représentant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.**
ATTENTION	**Danger d'instabilité.** **Le téléviseur peut tomber et causer des blessures corporelles graves ou la mort.**



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE SÉRIEUSE :

- Cet appareil doit être raccordé uniquement à un réseau d'alimentation électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles figurant sur la plaque d'identification de l'appareil.
- Si l'appareil est de classe 1 (⏚). L'appareil doit alors impérativement être connecté à un réseau électrique munid'une prise de terre.
- Si cet appareil porte le logo ⧈ cela signifie qu'il s'agit d'un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale mais sur une double isolation. Il ne comporte pas de mise à la terre de protection.

• La prise d'alimentation électrique doit toujours demeurer aisément accessible. Elle sert de dispositif de déconnexion de l'alimentation électrique de l'appareil.

• Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, la prise doit être débranchée. Tenez le cordon d'alimentation électrique par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble électrique pour débrancher la fiche.

• Les câbles d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne soient pas piétinés ou coincés par des objets placés sur ou contre eux.

• Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

• L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau, de l'humidité ou des liquides.

• Ne placez pas l'appareil près de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou à proximité d'un évier.

• Aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur ou au-dessus de l'appareil.

• Ne touchez jamais au cordon d'alimentation électrique avec les mains mouillées, ceci pourrait provoquer un court - circuit ou un choc électrique.

• Pour éviter tout risque d'incendie, il convient de ne pas placer sur ou à côté de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou des sources de chaleur, par exemple un radiateur.

• L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.

• Si de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais d'effectuer des réparations par vous-même, cela pourrait être potentiellement dangereux.

• Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous exposerait à des tensions dangereuses.

• Les fentes et les orifices de l'appareil sont prévus pour la ventilation et pour assurer son fonctionnement. Pour éviter la surchauffe, ces orifices ne doivent pas être obstrués ni couverts de

quelque façon que ce soit, comme par exemple des journaux, des nappes ou des rideaux.

- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm tout autour de l'appareil pour une aération suffisante.

- N'enfoncez jamais un objet quel qu'il soit à l'intérieur de l'appareil par une de ses ouvertures, car il risque d'entrer en contact avec des composants électriques, ce qui peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise électrique murale.

- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage.



ATTENTION : POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU DE DOMMAGES AU PRODUIT OU A D'AUTRES MATÉRIELS :

• Ce produit est destiné à une utilisation domestique et personnelle uniquement. N'utilisez pas ce produit pour un usage commercial, industriel ou à d'autres fins.

• Ne soumettez pas le produit à des chocs violents, des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil durant des périodes prolongées.

• Gardez le produit éloigné des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.

• N'utilisez pas le produit en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.

• Installez l'appareil uniquement sur un support (mobilier, mur, ...) pouvant soutenir son poids en toute sécurité.

• **Avertissement : Danger d'instabilité.** Le téléviseur peut tomber et causer des blessures corporelles graves ou la mort. Ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Celui-ci peut tomber, en causant des blessures voire la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme :

- L'utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur.

- L'utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
- Assurez-vous que l'appareil ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel il est placé.
- Ne placez jamais l'appareil sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et l'appareil sur un support approprié.
- Ne placez pas l'appareil sur un chariot ou sur un support qui n'est pas stable. N'installez pas l'appareil sur un tissu ou d'autres matériaux placés entre son socle et le mobilier de support. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
- N'utilisez ou ne regardez pas le téléviseur en conduisant. Ceci est dangereux, et illégal dans certains pays.
- Expliquez aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en grimpant sur le meuble pour atteindre l'appareil ou ses commandes.
- TOUJOURS utiliser les coffres, les supports ou les méthodes de montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS faire cheminer les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de manière à ce qu'ils ne puissent pas être piétinés, tirés ou arrachés.

- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à monter sur le téléviseur ou le meuble sur lequel il est placé (un jouet ou la télécommande, par exemple).
- Si vous conservez cet appareil et le changez d'emplacement, il convient d'appliquer les mêmes consignes.
- **ATTENTION** : pour éviter tout accident, cet appareil doit être fixé de façon sûre au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.



ATTENTION : POUR ÉVITER LES RISQUES OCULAIRES :

- Il est préférable d'avoir un éclairage doux indirect pour regarder la télévision, d'éviter les environnements complètement sombres et toute réflexion sur l'écran, car ils peuvent causer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES :

- **ATTENTION :** danger d'explosion si les piles ne sont pas correctement insérées ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou d'un type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telles que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

- Ne jetez jamais les piles dans le feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas différents types de piles, ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le boitier de piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut de manière sûre, dans les points de collecte spécifiques assignés pour préserver l'environnement. Respectez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et dans les points de collecte.
- Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Seuls les adultes sont aptes à manipuler les piles.

En ce qui concerne l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide d'utilisation.

- Ne pas utiliser l'appareil et sa batterie dans des conditions extrêmes (températures très faibles ou très élevées, haute altitude…) pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Ne jamais endommager l'appareil et sa batterie.
- Ne jamais court-circuiter la batterie.



Afin d'éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



Ce marquage indique que le mode d'emploi doit être lu attentivement lorsque vous utilisez l'équipement sur lequel ce symbole est apposé.



Ce logo signale l'absence de cadmium car les valeurs de concentration de cadmium (Cd) en poids dans toute pièce du matériau homogène du téléviseur ne dépassent pas 0,01 % conformément à la directive 2011/65/UE.

Dolby AUDIO

Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby.
Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

⎓ Ce symbole indique le courant continu (CC)

~ Ce symbole indique le courant alternatif (CA)

« DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE Continental Edison, déclare que l'équipement radioélectrique du type « CELED55SV2UD25B6 » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://notice.continentaledison.fr/ »

Informations sur la signification du marquage de conformité CE

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/EU (Basse Tension), 2014/30/EU (Compatibilité Electromagnétique), 2014/53/UE (Equipements Radio),2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques).

SOMMAIRE

I. AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS 2

II. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 13

A. Boutons et connectiques du téléviseur 13

B. Télécommande 15

III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 16

IV. INSTALLATION 18

A. Déballage 18

B. Installation des pieds 18

C. Fixation murale 20

D. Branchement du téléviseur 21

E. Installation des piles 22

V. UTILISATION DE BASE 23

1. Première installation 23

2. Page d'accueil 31

3. Entrée 31

4. Configuration initiale 32

5. Système 35

6. Médias 37

VI. CONSEILS DE DEPANNAGE 39


VII. GARANTIE 41

VIII. MISE AU REBUT 42

II. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

A. Boutons et connectiques du téléviseur

Vue avant du téléviseur

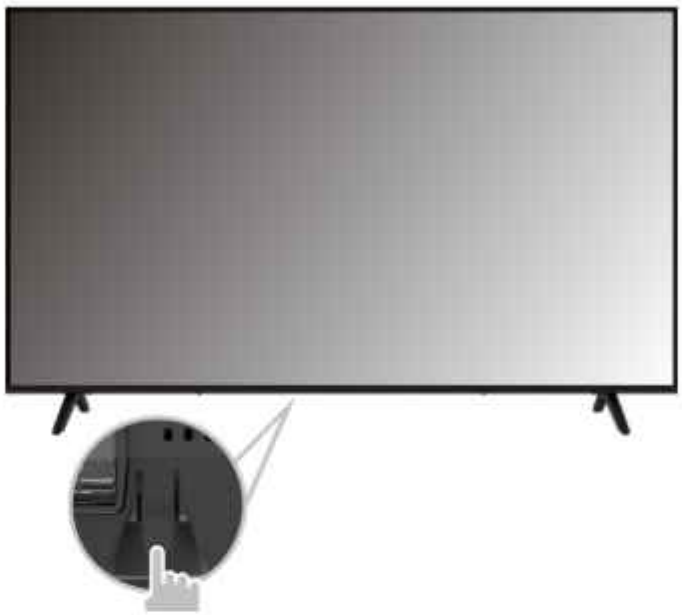


Bouton de commutation : appuyez sur ce bouton pour allumer / passer en mode veille le téléviseur.

Description des connectiques :

	Mini AV Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV.
	**ENTREE CI** (Common Interface) : Lecteur de carte CI.
	**Entrée HDMI** Pour connecter un appareil vidéo numérique via un câble HDMI.
	**Entrée ANT 75Q** Connexion du câble antenne (75 Ω/VHF/UHF).

USB 5V ⎓500mA	**Entrée USB (5V⎓ 0.5A)** Branchez un appareil USB sur ce port pour lire des fichiers média ou pour enregistrer des programmes via la fonction PVR.
OPTICAL	**Sortie OPTIQUE** Connectez le récepteur SPDIF.
RJ 45	**RJ45** Connectez à Internet.
EARPHONE	**SORTIE ECOUTEURS ou casque :** Pour brancher une prise jack écouteur de 3.5 mm.

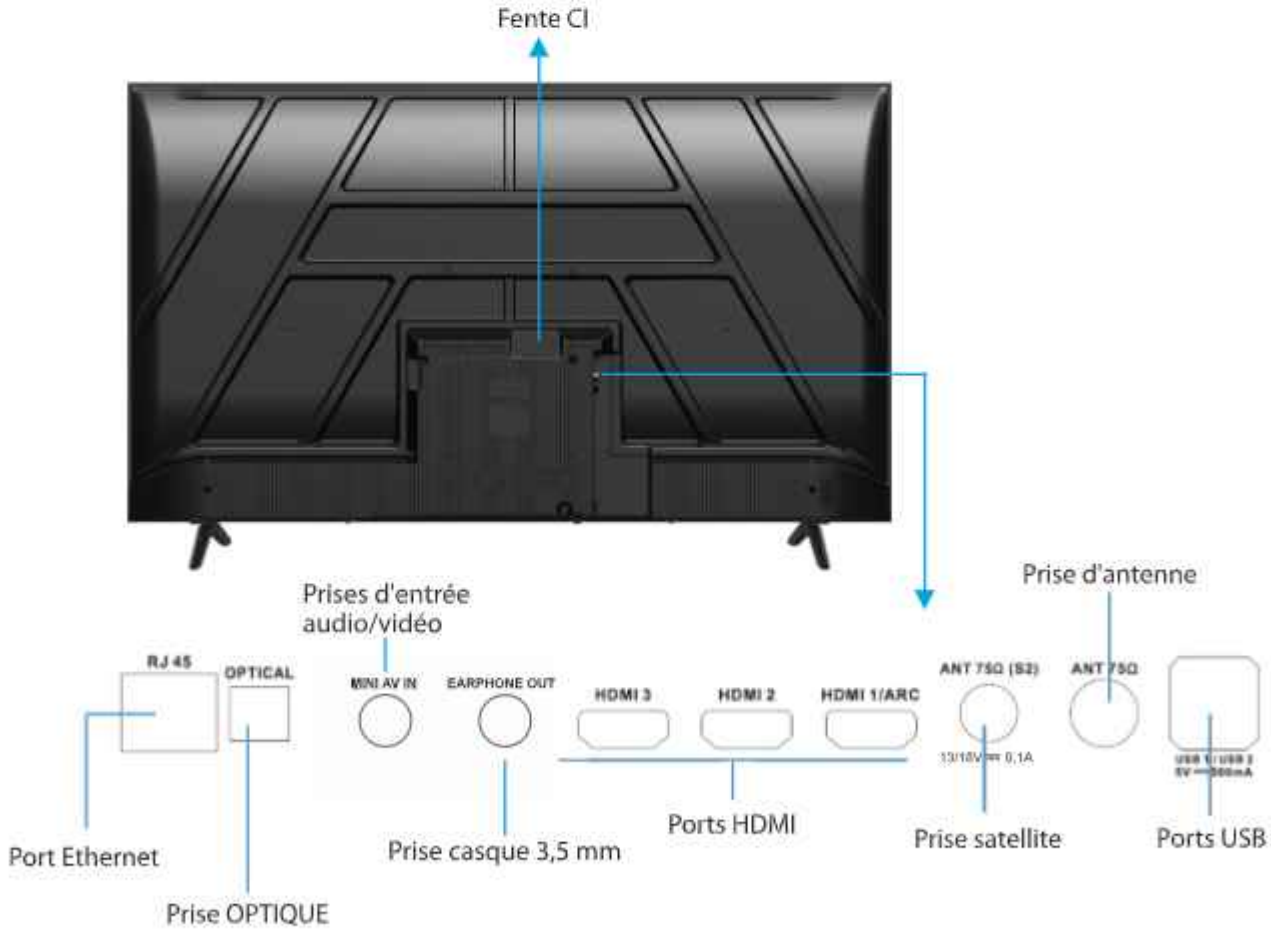

B. Télécommande



1 **POWER** : permet de faire passer le téléviseur de l'état de marche au mode de veille.
2 Voyant lumineux.
3 **MUTE** : coupe ou rétablit le son du téléviseur.
4 **0~9**:Les chiffres "0-9" sont utilisés pour entrer directement le numéro du canal.
5 **FREE**: **Accéder à un contenu de télévision gratuit : FREE TV**
6 **DEEZER**:Se connecte à deezer.
7 **Inputs**:Affiche/Sélectionne les options de source de signal.
8 **VOL+/-** : Appuyez pour augmenter/diminuer le niveau sonore.
9 **CH+/-**:Appuyez pour balayer les canaux.
10 **INFO**:Affiche les informations sur la chaîne en cours, telles que l'heure actuelle et le nom de la chaîne.
11 **BROWSER**: **Se connecter à un navigateur.**
12 **MEDIA** : **Appuyez pour afficher les sources disponibles et sélectionner la source d'entrée de votre choix dans la liste.**
13 **Boutons de navigation** : Curseur HAUT / GAUCHE / DROITE / BAS
14 **BACK**:Appuyez sur cette touche pour revenir en arrière dans les menus.
15 **EXIT** : **Quitte la fonctionnalité en cours d'utilisation.**
16 **HOME** : affiche l'écran d'accueil.
17 **NETFLIX**:
Se connecte à NETFLIX pour regarder des émissions de télévision et des films en ligne (connexion Internet requise).
18 **YOUTUBE**:
Se connecte à YouTube (connexion Internet requise).
19 **PRIME VIDEO**:
Se connecte à Prime video (connexion Internet requise).
20 **PLEX**: Se connecte au PLEX.Il s'agit d'une plateforme de streaming unique pour les films, les émissions de télévision et la musique.
21 **BOUTONS COLORÉS** : **Permet de déclencher des actions en fonction de l'affichage sur l'écran.**
22 **SUBT** : **Obtenir les sous-titres.**
23 **EPG** : **Information sur l'ensemble des programmes en cours et à venir.**
24 **Contrôle des médias** : Lecture / Pause.
25 **CH.LIST**:Liste des chaînes.
26 **TXT** : Appuyez sur cette touche pour accéder au télétexte pendant la lecture du programme.
27 **Personnalisation de l'application** : **Affiche une fenêtre permettant d'accéder aux réglages et paramètres.**
28 **Menu** : Affiche l'OSD (On Screen Display).
29 **OK** : **Bouton [OK] de validation.**

III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	CELED55SV2UD25B6
Modèle	LE-55KA1
Affichage	LED
Résolution	3840x2160
Contraste	4000:1
Ratio	16/9
Durée de vie	60.000Hrs
Tuner	DVB-T/T2/S2
Alimentation électrique TV	AC100-240~ 50/60Hz
Consommation	110W
Dimensions	1225.3x258x771.1mm
Poids	12Kg
Socle	2 pieds
Température d'utilisation	0℃-40℃
Alimentation télécommande	Piles LR03x2 (non fournies)
Alimentation des ports USB	5V⎓ 0.5A
Haut-parleurs	2x10W
Entrées	HDMIx3, MINI AVinx1, USBx2, ANT75Ω
Sorties	Jack3.5mm (LINEOUT)x1, Optique x1
Connectivité sans-fil	Non
Fonctions via USB	Lecture et Enregistrement
Formats de lecture multimédia via USB	**Vidéo:** mpg/avi/ts/mov/dat/mp4/vob
	Musique: mp3/wma/m4a/aac
	Photos: jpg/ jpeg /bmp/png/
Processeur:	Nt72690
RAM:	1.5GB
Valeurs de bandes de fréquences utilisées par l'équipement radio	7MHz/8MHz
Valeur de puissance de radio fréquences maximum transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radio	VHF: > -79.5dBm UHF: > -79dBm
Bluetooth	2.402GHz~2.480GHz
WIFI	2.400GHz~2.4835GHz/5.15GHz~5.875GHz

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.


ACCESSOIRES :

Pieds .....2 pièce

Télécommande .....1 pièce

Mode d'emploi .....1 pièce

FICHE PRODUIT RELATIVE A L'ENERGIE	
Marque	CONTINENTAL EDISON
Référence	CELED55SV2UD25B6(LE-55KA1)
Diagonale d'écran visible	139 cm ; 55 pouces
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation électrique par 1000 h	63kWh/1000h
Classe d'efficacité énergétique en mode HDR	E
Consommation électrique par 1000 h en mode HDR	64kWh/1000h
Consommation électrique en mode veille (**W**)	< 0,5W
Consommation électrique en mode arrêt (**W**)	–
Résolution de l'écran (**pixels**)	3840x2160

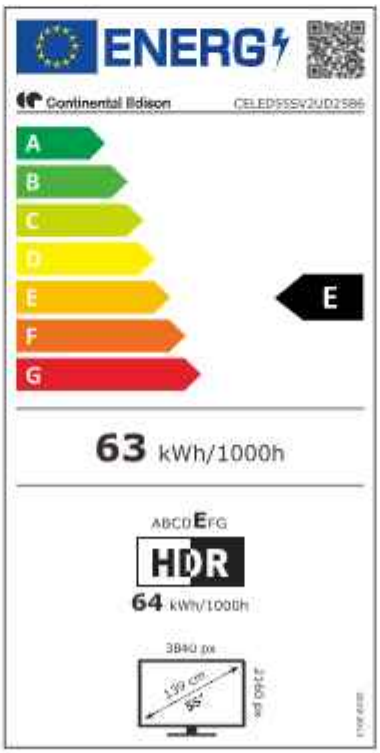

Les fiches d'informations du produit sont disponibles via le QR Code:

IV. INSTALLATION

A. Déballage

Votre téléviseur doit être déballé et manipulé par 2 personnes, afin d'éviter tout risque de déformation ou de choc sur l'écran.

Commencez par préparer une surface plane recouverte d'un tissu doux et épais (une couverture par exemple). La surface préparée doit être plus grande que la taille du TV. Elle permettra de poser le TV à plat, écran vers le sol.

Avant de sortir le téléviseur de son emballage, lisez les paragraphes « *Fixation Murale* » et « *Installation des pieds* » pour vous préparer à l'opération choisie.

Sortez le téléviseur de son emballage en le soulevant à la verticale, puis posez l'écran du téléviseur à plat, sur la surface plane préalablement protégée, afin de pouvoir fixer soit les pieds, soit un support de fixation murale (non fourni).



Matériaux d'emballage

- Le carton d'emballage est recyclable.

- Les matériaux marqués par le symbole △ sont recyclables :

  >PE< = polyéthylène ; >PS< = polystyrène ; >PP< = polypropylène ; …

  Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en se débarrassant d'eux dans des conteneurs de collecte appropriés.

- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

Pour en savoir plus **: www.quefairedemesdechets.fr**

B. Installation des pieds

Le téléviseur est emballé sans le socle installé. Suivez les instructions ci-dessous pour installer les pieds du téléviseur.


1. L'écran peut être rayé facilement, il faut alors :
   Placez un tissu doux sur une table et poser le téléviseur face vers le bas sur ce tissu.

Remarque : débranchez toujours le cordon d'alimentation avant d'installer/enlever les pieds.


2. Prenez les pieds. Alignez les trous de vis des pieds et ceux du téléviseur, puis insérez les vis dans les trous du socle et les serrer.

   Remarque : serrez à fond toutes les vis pour assurer la stabilité du téléviseur.

   les pieds de certains modèles de téléviseurs sont de type à emboitage, facile à installer en emboitant l'écran dans les rainures des pieds au lieu d'utiliser des vis.

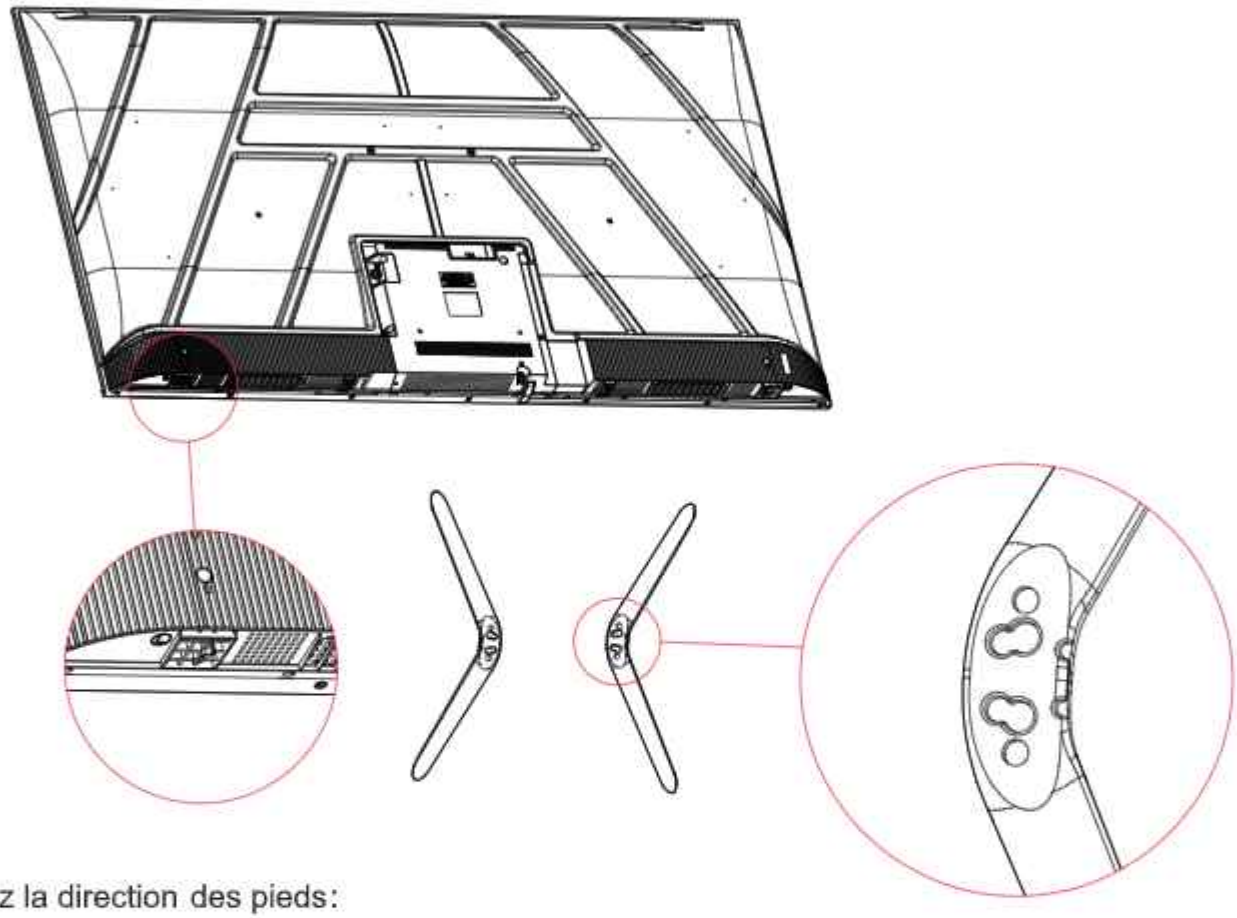

Notez la direction des pieds:

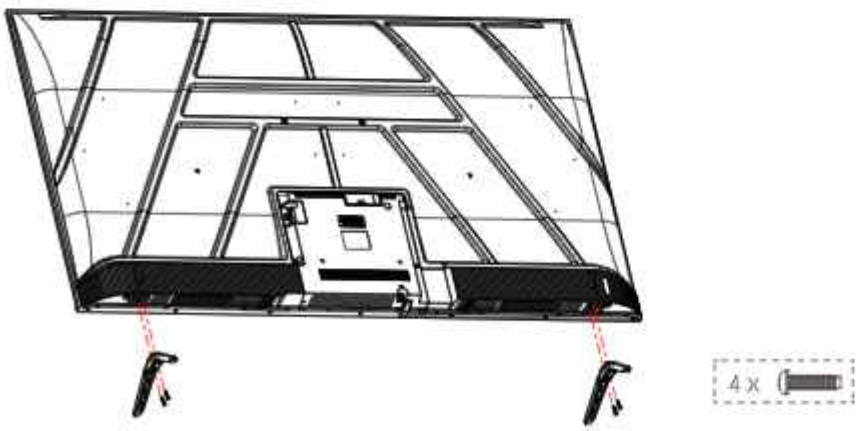

Vue de dessous du téléviseur

(Le panneau avant vers le bas)

(L'illustration est pour référence seulement, reportez-vous au modèle réel)

C. Fixation murale


• Prenez contact avec un professionnel pour obtenir de l'aide sur l'installation murale de votre téléviseur. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables en cas de dommages ou blessures entraînés par la fixation du téléviseur.

⚠ Le téléviseur doit être fixé à un mur vertical. Ce téléviseur n'est pas prévu pour l'installation sur un mur incliné / en pente.

• Le téléviseur doit être éteint et déconnecté de l'alimentation électrique lorsque vous le fixez au mur. Ne pas respecter ces précautions pourrait entraîner des risques d'électrisation ou d'électrocution.

• Le support de fixation doit correspondre aux entraxes indiqués ci-dessous.

Vue arrière de votre TV

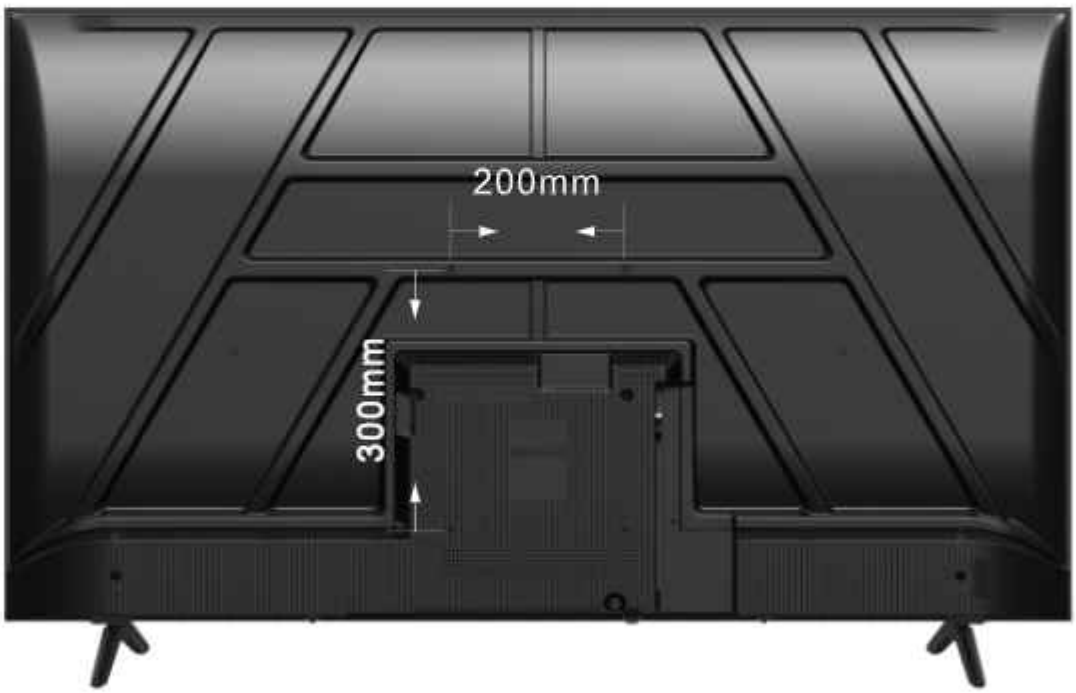

Remarque : les vis livrées doivent uniquement être utilisées pour la fixation des pieds. Si vous souhaitez monter le téléviseur sur un mur, prenez contact avec un professionnel pour savoir comment installer un support mural.

ATTENTION

Ne jamais poser un téléviseur sur une surface ou mobilier instable. Le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures corporelles voire un danger de mort.
Des blessures, notamment aux enfants, peuvent être évitées en respectant les précautions élémentaires suivantes :


1. N'utiliser que les pieds ou les supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
2. N'utiliser qu'un mobilier stable qui pourra supporter le téléviseur en toute sécurité.
3. S'assurer que le mobilier sur lequel est posé le téléviseur est de dimensions adaptées.
4. Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble trop haut (par exemple étagère ou armoire) sans que le meuble et le téléviseur ne soient sécurisés et scellés à un point fixe.
5. Ne jamais poser le téléviseur sur une nappe ou un support pouvant entrainer sa chute.
6. Apprenez à vos enfants les risques encourus à grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur.


Les recommandations ci-dessus s'appliquent à tous les téléviseurs du foyer.

Visserie de montage mural : 22-24' M4, 28-70' M6, 75' M8

Note : Pour une installation murale en angle de pièce, n'utilisez qu'un support adapté afin d'éviter tout risque de chute.

D. Branchement du téléviseur

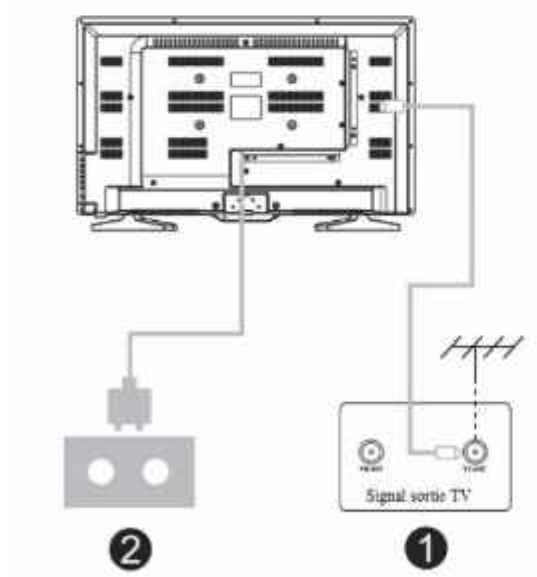

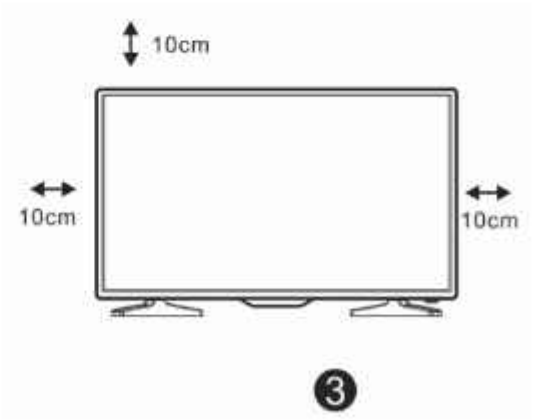

Une fois votre téléviseur installé, vous pouvez procéder à son branchement à une antenne et à l'alimentation électrique. Pour cela :

1. Connectez le câble d'antenne à la prise antenne à l'arrière du téléviseur.

2. Branchez le câble d'alimentation de votre téléviseur à une prise électrique.
Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.

⚠ Vérifiez que l'alimentation électrique de votre domicile correspond bien aux informations indiquées sur la plaque signalétique de votre téléviseur.

N'installez pas le téléviseur près d'une source d'eau ou de chaleur (lumière, bougie, radiateur).

N'obstruez pas les grilles de la ventilation situées sur le panneau arrière du téléviseur.


Pour la mise sous tension de votre téléviseur, pressez le bouton POWER.

Si votre téléviseur est en mode Veille (témoin Rouge), pressez le bouton POWER de la télécommande pour allumer le téléviseur.

E. Installation des piles

Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser vers le bas **(1)** puis retirez le **(2)**. Mettez deux piles LR03 1.5 V (non fournies) à l'intérieur du compartiment en alignant les polarités « **+** » et « **-** » comme indiqué dans le compartiment à piles de la télécommande **(3)**. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou différents types de piles.

Pour refermer le compartiment, faites glisser le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic **(4)**.

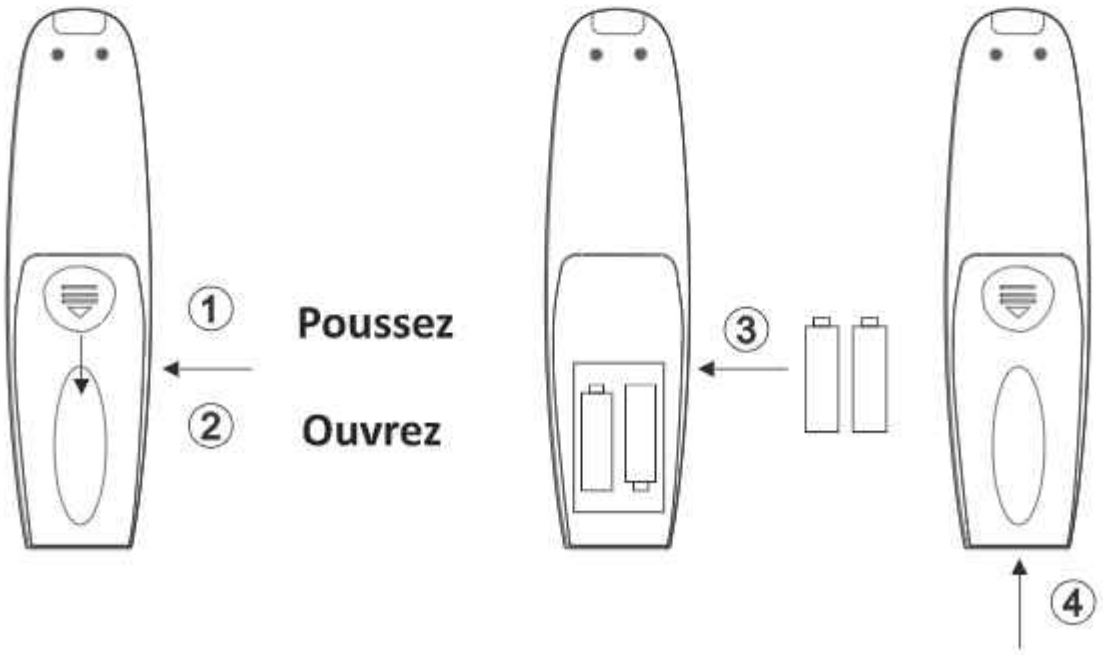

Première installation

Appuyez sur 【▼】 / 【▲】 Appuyez sur Confirmer pour sélectionner une langue.



Configurez votre téléviseur sur votre appareil mobile en scannant un code QR.



Appuyez sur 【▼】 / 【▲】 Appuyez sur Confirmer pour saisir le mot de passe pour vous connecter au réseau.




Première installation


Appuyez sur 【▼】 / 【▲】 Cliquez sur OK pour sélectionner le pays par défaut.



Appuyez sur le bouton 【▼】 / 【▲】 pour sélectionner l'avis de confidentialité/les conditions générales correspondants, puis appuyez sur le bouton OK pour passer à l'étape suivante.

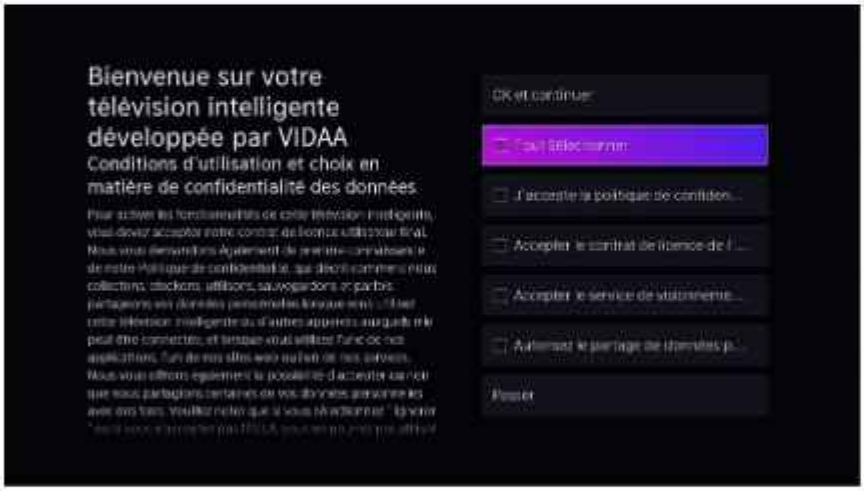

Contrôle parental, restrictions sur le contenu sensible. Vous pouvez accéder à Paramètres > Système > Contrôle parental.

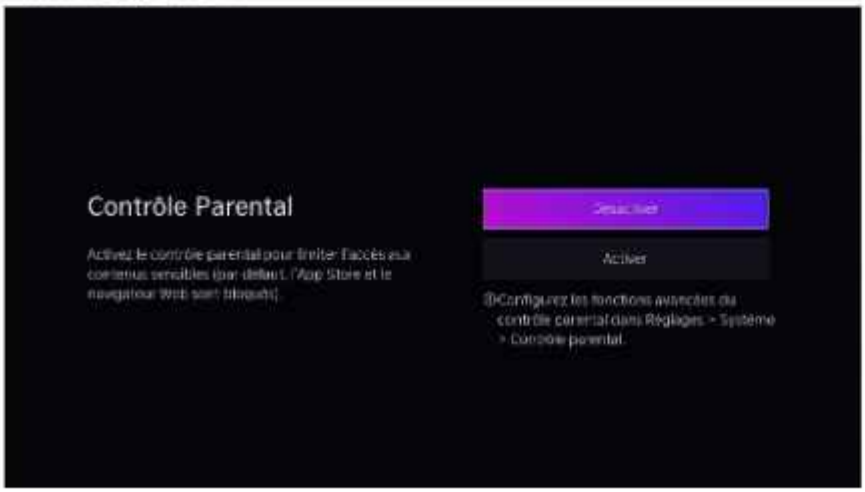

Première installation

Définissez un mot de passe de contrôle parental pour empêcher les enfants de consulter certains contenus.



Activez le contrôle parental.
Si vous n'avez pas défini de code PIN auparavant, la fenêtre de création et confirmation du code PIN s'affiche.
À l'aide de la télécommande, créez un code PIN.
Si vous avez déjà défini un code PIN, la fenêtre entrer un code PIN s'affiche.

· **Verrouillage**

Activez Verrouillage pour activer la fonction de contrôle parental.
Vous verrez d'autres paramètres de contrôle parental passer de l'état grisé à la mise en surbrillance.
Les fonctions:
Blocage horaire, blocage de chaînes, blocage de contenu, blocage de source, blocage d'application,
blocage de site Web ou Réinitialisation aux valeurs par défaut seront alors disponibles pour la configuration.

· **Blocage horaire**

Bloquer l'utilisation de l'ensemble du téléviseur, y compris Live TV, hdm1 et les applications, pendant une période définie.

· **Blocage de chaînes**

Bloquer toutes ou certaines chaînes lorsque vous activez la fonction de contrôle parental.

· **Blocage de contenu**

Certains programmes sont bloqués en raison de la classification par âge. C'est contrôlé par les diffuseurs.

· **Blocage de source**

Bloquer le contenu des périphériques connectés aux entrées externes.

· **Blocage de site web**

Définissez la plage d'URL à laquelle votre navigateur peut accéder.

· **Réinitialisation aux valeurs par défaut**

Restaurez le "contrôle parental" aux paramètres d'usine par défaut.

Première installation

· Blocage d'application

Bloquer l'accès à certaines applications. Si l'application que vous souhaitez restreindre n'apparaît pas ici, vérifiez les paramètres de contrôle parental dans l'application.
Dans certains pays, le navigateur et l'app store sont bloqués par défaut. Si vous voulez les déverrouiller, sélectionnez **paramètres > système > contrôle parental** et entrez le code PIN. Sélection
Sous **Blocage d'application**, sélectionnez le navigateur et l'App Store, puis appuyez sur OK et l'icône de blocage disparaîtra.

***Les fonctions peuvent varier selon le produit.**

Pour protéger les mineurs contre les services et contenus en ligne potentiellement nuisibles, nos appareils sont équipés de fonctionnalités de contrôle parental. Les parents peuvent ainsi restreindre l'accès à des contenus susceptibles d'impacter leur développement.

1.Prévention de la dépendance :

•Surveillez le temps que les enfants passent devant l'écran et fixez des limites de temps raisonnables pour les activités en ligne.
•Encouragez des habitudes numériques équilibrées, y compris des passe-temps hors ligne et des activités physiques.
•Installez des logiciels qui suivent et limitent l'utilisation d'applications ou de sites web spécifiques.
•Sensibilisez les enfants à l'importance de l'autorégulation et des habitudes technologiques saines.

2.Prévention de la cyberintimidation :

•Apprenez aux enfants à communiquer en ligne de manière respectueuse et à prendre conscience de l'impact de leurs actions.
•Encouragez les discussions ouvertes sur les expériences en ligne et sur tout incident de harcèlement.
•Utilisez les paramètres de contrôle parental pour surveiller et limiter les interactions sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie.
•Établissez clairement les conséquences d'un comportement de cyberintimidation ou d'une tolérance à l'égard d'un tel comportement.

Première installation

3.Exposition à des contenus inappropriés :
•Utilisez le filtrage de contenu et par âge sur les appareils et les comptes en ligne.
•Examinez régulièrement les types de contenus auxquels les enfants accèdent en ligne et discutez-en.
•Apprenez aux enfants à identifier et à éviter les contenus inappropriés, préjudiciables ou contraires à l'éthique.
•Encouragez les enfants à faire preuve d'esprit critique pour les aider à évaluer la fiabilité et la pertinence des informations en ligne.

Identifier les risques
1.Risques pour la santé physique :
•**Fatigue et inconfort oculaires :** Symptômes incluant sécheresse, vision floue et irritation des yeux.
•**Troubles du sommeil :** La surexposition à la lumière bleue, surtout avant le coucher, peut perturber le sommeil.
•**Réduction de l'activité physique :** Une exposition prolongée aux écrans entraîne souvent une diminution de l'activité physique, pouvant conduire à une prise de poids et à des problèmes de santé associés.

2.Risques pour la santé mentale et émotionnelle :
•**Comportements addictifs :** Une interaction continue avec les écrans peut mener à des comportements addictifs, similaires à ceux observés avec les jeux d'argent ou la toxicomanie.
•**Augmentation de l'anxiété et de la dépression :** L'usage excessif des écrans, en particulier des réseaux sociaux, peut exacerber les sentiments d'anxiété et de dépression.
•**Développement des compétences sociales :** Un temps d'écran excessif peut nuire à la capacité des enfants à développer des interactions en face à face.

3.Risques pour le développement cognitif :
•**Troubles de l'attention :** Une exposition prolongée aux médias à rythme rapide peut affecter la capacité de concentration.
•**Difficultés d'apprentissage :** Une dépendance excessive aux dispositifs numériques peut nuire à la capacité de l'enfant à s'impliquer avec des méthodes éducatives plus traditionnelles.

Première installation

Prévenir les risques

Pour les parents et les tuteurs :

1.Établir des limites claires :

•Instaurer des espaces et des moments sans écran, en particulier pendant les repas et avant le coucher.

•Utiliser des outils de contrôle parental pour gérer et surveiller le temps passé devant l'écran et le contenu.

2.Encourager des activités alternatives :

•Promouvoir des activités physiques et des passe-temps qui ne nécessitent pas d'écrans.

•Organiser des activités familiales encourageant l'interaction sociale et le jeu en plein air.

3.Éduquer sur l'utilisation des écrans :

•Discuter avec les enfants de l'importance de l'équilibre et des impacts négatifs potentiels d'un temps d'écran excessif.

•Apprendre aux enfants à développer un esprit critique, en les aidant à comprendre et à questionner le contenu qu'ils consomment.

4.Donner l'exemple :

•Montrer des habitudes saines liées à l'utilisation des écrans. Les enfants sont plus susceptibles de respecter des règles s'ils voient les adultes faire de même.

Santé et sécurité : exposition aux écrans à un jeune âge

1.Temps d'écran recommandé

•**Moins de 2 ans :** Le temps d'écran n'est pas recommandé, à l'exception des appels vidéo avec la famille ou les amis.

•**De 2 à 5 ans :** Limitez le temps d'écran à une heure par jour de programmes de haute qualité, comme conseillé par les experts en pédiatrie.

•**Plus de 5 ans :** Les parents doivent veiller à ce que le temps d'écran n'interfère pas avec un sommeil suffisant, l'activité physique et d'autres comportements essentiels à la santé.

Première installation

2.Impacts d'un temps d'écran excessif

•**Santé physique :** Les longues périodes d'inactivité associées au temps d'écran peuvent contribuer à l'obésité et à des problèmes de santé connexes. Encouragez une activité physique régulière pour contrer cela.

•**Sommeil :** L'exposition à la lumière des écrans, surtout avant le coucher, peut perturber les habitudes de sommeil des enfants.

•**Compétences sociales :** Un temps d'écran solitaire excessif peut affecter la capacité des enfants à développer des compétences sociales. Le jeu interactif avec d'autres est crucial pour l'apprentissage social.

3.Créer un régime médiatique équilibré

•**Impliquez-vous :** Engagez-vous dans le contenu que vos enfants regardent. Discutez du contenu et partagez vos propres perspectives pour améliorer la compréhension.

•**Fixez des limites :** Établissez des règles claires sur quand et combien de temps votre enfant peut utiliser les écrans. Soyez cohérent et assurez-vous qu'ils comprennent les directives.

•**Encouragez d'autres activités :** Promouvez des activités qui ne nécessitent pas d'écrans, comme la lecture, le jeu en plein air et le jeu créatif pour assurer un équilibre sain.

4.Utiliser les contrôles parentaux

•**Contrôles d'accès :** Utilisez les contrôles parentaux intégrés pour gérer le type de contenu accessible à votre enfant. Limitez l'accès au contenu inapproprié en fonction des classifications par âge.

•**Surveillez l'utilisation :** Suivez ce que votre enfant regarde et combien de temps. Certains appareils offrent des rapports d'utilisation et des alertes personnalisables.


5.Contenu éducatif et interactif

•**Choisissez judicieusement :** Optez pour du contenu éducatif qui est interactif et adapté à l'âge de votre enfant. Les programmes qui encouragent l'interaction des spectateurs peuvent être plus bénéfiques que le visionnement passif.

Première installation


Veuillez suivre les instructions pour le premier paramétrage.

Appuyez sur la touche 【▼】/【▲】 pour sélectionner la langue.

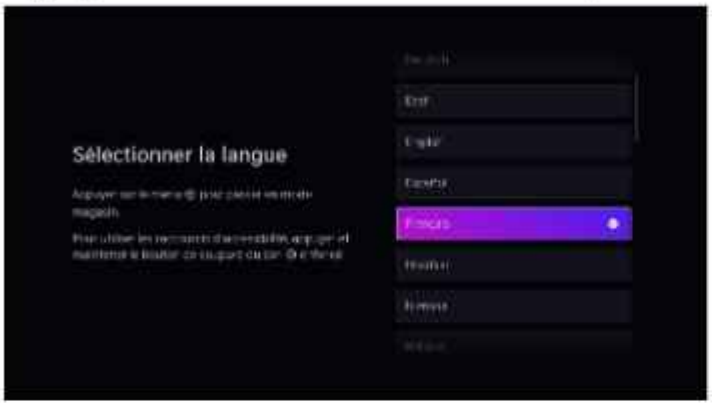

Veuillez vous assurer que l'appareil est connecté,

puis appuyez sur la touche【▼】/【▲】pour sélectionner le nom du téléviseur.

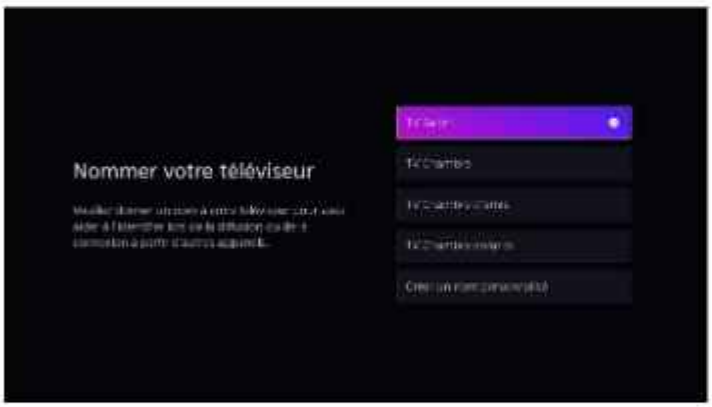

PAGE D'ACCUEIL

En appuyant sur la touche , vous pouvez accéder à la **PAGE D'ACCUEIL**.




- Gestion des applications
- Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur la touche pour le gérer.

Entrée

Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner les options de saisie.


Appuyez sur **OK** pour sélectionner la méthode saisie.

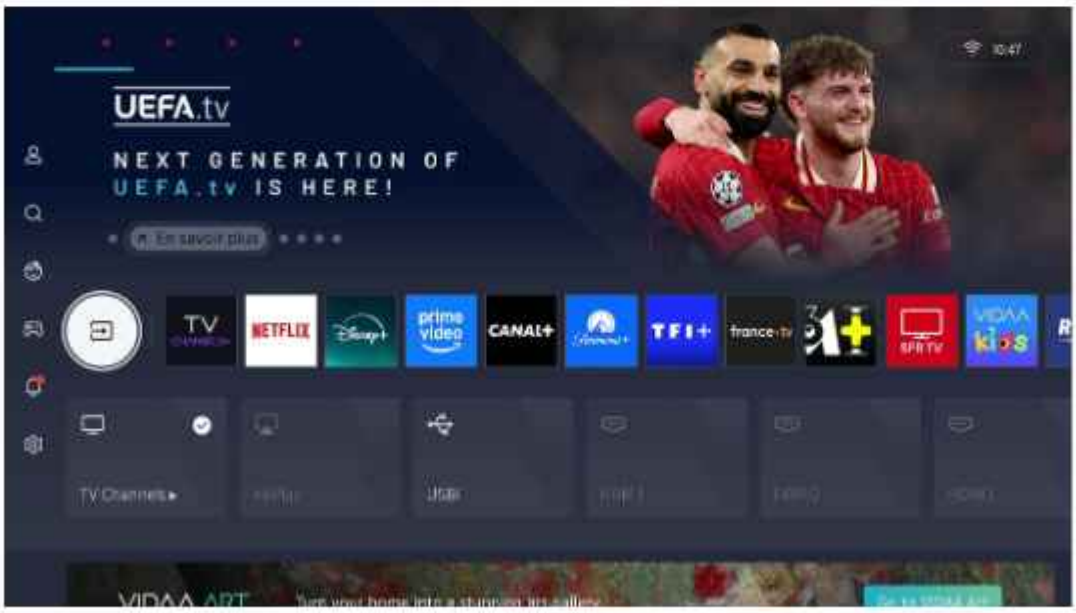


IMAGE

Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu principal, appuyez sur 【▼】/【▲】 pour sélectionner le menu image.

Appuyez sur la touche 【▼】/【▲】 pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu IMAGE.
2. Appuyez sur le bouton Enter pour ajuster.
3. À la fin de votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

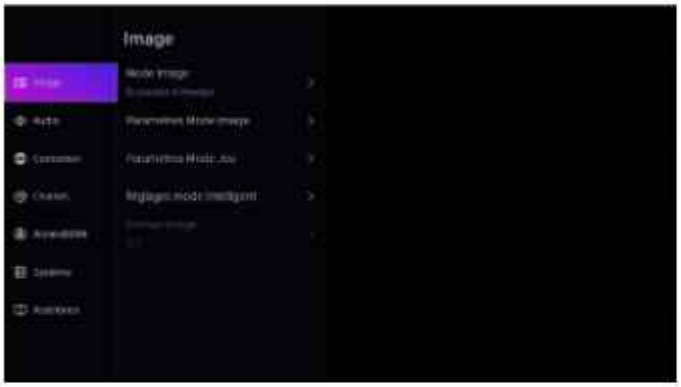


Mode image
Appuyez sur la touche 【▼】/【▲】 pour choisir le mode image, appuyez ensuite sur la touche 【▼】/【▲】 & **OK** pour effectuer le choix. (En option : Standard/Cinéma jour/Cinéma nuit/Dynamique/Sports).
Rapport d'aspect
Réglez le rapport d'aspect pour étirer ou faire un zoom sur votre image.
Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'Aspect ratio.
Appuyez sur le bouton ◄/► pour sélectionner Automatique/16:9/4:3/Panoramique/ Zoom vidéo/Direct.
Mode jeu
Appuyez sur le bouton【▼】/【▲】 pour sélectionner,et appuyez sur 【◄】/【►】 pour sélectionner Mettre en marche/Arrêter.
Paramétrage du mode image
Appuyez sur【▼】/【▲】 pour sélectionner, et appuyez sur 【►】& **OK** pour saisir.

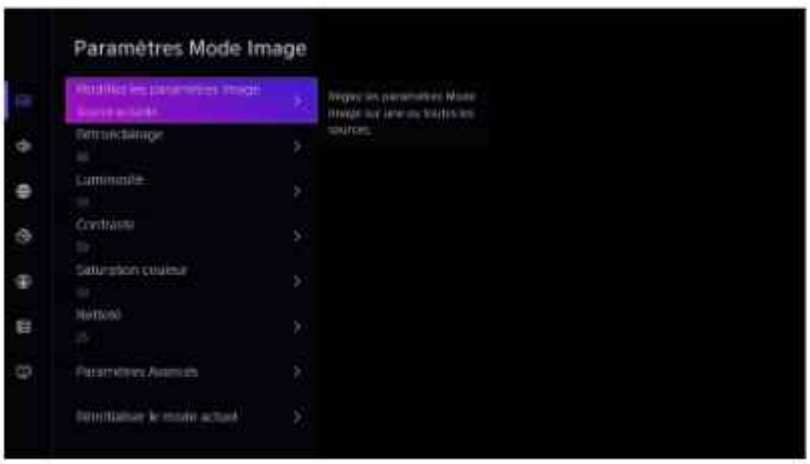

SON


Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal. Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner SON dans le menu principal.

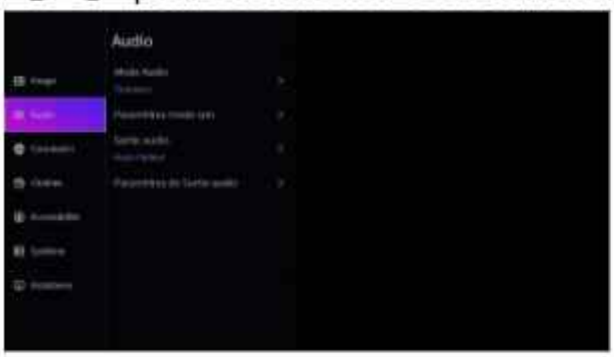

Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour ajuster.
3. À la fin de votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Sortie audio


Appuyez sur le bouton 【▼】/【▲】 pour sélectionner les **Sortie audio**.
Appuyez sur la touche **OK** / 【►】 afin d'accéder au sous-menu,
puis appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner ARC/TV Haut-parleurs/SPDIF uniquement.

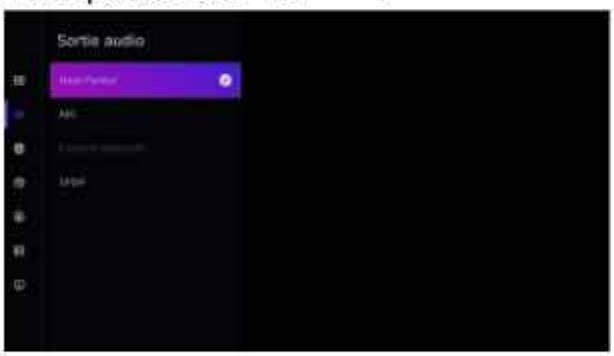

Remarque : Le Bluetooth est optionnel, la prise en charge de la fonction Bluetooth dépend de la configuration réelle !

RÉSEAU


Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal. Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner Réseau dans le menu principal.

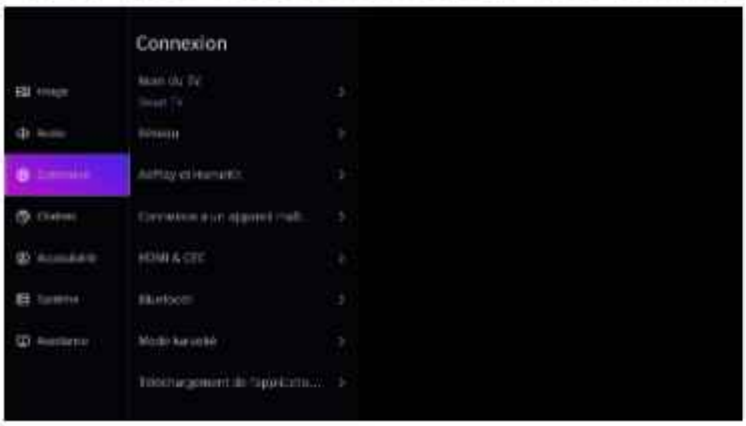

Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner : Configuration réseau/ Connexion Internet/ Réveil sur réseau sans fil/ Réveil sur réseau local.

CHAÎNE

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal. Appuyez sur la touche 【◄】/【►】 pour sélectionner Chaîne.

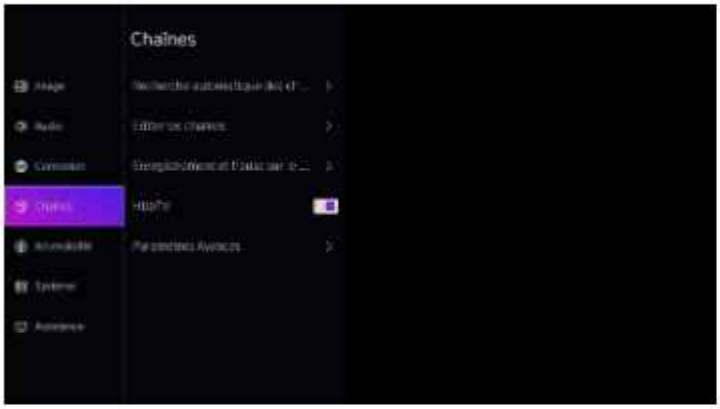

Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu Chaînes.


2. Appuyez sur la touche **OK** pour ajuster.

3. À la fin de votre réglage, appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

ACCESSIBILITÉ

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.


Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner Accessibilité dans le menu principal.

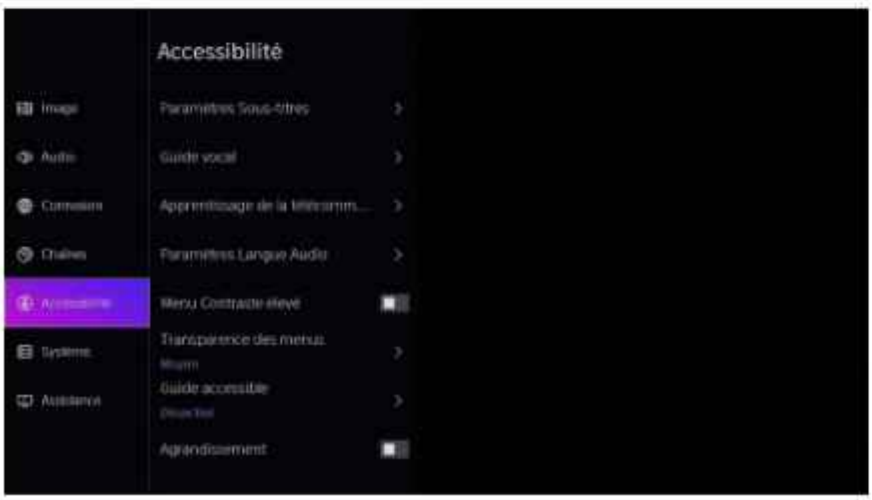

Système

Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner Système dans le menu principal.

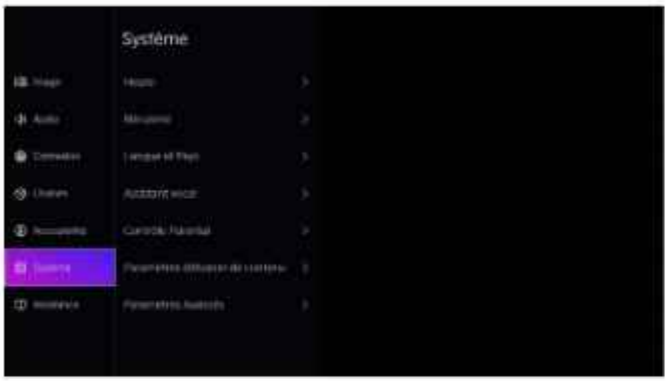


Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Système.

2. Appuyez sur la touche **OK** pour ajuster.

3. À la fin de votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Paramétrage des applications

Appuyez sur la touche 【▼】/【▲】 pour sélectionner le Paramétrage des applications.

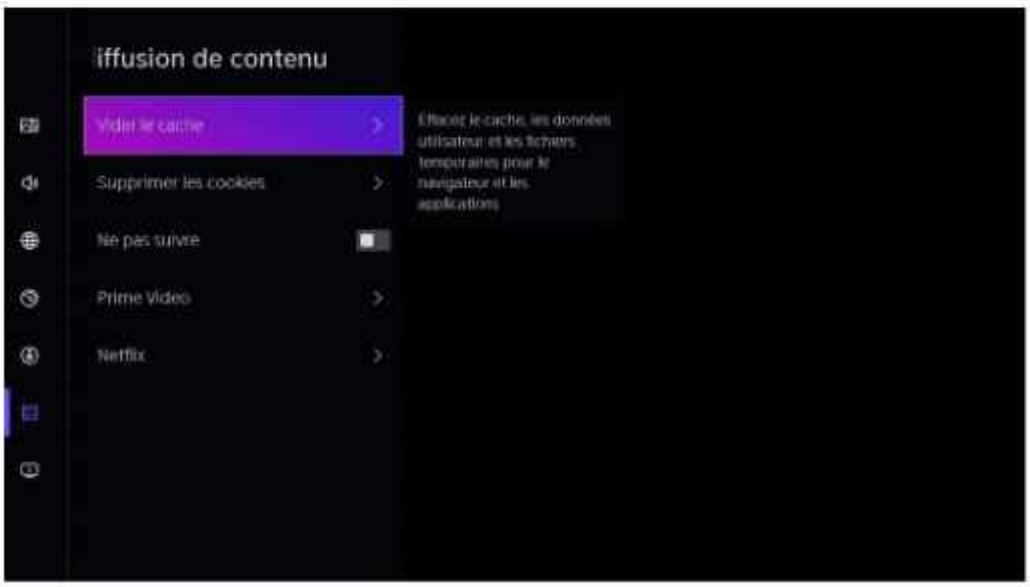

Fonction HDMI/CEC

Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner la fonction CEC, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu à sélectionner.




Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Contrôle CEC/Mise en marche automatique de l'appareil/Arrêt automatique de l'appareil/Mise en marche automatique du téléviseur/Listes des appareils CEC.

Remarque : Toutes les options ne sont disponibles que quand le contrôle CEC est activé.

Paramétrage avancé

Appuyez sur la touche【▼】/【▲】pour sélectionner Paramétrage avancé, puis appuyez sur le bouton **OK** / 【►】 pour entrer.

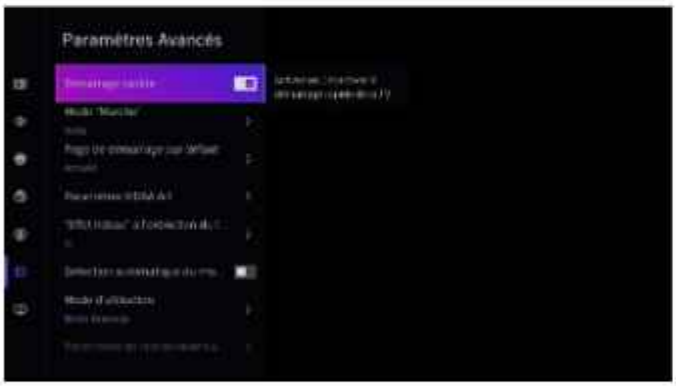

Assistance

Appuyez sur la touche 【▼】/【▲】 pour sélectionner Assistance, puis appuyez sur la touche **OK** / 【►】 pour entrer.



Système

Restaurer les paramètres d'usine par défaut.

Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner Restaurer les paramètres d'usine par défaut, puis appuyez sur la touche 【►】/ **OK** pour entrer dans le sous-menu et sélectionner.



Médias

Médias

Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 /【◄】 /【►】 pour sélectionner Médias sur la page d'accueil ou appuyez sur la touche MEDIAS de la télécommande, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au Centre multimédia.



Appuyez sur la touche 【▼】/【▲】 pour sélectionner Vidéo ou Tout, et appuyez sur la touche 【▼】/【▲】/【◄】/【►】pour sélectionner Films. Appuyez sur la touche Menu pour afficher les options de réglage sur le côté gauche.



Audio

Appuyez sur la touche【▼】/【▲】 pour sélectionner Audio ou Tout, appuyez ensuite sur la touche【▼】/【▲】/【◄】/【►】 pour sélectionner Musique.



Image

Appuyez sur la touche【▼】/【▲】pour sélectionner Image ou Tout. Et appuyez sur la touche【▼】/【▲】/【◄】/【►】 pour sélectionner Image.



VI. CONSEILS DE DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement constaté, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le service après-vente :

Symptômes	Solutions
Le téléviseur ne s'allume pas	Vérifiez si le cordon d'alimentation secteur de la télévision est correctement branché. S'il n'y a toujours pas de courant, retirez la prise pendant une minute et allumez à nouveau le téléviseur. Testez la prise avec un autre appareil.
Le signal n'est pas reçu correctement	Peut-être que l'emplacement de l'antenne n'est pas bon. Utilisez l'antenne en hauteur et cela peut peut-être améliorer la qualité de l'image d'affichage. S'il y a des bâtiments ou des montagnes qui empêchent de recevoir correctement le signal TV, vous pouvez ajuster manuellement en consultant la réglementation ou en changeant la direction de l'antenne externe. Si vous utilisez une antenne intérieure, dans certaines circonstances, la réception peut être plus difficile. Donc vous pouvez changer la direction de l'antenne pour régler l'image. Si vous ne pouvez pas améliorer la réception, vous devez utiliser une antenne extérieure.
Pas d'image	Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée. Essayez de choisir d'autres canaux et vérifiez si le problème vient de la télévision elle-même ou non.
La vidéo fonctionne mais pas le son	Augmentez le volume. Vérifiez si le téléviseur est en mode « Mute » et appuyez sur le bouton « Mute » pour réactiver le son.
Le son fonctionne mais la couleur non ou il n'y a pas d'image	Augmentez la luminosité et le contraste.
Image statique neigeuse et bruit	Vérifiez si l'antenne à l'arrière de la TV est correctement branchée.

Lignes sur l'écran	Il y a peut-être une interférence liée à un autre appareil électrique, veuillez éteindre ces appareils électriques.
La télécommande ne fonctionne pas	Rapprochez la télécommande du capteur du téléviseur. Si toujours pas de réponse sur le téléviseur, vérifiez si le sachet en plastique est toujours sur la télécommande. Et vérifiez si le positionnement des piles est correct. Changez les piles. Le téléviseur se mettra en veille s'il n'y a aucune réponse de la télécommande au bout de quelques minutes.
Clignotement Vertical (Mode ordinateur)	Entrez dans le menu principal, utilisez le réglage vidéo afin d'éliminer la ligne verticale.
L'écran est trop lumineux ou trop sombre (Mode ordinateur)	Ajustez le contraste ou la luminosité dans le menu principal.
Les fonctions PC ne répondent pas	Vérifiez le réglage de l'ordinateur dans l'état de résolution d'affichage compatible.
Problème persistant	Débranchez le câble d'alimentation électrique et attendez 30 secondes, puis reconnectez-le. Si le problème persiste toujours, ne réparez pas le téléviseur vous-même. Contactez : • Le service après-vente si votre appareil est toujours sous garantie. • Un technicien qualifié si l'appareil n'est plus sous garantie.



- Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



- Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



- Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



- Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



- Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.

VII. GARANTIE

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

(1) Détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
(2) Défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
(3) Tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
(4) Toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
(5) Toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par CONTINENTAL EDISON.

⚠ La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

« Disponibilité des pièces de rechange : Les pièces de rechange indispensables à l'utilisation de votre téléviseur [télécommande, source d'alimentation électrique, carte principale, connecteurs externes] sont disponibles pendant une période de 10 ans après la date de votre achat (indiquée sur la facture). »

VIII. MISE AU REBUT



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui impose que les appareils ménagers usagés soient collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. Il doit être mis au rebut dans les systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et par les distributeurs.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet Equipement Electrique et Electronique.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

CONTINENTAL EDISON – 120 - 126 Quai de Bacalan – 33000 Bordeaux – France

securiteproduits@continentaledison.fr

Importé par : Express Luck Europe Electric Kft – Szigetszentmiklos H-2310 - Hongrie

Continental Edison

CELED55SV2UD25B6_IM-FR_062025_V1



www.continentaledison.fr