Français 75-109

Contenu

Avis de non-responsabilité et Avertissement 75
Consignes de sécurité 75
Entretien 79
Contenu de l'emballage 80
Schéma du drone 81
Schéma de l'émetteur 82
Mode Manette 84
Préparation avant le vol
- Installation des piles de l'émetteur 85
- Charge de la batterie du drone 85
- Hélices 86
- Batterie du drone 86
- Téléchargement et installation de l'application 87
- Carte TF 87
- Support de téléphone 87

Vol
- Appairage 88
- Connexion au Wi-Fi du drone 89
- Étalonnage de la boussole 90
- Recherche du signal GPS 91
- Étalonnage du gyroscope 92
- Déverrouillage des moteurs 92
- Décollage/Atterrissage 93

Retour au point de départ 94

Instructions d'utilisation de l'application
Interface 96
Mode Débutant 98
Vol orbital 99
Suivre moi 100
Mode Sans tête 101
Photo/Vidéo 102
TapFly 103
Spécifications 104
Informations générales 106

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET AVERTISSEMENT

1. Veuillez lire attentivement le Déni de responsabilité & Avertissement et Consignes de sécurité avant d'utiliser notre produit. En utilisant ce produit, vous acceptez le déni de responsabilité et signifiez que vous l'avez entièrement lu. Vous acceptez d'être responsable de votre conduite et de tout dommage causé lors de l'utilisation de ce produit, ainsi que de ses conséquences. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et conformes aux réglementations locales, aux termes et à toutes les politiques et directives applicables que Deerc peut mettre à disposition.

2. Lorsque vous utilisez ce produit, veuillez à respecter strictement les exigences de la spécification et les consignes de sécurité énoncées dans ce document. Deerc décline toute responsabilité en cas de blessure corporelle, de dommage matériel, corporel, de litige juridique et d'autre événement indésirable causé par la violation des consignes de sécurité ou par tout autre facteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Vérifier avant l'utilisation

① Ce produit est un drone de haute précision qui intègre divers mécanismes électroniques de stabilité et de contrôle. Assurez-vous d'installer ce drone avec soin et correctement pour assurer une opération sûr et sans accident.

② Veuillez vous assurer que les batteries du drone et du transmetteur sont propres, non endommagées et entièrement chargées.

③ Veuillez vous assurer que toutes les hélices ne sont pas endommagées et sont installées dans la bonne orientation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez faire une vérification approfondie du produit avant chaque utilisation. Vérifiez la fermeté des pièces, tout signes de fissures et des usures de l'hélice, la puissance de la batterie et l'efficacité de l'indicateur, etc. Si des problèmes sont trouvés après une vérification complète, veuillez éviter d'utiliser le produit tant que le problème n'est pas résolu.


Environnement de vol



Voler dans les zones ouvertes ligne

Maintenir la de vue

Voler au-dessous de 328 pieds (100m)

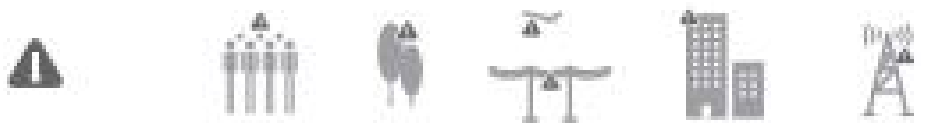

Évitez de survoler ou d'approcher des obstacles, de foules, des arbres, des lignes électriques à haute tension, des aéroports ou des plans d'eau.

NE PAS voler à proximité de sources électromagnétiques puissantes telles que des lignes électriques et les stations de base, car cela pourrait affecter la boussole embarquée.

NE PAS utiliser ce drone la nuit.



N'utilisez PAS le drone dans des conditions météorologiques défavorables telles que la pluie, la neige, le brouillard et le vent.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Exigences d'opération

① Veuillez ne pas utiliser ce produit pour suivre tous les véhicules en mouvement.

② Pendant le vol, n'éteignez le moteur qu'en cas d'urgence.

③ Veuillez voler le drone retour à vous dès que possible lorsque la batterie est faible.

④ Ce produit ne doit pas être utilisé en buvant de l'alcool, si vous vous sentez fatigué, prenez des médicaments ou ressentez un inconfort physique.

⑤ Faites attention au volume de bruit produit par le drone. Gardez vos distances pour éviter les dommages aux oreilles.

⑥ Pour assurer la sécurité et la navigabilité, évitez d'installer des objets ou des dispositifs non autorisés à bord de l'avion.



⑦ Restez à l'écart des hélices et des moteurs en notation.



⑧ NE PAS voler dans la zone d' exclusion aérienne. Veuillez respecter le droit à la vie privée des personnes en ne faisant pas voler votre drone à proximité des autres.

Utilisation de la batterie

① Assurez-vous que les batteries sont placées dans le bon sens, comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

② Évitez les courts-circuits en installant les batteries correctement, et n'écrasez pas et ne pressez pas les batteries car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.

③ Ne mélangez pas des batteries neuves et usagées car cela pourrait nuire aux performances du produit.

④ Disposez les batteries usagées avec soin, ne les jetez pas dans la nature et recyclez-les dans la mesure du possible.

⑤ Gardez les batteries épuisées loin de la chaleur ou du feu, car elles pourraient exploser.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⑥ Si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez les batteries pour éviter tout dommage éventuel dû à une fuite des batteries.
⑦ Il est recommandé d'utiliser uniquement le câble de charge USB fourni avec le drone pour charger la batterie.
⑧ Ne connectez pas la batterie directement aux prises murales ou aux prises pour allume-cigares.
-Les prises pour allume-cigares endommageront votre batterie puisqu'elles ont une tension différente.
⑨ Ne tentez en aucun cas de démonter ou de modifier la batterie de quelque manière que ce soit.
⑩ N'utilisez pas la batterie si elle dégage une odeur, génère de la chaleur, se décolore ou se déforme, ou semble anormale de quelque manière que ce soit. Si l'une de ces situations se produit lorsque la batterie est en cours d'utilisation ou en cours de charge, retirez-la immédiatement de l'appareil ou du chargeur, puis arrêtez-la.
⑪ Ne percez pas le boîtier de la batterie avec un clou ou tout autre objet pointu ne l'ouvrez pas avec un marteau ou ne le marchez pas dessus ! Disposez ou recyclez cette batterie car elle pourrait causer des blessures ou endommager votre drone.
⑫ Chargez toujours les batteries sur une surface ignifugée et à l'écart des matériaux combustibles. Ne chargez pas les batteries sur des surfaces susceptibles de prendre feu. Cela inclut: bois, tissu, tapis.
⑬ Ne prolongez pas la batterie dans l'eau et ne la laissez pas se mouiller.
⑭ Ne sondez pas le terminal de la batterie de quelque manière que ce soit.
⑮ Gardez la batterie hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
⑯ Ne court-circuitez pas la batterie en connectant des fils ou tout autre objet métallique aux bornes positive (+) et négative (-).
⑰ Seules les batteries et les appareils de charge vendus ou autorisés par la notre société peuvent être utilisés. L'utilisation de batteries ou d'appareils de charge non autorisés peut provoquer des incendies, des explosions, des fuites ou d'autres dangers. Notre société n'est pas responsable des conséquences de l'utilisation de batteries ou d'appareils de charge tiers.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Disposition et Recyclage de la Batterie Li-Po

Les déchets des batteries au lithium polymère ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez contacter l'agence locale pour l'environnement ou l'agence de traitement des déchets ou le fournisseur de votre modèle ou le

ENTRETIEN

① Nettoyez le produit après chaque utilisation avec un chiffon propre et doux.

② Évitez l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil et l'accumulation de chaleur sur le drone ou les batteries.

③ Cet appareil n'est pas étanche et ne doit en aucun cas être immergé dans l'eau. Le fait de ne pas maintenir l'appareil complètement sec entraînera une panne et des dommages permanents à l'appareil. Sachez que même s'il peut faire sec là où vous vous trouvez, des gouttelettes de pluie ou de brouillard provenant d'une rivière ou d'une cascade peuvent endommager votre drone là où il vole.

④ Vérifiez fréquemment la prise de charge et les autres accessoires pour détecter tout signe de dommage. Si une partie de l'appareil ou des câbles est endommagée, évitez d'utiliser ou de le charger jusqu'à ce que les parties endommagées soient remplacées.

⑤ Après le vol

- Observez si le drone a été endommagé par une collision ou un accident potentiel.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris l'hélice, sont sûres.
- Vérifiez que la batterie ne montre aucun signe de surchauffe, de déformation ou de dilatation. Si vous remarquez une anomalie dans la batterie, comme une décoloration, retirez-la immédiatement du drone.
- Vérifiez la capacité et l'efficacité de l'alimentation de la batterie.
- Nettoyez tous les voyants pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement pour les vols suivants.

CONTENU DE L'EMBALLAGE




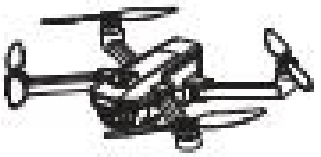
		
Drone	Émetteur	Batterie du drone
		
Hélices	Câble de charge USB	Tournevis
		
Mode d'emploi		


SCHÉMA DU DRONE

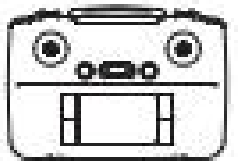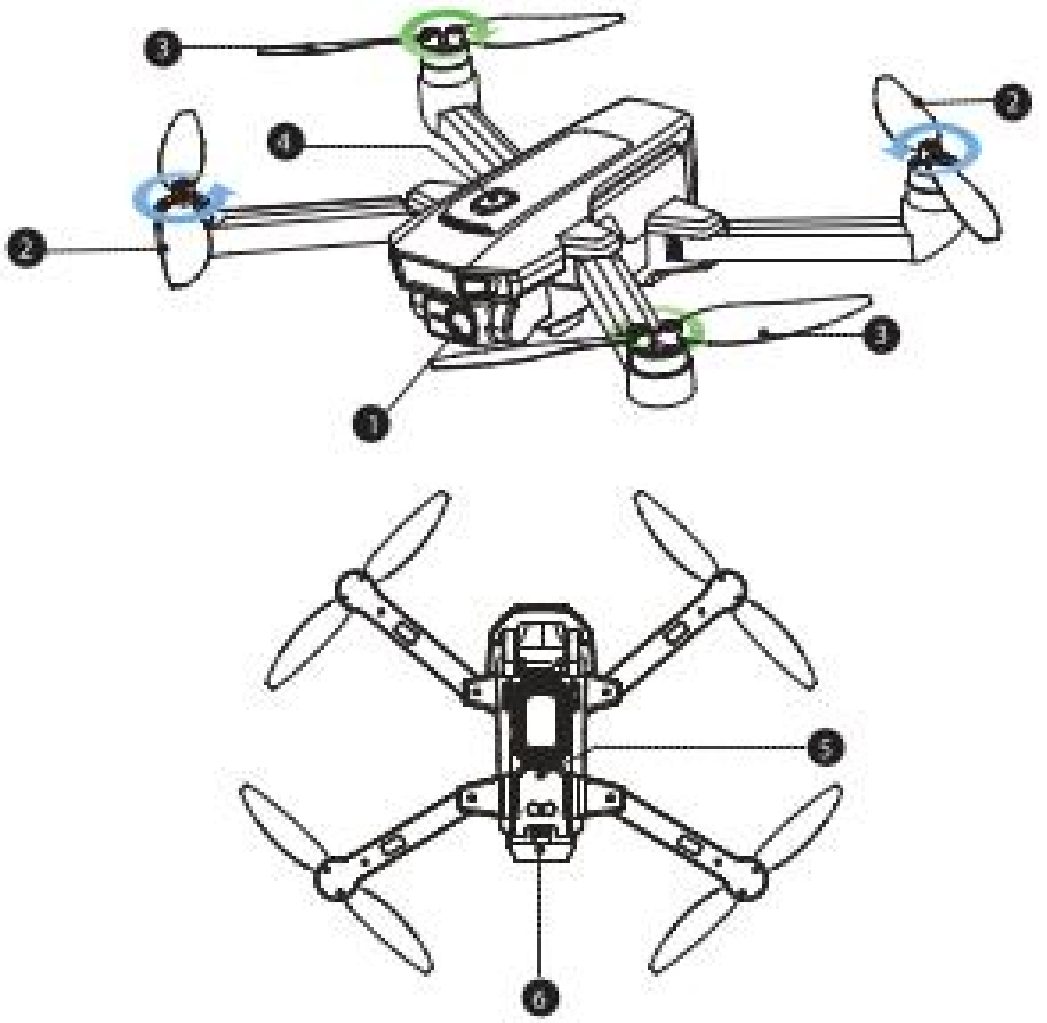


1. Appareil photo
2. Hélice B
3. Hélice A
4. Interrupteur d'alimentation
5. Emplacement pour carte TF
6. Batterie du drone

Mise sous/hors tension: Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le drone. Appuyer à nouveau longuement sur ce bouton pour l'éteindre.

SCHÉMA DE L'ÉMETTEUR

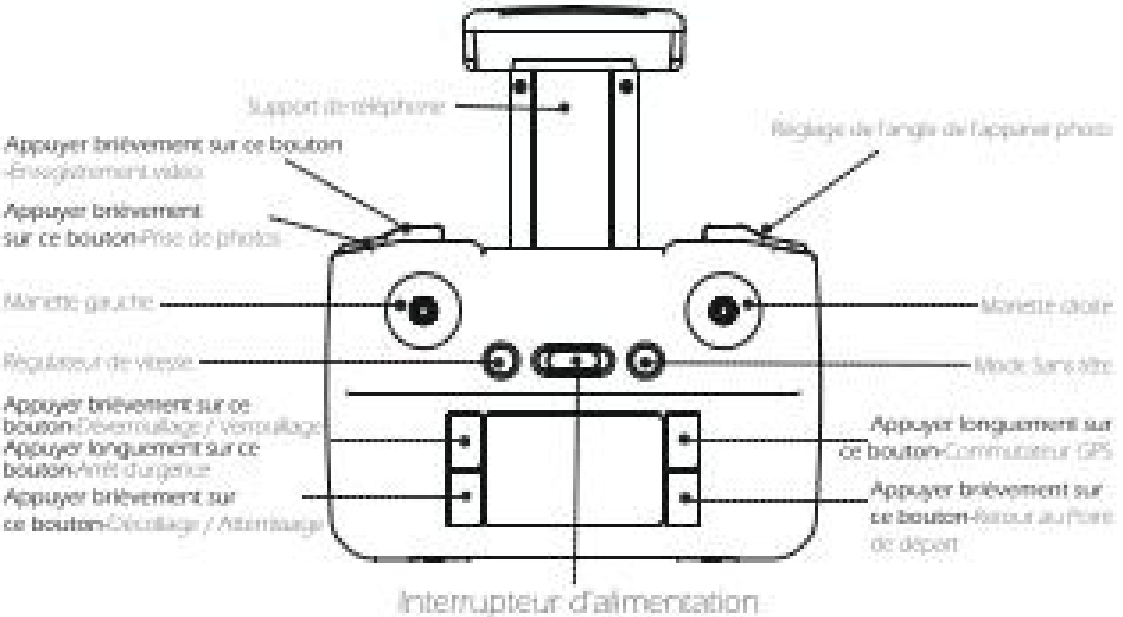

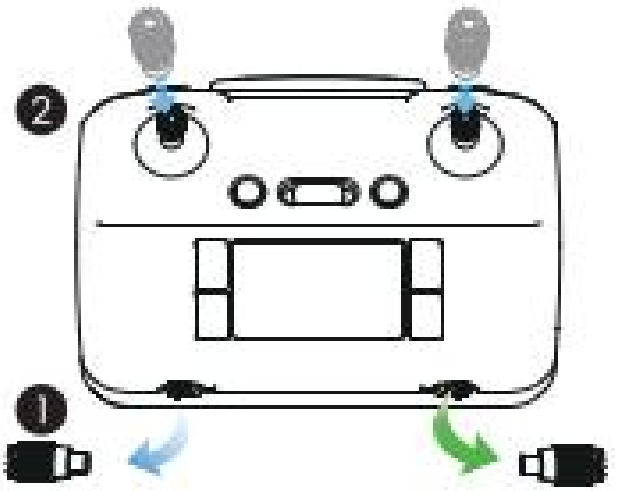

Sortir les manettes de l'emplacement de stockage et les monter sur l'émetteur.

- **Prise de photos/Enregistrement vidéo**

Appuyer brièvement sur le bouton « » de l'émetteur. L'émetteur émet un bip. L'appareil photo a pris une photo.

Appuyer brièvement sur le bouton « ». L'émetteur émet deux bips, ce qui signifie que l'appareil photo enregistre une vidéo. Appuyer à nouveau brièvement sur le bouton arrêtera l'enregistrement vidéo.

SCHÉMA DE L'ÉMETTEUR

- **Régulateur de vitesse**

Ce drone est livré avec deux niveaux de vitesse (élevé/faible).
Appuyer brièvement sur le bouton « ». L'émetteur émettra un bip pour indiquer la vitesse faible, et deux bips pour indiquer la vitesse élevée. La vitesse basse est de 3 m/s. La vitesse haute est de 7m/s.

- **Réglage de l'angle de l'appareil photo**

L'angle de l'appareil photo peut être ajusté avec le bouton situé dans le coin supérieur droit de l'émetteur.
Appuyer sur le bouton haut et l'appareil photo s'incline vers le haut. Appuyer sur le bouton bas et l'appareil photo s'incline vers le bas. (La plage d'inclinaison est de -90° à 0°)

- **Activation/désactivation du mode GPS**

Le drone passera en mode GPS par défaut à chaque fois que l'émetteur est allumé. Pour désactiver le mode GPS, appuyer longuement sur le bouton « **GPS** » de l'émetteur.

- **Retour au Point de départ (RTH)**

Appuyer brièvement sur le bouton RTH « » pour démarrer la procédure RTH. L'émetteur émet un bip et le drone reviendra au Point de départ enregistré.
Appuyer à nouveau brièvement sur le bouton RTH « » pour quitter la procédure RTH et reprendre le contrôle du drone.

- **Arrêt d'urgence**

Appuyer longuement sur le bouton « » pendant environ 3 secondes. Tous les moteurs s'arrêtent immédiatement et le drone tombe au sol.

⚠ La fonction Arrêt d'urgence ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence pendant le vol afin d'éviter tout dommage ou blessure.

MODE MANETTE

Manette gauche









Manette droite











PRÉPARATION AVANT LE VOL

Installation des piles de l'émetteur

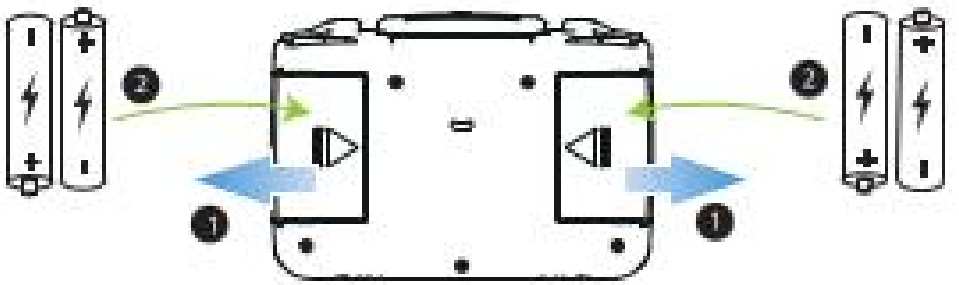

Faire glisser les couvercles des compartiments des piles pour les ouvrir, insérer quatre piles AA **(non incluses)** dans les compartiments des piles. Remettre les couvercles des compartiments des piles en les faisant glisser pour terminer l'installation.

Charge de la batterie du drone

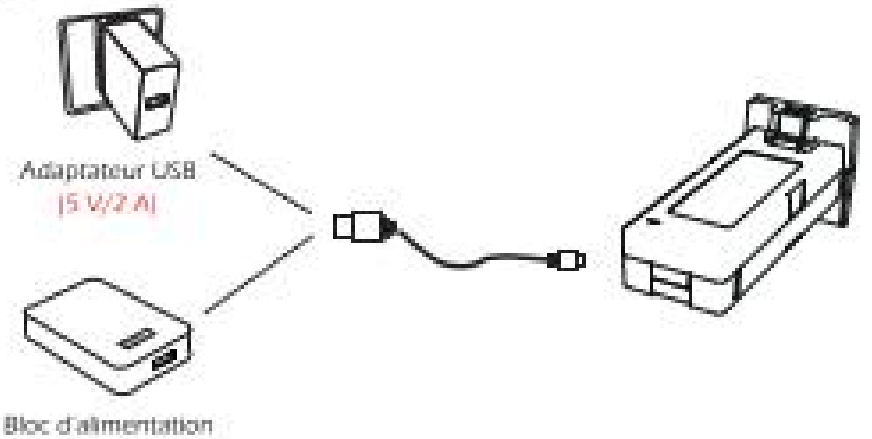

1) Connecter la batterie avec le câble de charge USB.

2) Brancher le câble de charge USB sur un port de charge USB du bloc d'alimentation ou de l'adaptateur USB (5 V/2 A).


3) Lorsque la batterie est en charge, le voyant de la batterie est rouge.


Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de la batterie est vert.

4) La durée de charge est d'environ 180 minutes.

PRÉPARATION AVANT LE VOL

Hélices

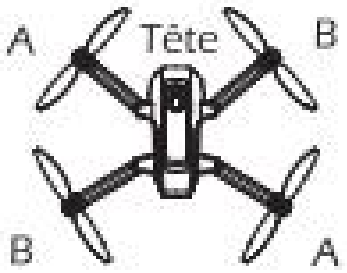

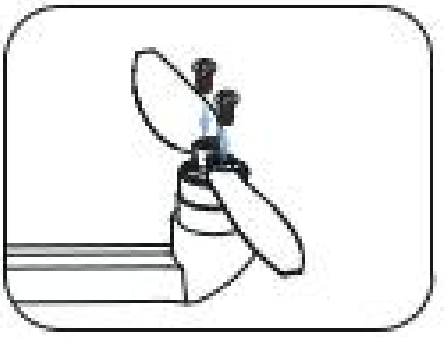


Installation :


① Un « A » ou « B » est imprimé sur l'hélice.

② Verrouiller les hélices sur les bras correspondants du drone (les arbres moteurs sont également marqués) avec des vis.

③ Faire tourner chaque vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

Batterie du drone

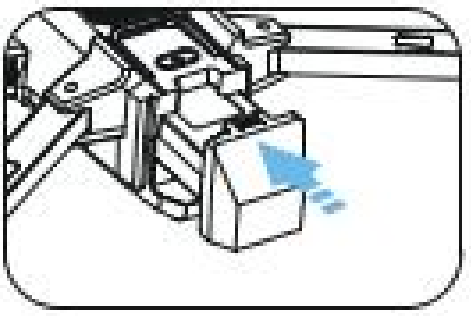

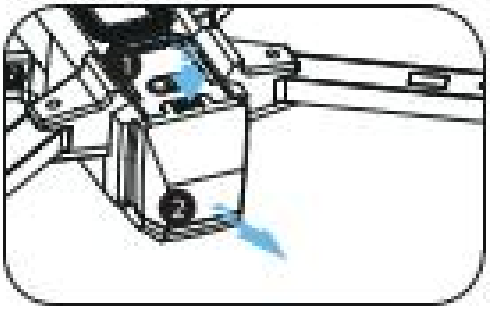

Installation : Pousser la batterie dans le compartiment de la batterie à l'arrière du drone. S'assurer qu'un clic se fait entendre, ce qui indique que la batterie est fermement installée.

Retrait : Appuyer sur le bouton de verrouillage de la batterie et tirer la batterie vers l'arrière pour la retirer du compartiment de la batterie.


La batterie doit être installée fermement. Dans le cas contraire, la sécurité du vol du drone pourrait être affectée. Le drone peut s'écraser en raison d'une coupure de courant pendant le vol.

PRÉPARATION AVANT LE VOL

Téléchargement et installation de l'application


Scannez le code QR pour télécharger gratuitement l'application **DE GPS**.

Carte TF

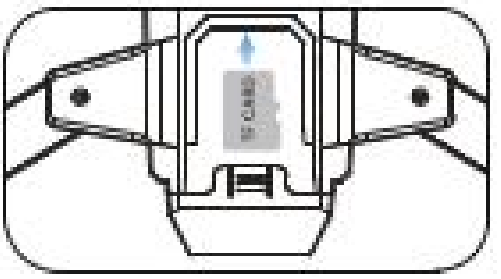

Pour stocker les photos et vidéos, insérer une carte TF (non incluse) dans l'emplacement comme indiqué ci-dessus avant d'allumer le drone. Le drone prend en charge les cartes TF allant jusqu'à 64 Go.


Support de téléphone

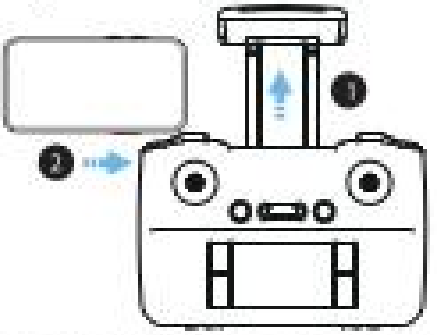


Déployer le support de téléphone et placer-y le téléphone portable. Ajuster la pince pour fixer le téléphone portable.

VOL


Appairage

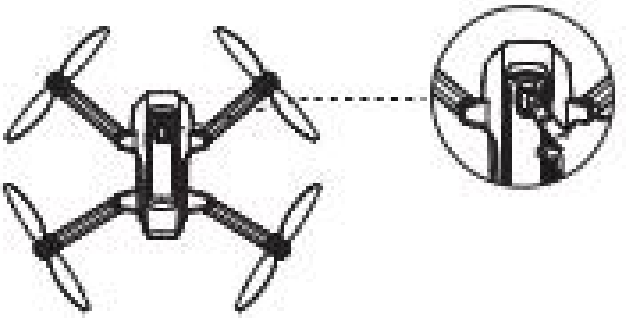

① Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation « » du drone. Le voyant LED d'état du drone commence à clignoter, ce qui signifie que le drone est sous tension.

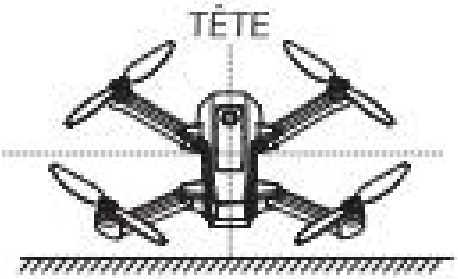

② S'assurer que la tête du drone est orientée vers l'avant et que le drone est placé sur une surface plane.

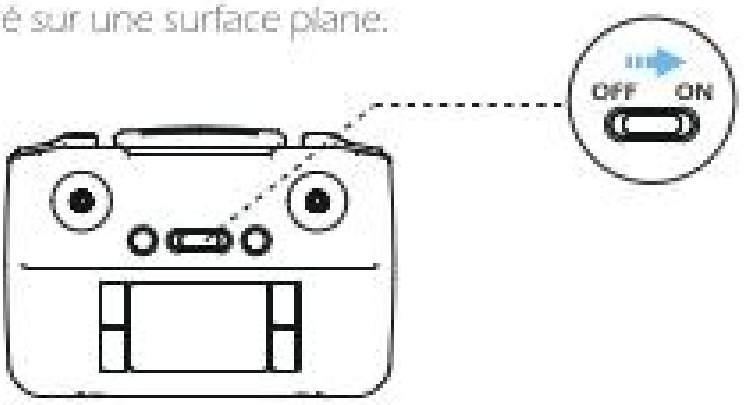

③ Une fois le drone et l'émetteur allumés, l'émetteur émettra un long bip, indiquant que l'appairage est terminé.

Connexion au Wi-Fi du drone



Connecter le téléphone au réseau Wi-Fi généré par le drone. L'état du drone peut être vérifié dans l'application **DE GPS**.

① S'assurer de désactiver le Bluetooth, les données mobiles et le VPN. Accéder aux paramètres Wi-Fi du téléphone et cliquer sur Wi-Fi pour rechercher le Wi-Fi du drone. (S'assurer que l'appairage est terminé avant d'accéder aux paramètres Wi-Fi du téléphone)

② Sélectionner le réseau Wi-Fi : Deerc GPS-******.

③ Attendre quelques secondes pour que le téléphone se connecte au Wi-Fi du drone.


④ Démarrer l'application **DE GPS**.

> La connexion entre le téléphone et le drone est établie automatiquement.

Comme le réseau Wi-Fi créé par le drone ne permet pas d'accéder à Internet, le téléphone peut en informer le pilote de diverses manières, en indiquant par exemple que la connexion n'est pas sécurisée, ou qu'il n'y a pas de connexion Internet, etc. Ignorer ces messages. Ou, si des fenêtres contextuelles apparaissent, sélectionner l'option qui permet de maintenir le réseau Wi-Fi actuel.

Étalonnage de la boussole

Le drone effectuera un étalonnage obligatoire de la boussole avant le vol initial. On peut donc sauter l'étape 1 si c'est la première fois que l'on fait voler le drone.

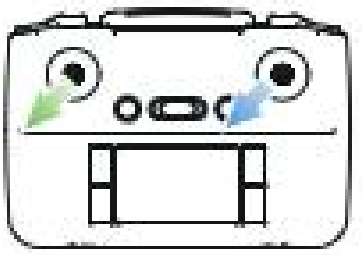

ÉTAPE 1 : Pousser simultanément les manettes droite et gauche vers le coin inférieur gauche. L'émetteur émet un bip. On peut passer à l'étape 2.



ÉTAPE 2 : Maintenir le drone parallèle au sol et le faire tourner trois fois. Une fois que l'émetteur émet un bip. On peut passer à l'étape 3.




ÉTAPE 3 : Pointer la tête du drone vers le haut et faire tourner le drone trois fois. Une fois que l'émetteur émet un long bip, cela signifie qu'un étalonnage de la boussole est réalisé avec succès.

VOL

Recherche du signal GPS


Ne pas utiliser le mode GPS à l'intérieur.

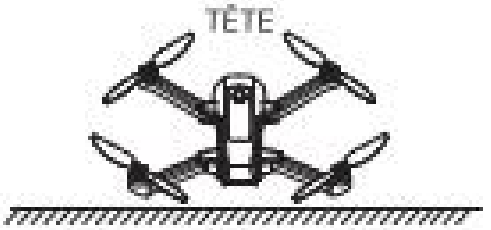

Une fois l'étalonnage de la boussole terminé, placer le drone sur une surface plane. S'assurer qu'il n'y a pas de sources externes d'interférence de signal autour.
Le drone effectuera automatiquement une recherche de signaux GPS. La recherche durera environ 1 minute.
Le voyant LED d'état du drone deviendra allumé en continu, indiquant que la recherche est terminée.

- En mode GPS, le drone doit d'abord rechercher les signaux GPS avant de décoller.
- Si le signal GPS est faible, ou si l'on a l'intention de faire voler ce drone à l'intérieur, appuyer longuement sur le commutateur GPS (GPS) pour quitter le mode GPS. Le drone est prêt à être déverrouillé et à décoller lorsque le voyant avant du drone devient vert et que le voyant arrière clignote lentement en rouge. Cependant, il convient de noter que toutes les fonctions liées au GPS ne seront pas disponibles dans ce mode.


Étalonnage du gyroscope

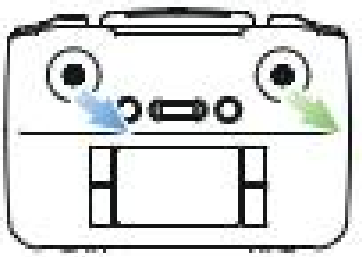

Pousser les deux manettes vers le coin inférieur droit. Les indicateurs du drone passeront de clignotant à allumé en continu, ce qui signifie que l'étalonnage du gyroscope est terminé.

Afin d'assurer la sécurité du vol, nous recommandons au pilote d'effectuer un étalonnage du gyroscope après chaque appairage ou crash du drone.

Déverrouillage des moteurs

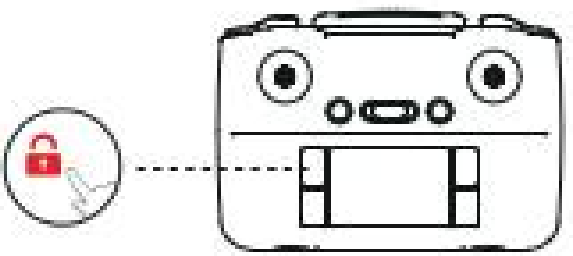


Appuyer brièvement sur le bouton « » de l'émetteur. L'émetteur émet un bip et les moteurs commencent à tourner. Le drone est déverrouillé.

Appuyer à nouveau brièvement sur le bouton « » et les moteurs s'arrêtent immédiatement. Le drone est verrouillé.

VOL

Décollage/Atterrissage

⚠ S'assurer d'activer le mode GPS avant le vol pour éviter que le drone ne s'envole et ne se perde !

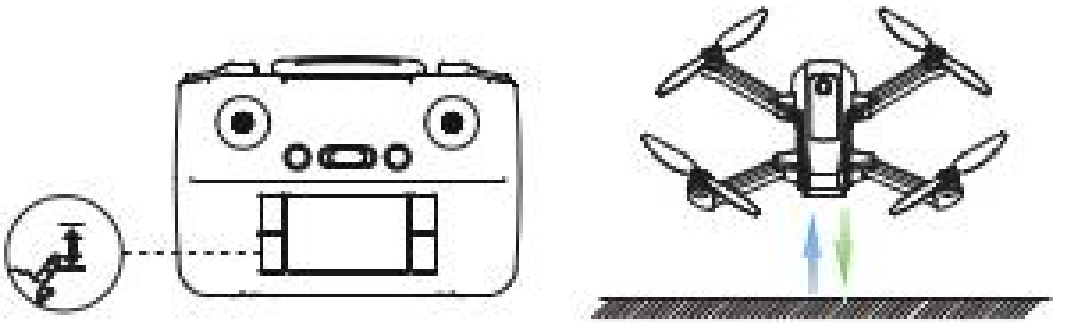

①**Décollage:** Après avoir déverrouillé les moteurs, appuyer brièvement sur le bouton « ⬆ ». Le drone montera à une altitude de 5 pi. Les deux manettes peuvent maintenant être utilisées pour contrôler les mouvements du drone dans l'air.

② **Atterrissage :** Pendant le vol, appuyer à nouveau sur le bouton « ⬇ ». Le drone descend lentement au sol.

RETOUR AU POINT DE DÉPART

Cette fonction ne peut être activée que lorsque le drone est en mode GPS.

La fonction RTH (Retour au Point de départ) permet de ramener le drone au dernier Point de départ enregistré. Il existe trois types de RTH : RTH intelligent, RTH à sécurité intégrée et RTH basse tension.

Point de départ : Le drone marquera le premier emplacement où il reçoit un signal GPS fort (connexions satellite ≥ 7) pendant le vol ou le décollage comme le Point de départ.

RTH intelligent

Lorsque le signal GPS est fort (connexions satellites ≥ 7), appuyer sur le bouton « ». L'émetteur émettra un bip, indiquant que le RTH intelligent est activé. Le drone commencera à voler automatiquement vers le Point de départ.

Pendant la procédure RTH, si le pilote appuie à nouveau sur le bouton « », le drone quittera immédiatement la procédure RTH.

RTH à sécurité intégrée

Le RTH à sécurité intégrée sera activé lorsque :

1. Le drone reçoit un signal GPS fort (connexions satellite ≥ 7) ; et
2. Il y a un Point de départ préenregistré ; et
3. La connexion entre l'émetteur et le drone est perdue pendant plus de 6 secondes.

Une fois que le RTH à sécurité intégrée est activé, le drone commencera à voler automatiquement vers le Point de départ préenregistré.

Si la connexion entre le drone et l'émetteur est rétablie pendant la procédure RTH à sécurité intégrée, le drone cessera de voler vers le Point de départ et le pilote reprendra le contrôle du drone.

RETOUR AU POINT DE DÉPART

RTH basse tension

Lorsque la batterie de vol est trop faible ou qu'il n'y a pas assez de puissance pour revenir au Point de départ, l'utilisateur doit faire atterrir le drone dès que possible pour éviter les dommages au drone ou d'autres dangers. Pour éviter les risques inutiles dus à une puissance de batterie insuffisante, la fonction RTH basse tension sera automatiquement déclenchée lorsque la batterie du drone est faible. En fonction de la puissance restante, il existe deux scénarios :

La première étape du RTH basse tension : Le drone retournera à une position située à 98 pi au-dessus du Point de départ. Pendant que le drone retourne, le voyant LED d'état du drone commence à clignoter en rouge et l'émetteur continue d'émettre des bips.

Après le retour du drone, il est limité à le faire voler à l'intérieur d'une « zone de sécurité », centrée autour du Point de départ et ayant un rayon de 98 pi et une hauteur de 98 pi. Le drone ne pourra pas sortir de cette zone.

* Il convient de noter que si le drone vole déjà dans la zone de sécurité avant que le niveau de batterie ne tombe au seuil d'activation du RTH basse tension, la première étape du RTH basse tension ne sera pas exécutée.

La deuxième étape du RTH basse tension : Le drone retournera automatiquement au Point de départ. Pendant que le voyant LED d'état du drone commence à clignoter rapidement en rouge et que l'émetteur continue d'émettre des bips.

⚠ - Pendant le RTH, le drone ne peut pas éviter les obstacles.

- Si le signal GPS est faible ou indisponible, le RTH ne peut pas être activé.


INSTRUCTION D'UTILISATION DE L'APPLICATION

Interface



	Retour: Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.	
	État du système: Affiche l'état de vol actuel du drone et les avertissements.	
	Intensité du signal (GPS): Affiche l'intensité du signal GPS.	
	Signal de l'émetteur: Affiche l'intensité du signal de l'émetteur.	
	Niveau de batterie (drone): Affiche le niveau de batterie réel du drone en temps réel.	
		Masquer: Appuyer sur cette touche pour masquer toutes les icônes.
	VR	Écran partagé VR: Appuyer sur cette touche pour activer le mode VR. Ensuite, placer le téléphone portable dans un casque VR (non inclus) pour visualiser les images en direct en 3D.
		Rotation de l'écran: Appuyer sur cette touche pour retourner l'écran du téléphone portable.

INSTRUCTION D'UTILISATION DE L'APPLICATION


	Réglage du vol: Appuyer sur cette touche pour accéder à l'interface de réglage. Modifier les paramètres de hauteur/distance de vol, etc.
	Multifonction: Appuyer sur cette touche pour choisir parmi les différentes fonctions de vol.
	Décollage/Atterrissage : Appuyer une fois sur cette touche pour faire décoller le drone à une hauteur de 5 pi. Appuyer à nouveau sur cette touche pour faire descendre le drone lentement au sol.
	Retour au Point de départ: Appuyer sur cette touche pour activer la fonction RTH. Le drone reviendra automatiquement au Point de départ.
	Photo/Video: Tap to switch between photo taking and video recording.
	Obturateur: Appuyer sur cette touche pour prendre une photo ou pour démarrer ou arrêter l'enregistrement d'une vidéo.
	Album: Appuyer sur cette touche pour visualiser les photos et les vidéos prises par l'appareil photo du drone.
	 Tapfly 1: Le drone vole le long de la trajectoire tracée sur l'écran. (Cliquer d'abord sur la carte pour l'agrandir, puis définir la trajectoire.)
	 Tapfly 2: Le drone vole le long de la trajectoire générée en reliant les points sur lesquels on clique sur l'écran dans l'ordre. (Cliquer d'abord sur la carte pour l'agrandir, puis définir la trajectoire.)
	Soumettre: Appuyer sur cette touche pour soumettre la fonction choisie.
	Supprimer: Appuyer sur cette touche pour annuler la fonction choisie.
	Visualiser: Appuyer sur cette touche pour basculer entre la vue de la carte et la vue de l'appareil photo.
D N/A	Distance de vol: Distance horizontale du drone par rapport au Point de départ.
H N/A	Altitude de vol: Distance verticale du drone par rapport au Point de départ.
	Zoom avant/arrière: Faire glisser pour effectuer un zoom avant ou arrière.

INSTRUCTION D'UTILISATION DE L'APPLICATION

Mode Débutant

Le mode débutant est le mode de fonctionnement par défaut. En mode débutant:

1. Rayon de vol orbital par défaut: 16 pi.
2. Distance de vol limitée à: 0-98 pi.
3. Hauteur de vol limitée à: 0-98 pi.
4. Altitude de retour par défaut: 49 pi.



Paramètres de vol sur l'application




S'il est nécessaire de modifier les paramètres mentionnés ci-dessus, désactiver d'abord le mode débutant. Il est possible d'accéder à la page « Settings » (Paramètres) pour modifier ces paramètres.

INSTRUCTION D'UTILISATION DE L'APPLICATION

Vol orbital



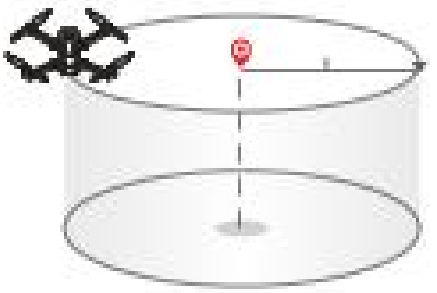

1. Appuyer d'abord sur l'icône «  ». Appuyer ensuite sur l'icône «  ». Suivre les instructions de la boîte de message pour activer la fonction Vol orbital.


2. Le drone enregistrera sa position actuelle lorsque cette fonction est activée comme centre du cercle. Il s'en éloigne ensuite jusqu'à la distance de rayon définie et commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. (Rayon par défaut: 15 pi)

3. Appuyer à nouveau sur l'icône «  » pour désactiver la fonction Vol orbital.

INSTRUCTION D'UTILISATION DE L'APPLICATION

Suivre moi

Lorsque la fonction Suivre moi est activée, le drone suivra le mouvement du pilote en suivant le signal GPS de son téléphone portable. (Avant d'utiliser cette fonction, s'assurer que la connexion entre le drone et l'émetteur est forte et stable)

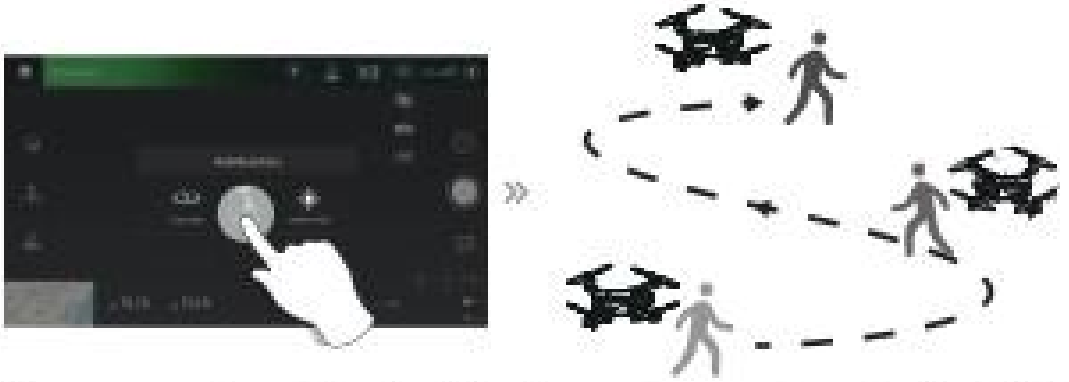


1. S'assurer que la portée de vol du drone est comprise entre 16 et 98 pi.
2. Appuyer d'abord sur l'icône « SD », puis sélectionner l'icône « », et suivre les instructions dans la boîte de message pour entrer dans la fonction Suivre moi - le drone suit maintenant les coordonnées du téléphone portable.
3. Pour quitter le mode Suivre moi, il suffit d'appuyer à nouveau sur l'icône « » sur l'interface de l'application.

· La fonction Suivre moi ne peut être utilisée que si la portée de vol est comprise entre 16 et 98 pi.
· La fonction Suivre moi peut être difficile à activer si le signal GPS du téléphone portable est trop faible. Cela peut être dû à des interférences de signal provenant des bâtiments et arbres environnants, de la congestion du réseau mobile, etc.
· S'assurer d'utiliser la fonction Suivre moi dans une zone ouverte et faire attention à l'environnement. Le drone N'est PAS équipé d'un système d'évitement des obstacles.
· La vitesse de suivi est de 5 m/s.

Mode Sans tête

Le mode Sans tête est un excellent outil d'entraînement pour les pilotes débutants. Il est également utile lorsque le drone est trop éloigné du pilote (ce qui rend difficile de déterminer son orientation). Il permet au drone de voler vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite lorsque la manette est actionnée dans ces directions, quelle que soit la direction vers laquelle pointe l'avant du drone.

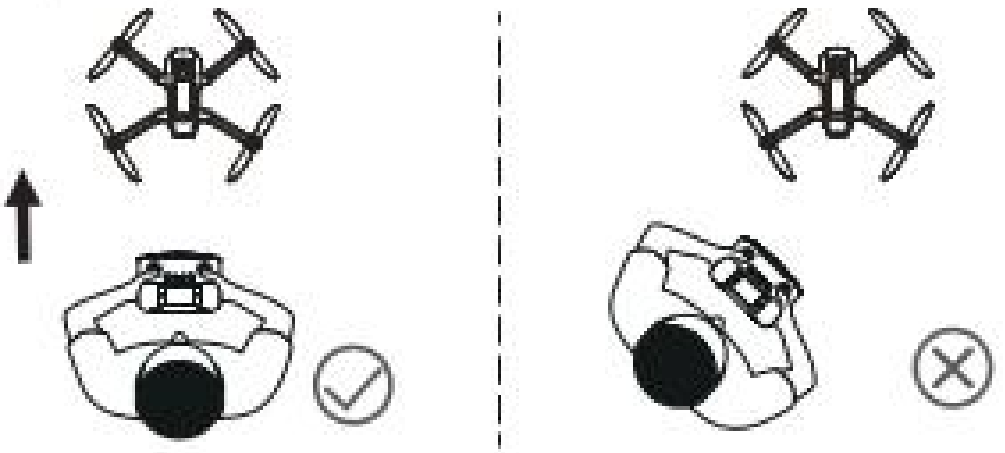

Le pilote doit faire face à la même direction que la tête du drone lorsqu'il décolle.



1. Appuyer d'abord sur l'icône «  » sur l'interface de l'application, puis sélectionner l'icône «  » en appuyant dessus. Suivre les instructions dans la boîte de message pour activer le mode Sans tête.
2. Appuyer à nouveau sur l'icône «  ». Le drone quitte le mode Sans tête.