
MLOVE

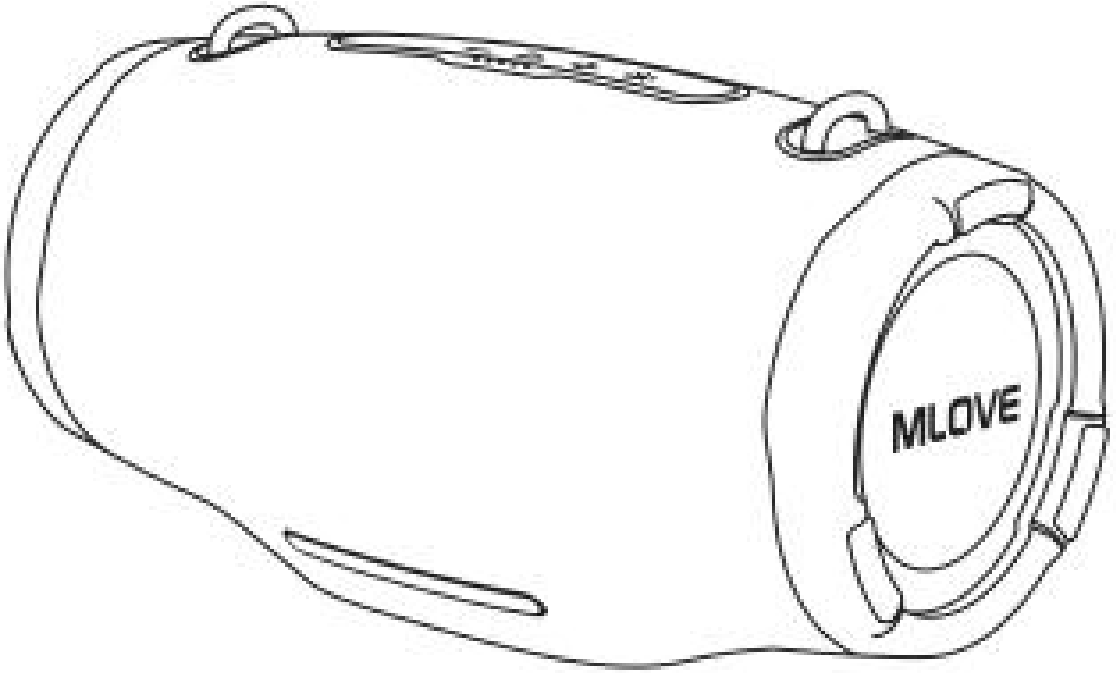

E90

Portable Bluetooth speakers

USER MANUAL

Table of Contents

01 - 07 English

08 - 14 にほんご

15 - 21 Deutsch

22 - 28 Italiano

29 - 35 Français


29 - 35 Español

01 Warning


English

- To ensure proper use and trouble-free operation, please carefully read and follow this user manual.
- Please use and store the product at room temperature.
- Do not put this product near heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not allow small particles to get into the product.
- Do not throw and drop the product to avoid damages.
- Please use the power adapter with the rated voltage that matches the speaker to charge the product.
- Please keep volumes of the speaker moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
- If the equipment is broken, it must be repaired by professional repairman in time. Unauthorized disassembly will invalidate the warranty.
- Do not dissemble the product, or make any modifications to the structure or any parts of it.
- If the battery is not properly replaced, there will be an explosion accident, which can only be replaced with the same type of battery.
- It is forbidden to disassemble, hit, squeeze the battery or throw it into fire; if there is severe swelling, please do not continue to use it; do not place it in a high temperature environment, and it is forbidden to use the battery after it is soaked in water.
- Batteries (battery packs) can not be exposed to such conditions as sunshine, fire or similar overheating conditions.


02 Packing list

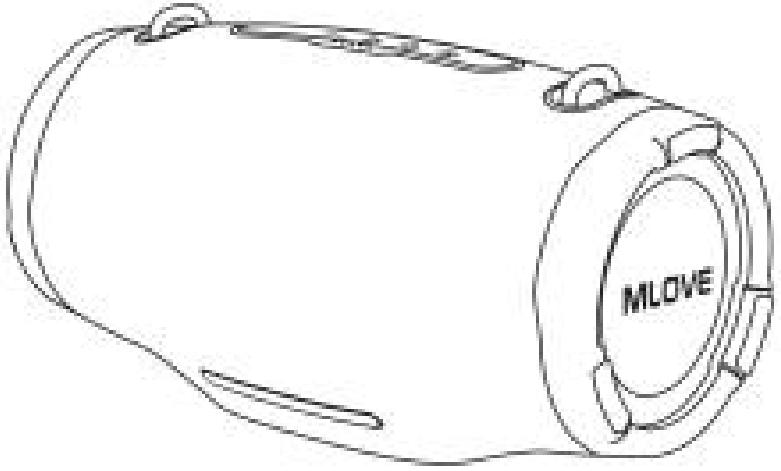


1 × Bluetooth Speaker

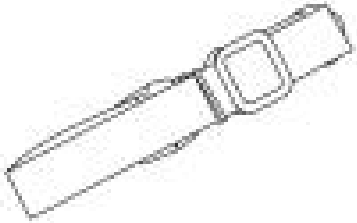

1 × Strap

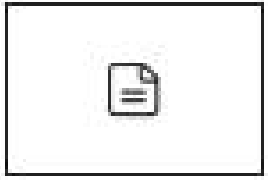


1 × User Manual

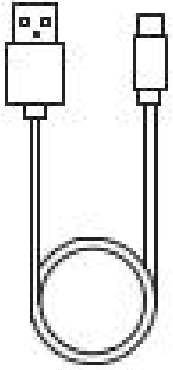

1 × USB Type-C Charging Cable

03 Keys Functions

English

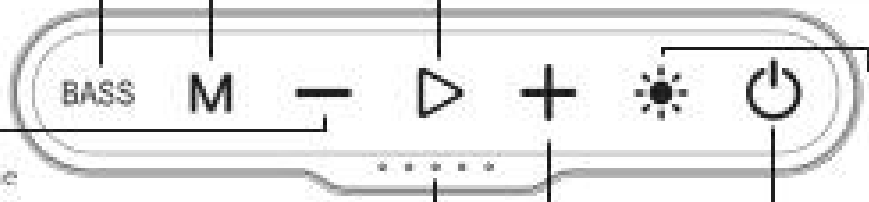

Mode Button

x1 **Mode Switch**
Short press to switch play mode from Bluetooth to Micro SD mode/ USB Flash mode/ AUX mode. (The speaker enters Bluetooth mode by default after turned on).

2s **Bluetooth Connection:**
Press and hold this button for 2 seconds to enter the Bluetooth paring mode. (It can connect two devices in the same time)

5s Press and hold this button for 5 seconds to disconnect the paired device.

Bluetooth Mode Indicator: In Bluetooth pairing mode, blue light flashes quickly; blue light stays on after successfully connected.

BASS Button

x1 Short press:
Turn off/turn on Bass

− Button

x1 Short Press: Decrease volume

2s Press and hold 2 seconds:
Play previous song

Play/ Pause Button

x1 Short press to play or pause

RGB lights

x1 **Short press:**
Switch RGB lights mode

2s **Press and hold 2 seconds:**
Turn on/ off the RGB lights mode

x3 **Press it three times:**
Turn off all button backlights. Touch any button to turn on.

Power Button

2s Press and hold it for 2 seconds to turn on or turn off

8s Press and hold it for 8 seconds to reset the speaker

••••• Power Indicators

Red lights stay on while charging; green lights stay on when fully charged.
Power Indicators: Red light stays on <10%


1 light	20%
2 lights	30%~40%
3 lights	50%~60%
4 lights	70%~80%
5 lights	90%~100%

+ Button

x1 Short Press: Increase volume

2s Press and hold 2 seconds: Play next song

04 Ports Functions

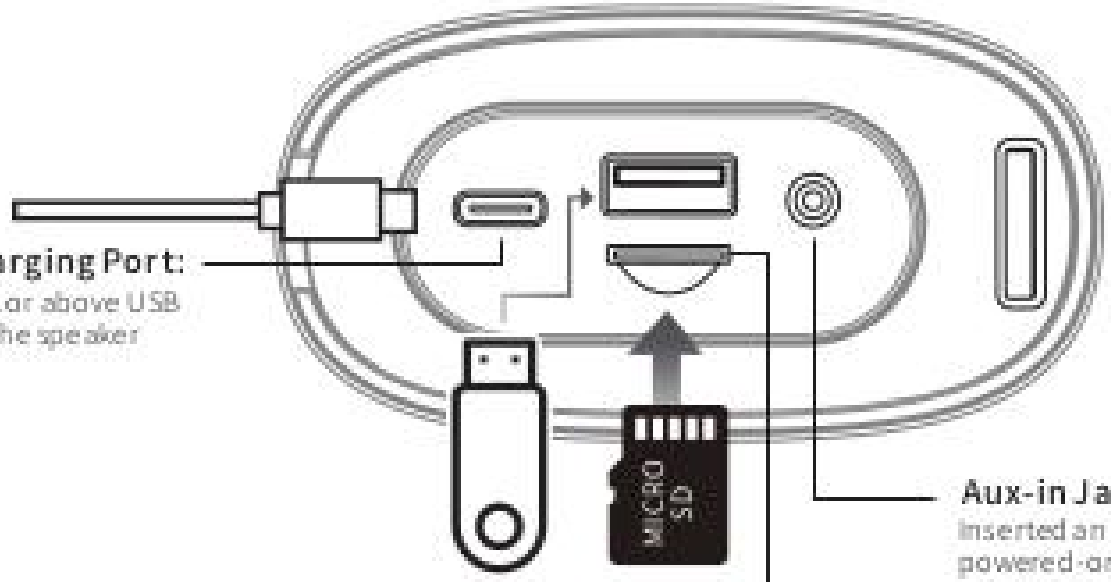

USB Type-C Charging Port:
Use a DC 5V/ 1A~3A or above USB adaptor to charge the speaker

Aux-in Jack:
Inserted an 3.5mm audio cable in the powered-on state, it will enter the Aux-in mode automatically.

Micro SD Card/ USB Flash Driver Mode:
Inserted a Micro SD Card/ USB flash driver in the powered-on state, it will play the music stored in the SD card/ USB flash driver automatically.

05 Bluetooth Connection


1. Turn on the speaker

Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the speaker. Then press and hold the M button for 2 seconds to enter the Bluetooth pairing mode and the blue light flashes quickly.

2. Connect it to your device

Turn on the Bluetooth of your device and select Mlove E90 to connect. Once the connection is completed, it will beep and the blue light of M button will stay on.


The speaker will connect to the last-connected device automatically once the device's Bluetooth is turned on.

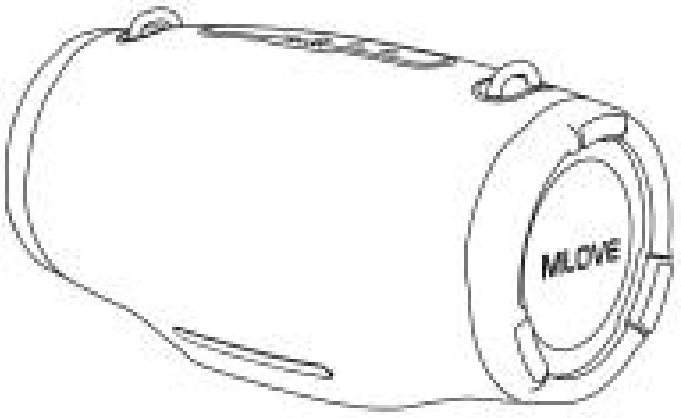


Others

1. Press and hold the M button for 5 seconds to disconnect the paired device.
2. E90 speaker can connect two devices in the same time.
3. If you want to connect the second device, please press and hold the M button for 2 seconds to enter the Bluetooth paring mode to pair them.

06 True Wireless Stereo Function

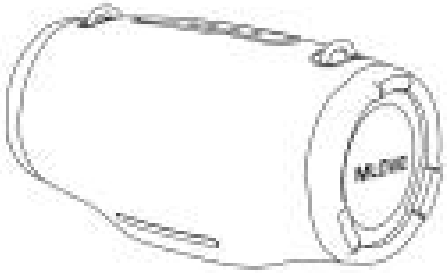

Main Speaker

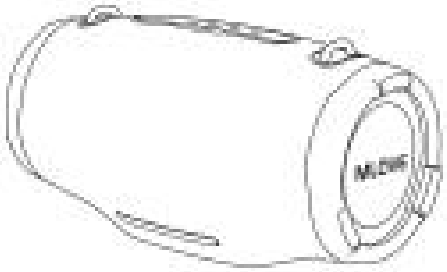

Dependent Speaker

1. Set up the TWS system

Turn on two speakers and make sure no device connects with either of them. Short press one speaker's "-" and "+" buttons simultaneously and there will be a beep sound to indicate pairing is taking place. Once pairing is complete, there will be another beep sound.

2. Pair two TWS speakers with a Bluetooth device

Select Mlove E90 in the Bluetooth settings menu of the Bluetooth device. There will be a sound indicating a successful connection and the blue light of M button stays on.

3. Stop the TWS


Short press either speaker's "-" and "+" buttons simultaneously to disconnect it with the other one.

Tips:

1. For the first time of setting up the TWS system, the speaker which you press the "-" and "+" button will work as the main speaker and left channel, the other one work as the dependent speaker and right channel.
2. The true wireless stereo function supports only 2 speakers.
3. After the first connection, the main speaker will keep working as the main speaker and the dependent one will keep working as the dependent one in the future connection. And they will connect with each other automatically once they power on.
4. After setting up the TWS system, the dependent speaker's blue lights stays on and the main one's light indicates your operation.
5. After the TWS system is set up successfully, you just need to operate either speaker. The other one will do the same operation simultaneously.

07 Specifications

Loudspeaker System:	90*120mm midrange oval speaker + Dual 33mm dome tweeters
Low Frequency Amplifiers:	Dual 111m woofers
Power Supply:	DC5V 1—3A USB type-C charger adapter
Charge Time:	About 4.5 hours (DC5V/ 3A USB type-C adaptor)
Play Modes:	Bluetooth, Micro SD card, USB flash driver, Aux-in
Supported Media Type:	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Other Functions:	TWS, Support two Bluetooth devices connected, RGB lights

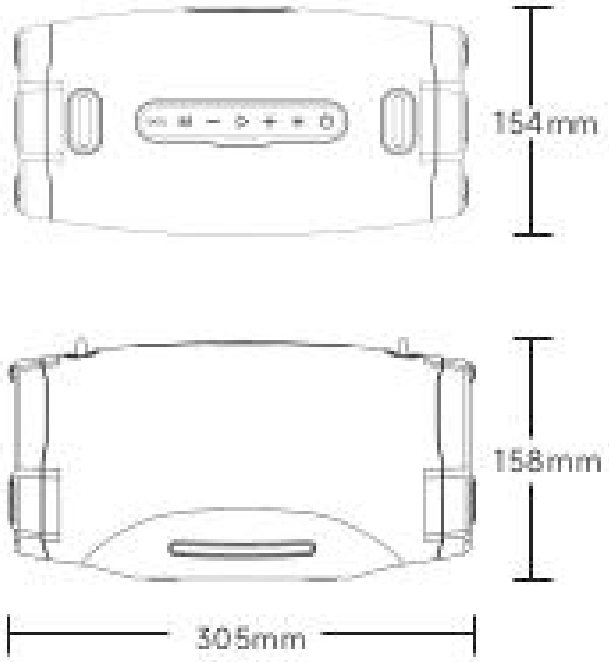


Size: 305* 158 * 154mm
Weight: 1890g (including the built-in Lithium battery)

08 ご注意事項


◆この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
◆必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
◆製品は常温環境にて保管・使用してください。
◆ラジエーター、暖房送風口、ストーブ等の発熱機器（アンプを含む）の近くでの使用は避けてください。
◆スピーカーの開口部を塞がないでください。また、通気口や隙間に物体を挿入しないでください。
◆破損を防ぐため、本製品を落としたり投げたりしないでください。
◆定格電圧に適合したアダプタ充電器を使用して充電してください。
◆接続ケーブルがお使いの機器に適合しない場合は、販売店にご連絡ください。
◆スピーカーの音量は適切なレベルに調整してください。聴力に損傷を与える可能性があります。
◆何らかの理由で商品が損傷した場合は、必ずmiiaカスタマーサービスにお問い合わせください。
無断で商品を分解すると、保証が無効となります。
◆電池の交換が不適切な場合、爆発の危険があります。必ず同種または同等の規格の電池に交換してください。
◆電池の分解、衝撃、圧迫、火中への投入は厳禁です。また、電池に膨張が生じた場合は使用を中止してください。
高温環境に放置しないでください。電池が水に浸かった場合は使用を禁止します。
◆電池（電池パックまたは組電池）は、日照、火焼し、その他類する過熱環境に暴露しないでください。
◆消費者が電源アダプターを使用して充電する場合は、CCC認証を取得し、基準要求を満たす専用の
電源アダプターを購入してご使用ください。
◆小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

09 梱包リスト


にほんご

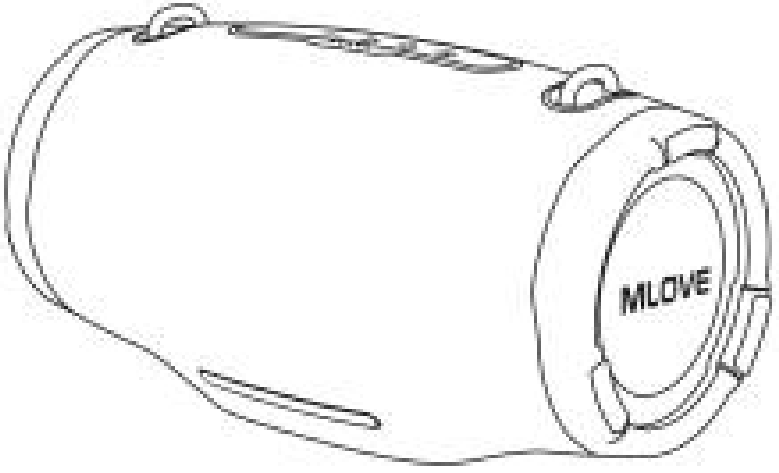


1 × スピーカー

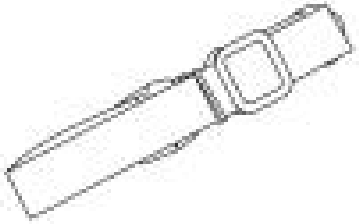

1 × ストラップ

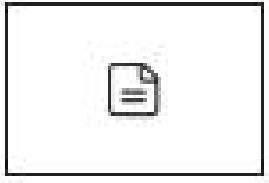

1 × 取り扱い説明書

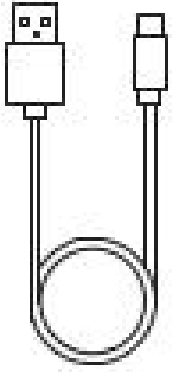

1 × USB Type-C充電ケーブル

10 ボタン機能

にほんご

Mボタン

x1 **モードの切り替え：**
「M」ボタンを短押し、下記順位でモードを切り替える。
Bluetoothモード→SDカードモード→USBフラッシュモード→AUXモード
（注：電源を入れると、デフォルトでBluetoothモードに設定されています。）


2s **Bluetooth接続：**
「M」ボタンを2秒ほど押すと、Bluetoothペアリングモードに入ります。
（同時に2台のデバイスと接続可能です。）

5s 「M」ボタンを5秒ほど押すとBluetooth接続を解除します。

Bluetoothモードインジケーター
Bluetoothペアリング中：ライトが点滅します。
Bluetoothペアリング完了：ライトが点灯し続けます。

BASSキー
x1 短押し：BASSをオン/オフにする

ー ボタン
x1 短押し：音量ダウン
2s 長押し：曲戻し

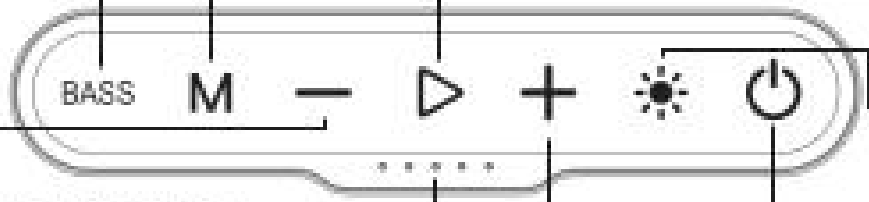

▷ 再生ボタン
x1 短押し：音楽再生/一時停止

☀ RGBインジケーター：
x1 短押し：RGB照明モードの切り替え
2s 長押し：RGBライトをオン/オフにする
x3 3回押す：RGBライトとフラッシュライトが消灯します。


⏻ 電源ボタン
2s **電源ボタン：**
電源ボタンを2秒ほど押す
8s **リセットボタン：**
電源ボタンを8秒ほど長押す

····· 電量表示ランプ
充電中LEDランプは赤に点灯します。
満充電になると緑色に点灯します。
電量表示：赤色が常時点灯の場合、残量は10%未満です。
1個のランプチップ　20%
2個のランプチップ　20%-40%
3個のランプチップ　40%-60%
4個のランプチップ　60%-80%
5個のランプチップ　80%-100%

＋ ボタン
x1 短押し：音量アップ
2s 長押し：曲送り

11 ポート機能

USB フラッシュポート
電源オンの状態でUSBフラッシュを挿入し、提示音が鳴りながら
USBフラッシュモードに切り替え、自動的に音楽再生始めます。

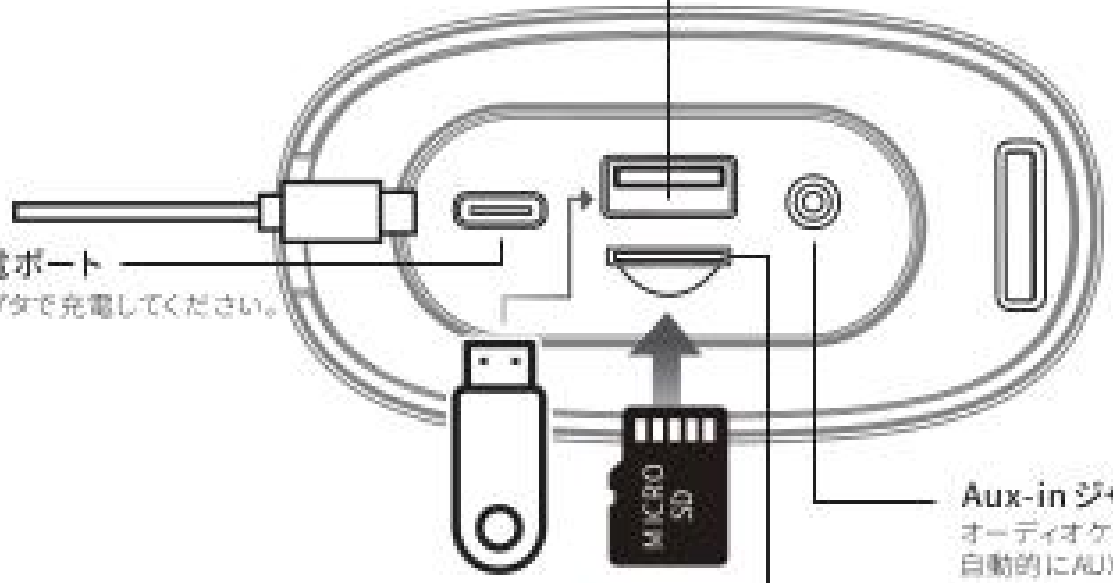

USB Type-C 充電ポート
DC5V 1~3Aのアダプタで充電してください。

Aux-in ジャーク
オーディオケーブルを挿入し、提示音が鳴りながら
自動的にAUXモードに切り替えます。

Micro SD カードモード
電源オンの状態でMicro SDカードを挿入し、提示音が鳴りながらMicro SD
カードモードに切り替え、自動的に音楽再生始めます。


12 Bluetooth接続

1. Bluetooth接続モード

Mボタンを2秒ほど押し、提示音が鳴りながらLEDランプは点滅し、
Bluetaothペアリング待ち状態になります。

2. デバイスと接続

デバイスのBluetaath機能をオンにして、設備一覧ページに「Mlave E90」
をクリックしペアリングしてください。提示音鳴りながらLEDランプは点灯
すると接続成功と示します。

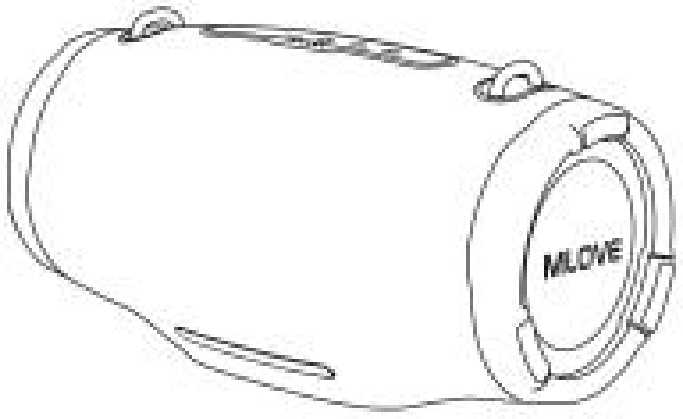


3.その他


通常は、最後に接続したデバイスと自動的にペアリングします。
01、「M」ボタンを5秒ほど押してペアリング中のデバイスと接続を解除し、
Bluetaathペアリング待ち状態になります。
02、本製品は2台のデバイスを同時に接続し、スピーカーの再生コントロールに対応しています。
03、2台目の再生デバイスを接続する場合は、再度Mボタンを2秒間押してBluetaat接続を行ってください。

13 完全ワイヤレスステレオ機能

にほんご

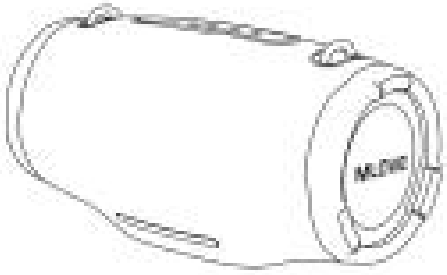

マスタースピーカー

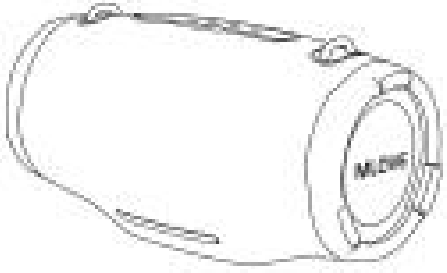

スレーブスピーカー

1. TWSペアリング

電源オンにBluetoothペアリング待ち状態のスピーカーを二台用意し、任意一台の「+」と「-」ボタンを同時に短押し、提示音が鳴りながらLEDランプが点滅し、TWSペアリング中と示します。再度提示音が鳴ると、TWSペアリングが成功になります。

2. TWSスピーカーをBluetoothデバイスに接続

デバイスのBluetooth機能をオンにして、設備一覧ページに「Mlove E90」をクリックしペアリングしてください。提示音鳴りながらLEDランプは青く点灯すると接続成功と示します。

3. TWSペアリングの解除


任意一台スピーカーの「+」と「-」ボタンを同時に短押しTWSペアリングを解除できます。

ヒント：

1. 二台のスピーカーを初回TWSペアリングする際、「+」と「-」ボタンを同時に短押しされたスピーカーはマスタースピーカー（左チャンネル）になり、もう一台はスレーブスピーカー（右チャンネル）になります。
2. TWSペアリングでは、二台のスピーカーのみをサポートします。
3. 一応TWSペアリングされたスピーカーは、TWSペアリングの主従関係（マスターとスレーブ）を記憶し、二台のスピーカーを同時に電源オンの場合、自動TWSペアリングします。
4. スピーカーがTWSペアリングされた状態で、主従関係に関わず、任意のスピーカーのボタンを押すと、二台の機能が同期します。

14 製品仕様


スピーカーシステム:	90×120mmミディアムホーン+33mm×2ツイーター
低音システム:	111mm×2ウーファー
充電規格:	DC5V 1～3A USB Type-C
充電時間:	約4.5時間(5V/3A以上のアダプターを利用する場合)
再生モード:	ブルートゥース無線再生、MicroSD/USB
入力インターフェース:	AUX-IN入力
対応再生フォーマット:	MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(MicroSD/USBにて)
その他機能:	TWSペアリング、デュアルデバイス接続、RGBライト

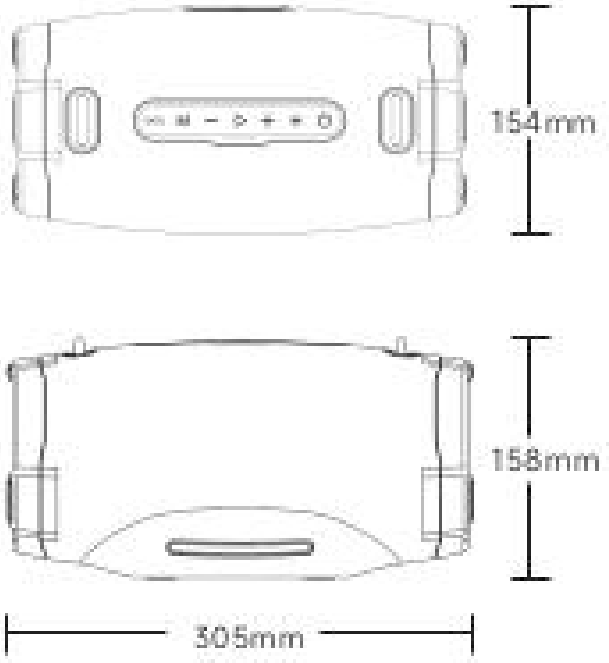


商品のサイズ:	W305mm*H158mm*D154mm
製品重量:	1890g

15 Sicherheitshinweise & Gebrauchsanleitung


- Um eine ordnungsgemäße Nutzung und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch.
- Verwenden und lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Kleinteilen in das Produkt.
- Werfen oder lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Aufladen ausschließlich ein Netzteil mit der für den Lautsprecher spezifizierten Nennspannung.
- Halten Sie die Lautstärke auf moderatem Niveau, um vorübergehende oder dauerhafte Gehörschäden zu vermeiden.
- Bei Defekten darf das Gerät nur durch Fachpersonal repariert werden. Unbefugte Demontage führt zum Verlust der Garantie.
- Demontieren Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine strukturellen Veränderungen vor.
- Bei unsachgemäßem Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr. Es darf nur der identische Batterietyp verwendet werden.
- Die Batterie darf nicht zerlegt, geschlagen, gequetscht oder ins Feuer geworfen werden. Bei starker Aufblähung ist die weitere Nutzung untersagt. Lagern Sie sie nicht in Hochtemperaturumgebungen und verwenden Sie sie niemals nach Wasserkontakt.
- Batterien (Batteriepacks) dürfen nicht Sonnenstrahlung, Feuer oder ähnlicher Hitze ausgesetzt werden.

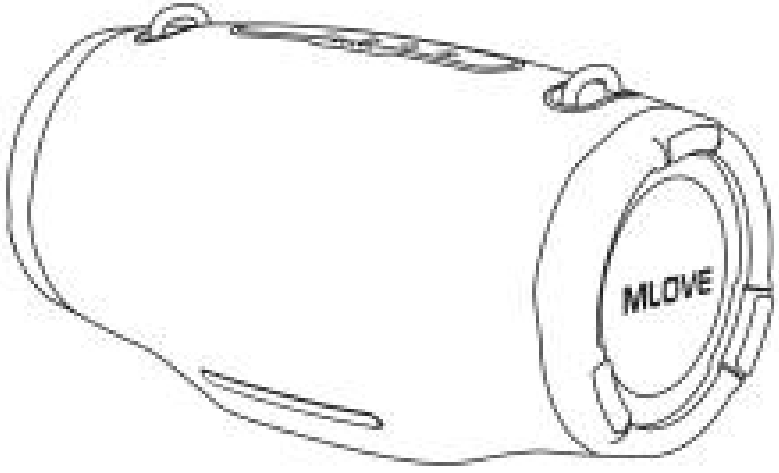


Bluetooth-Lautsprecher

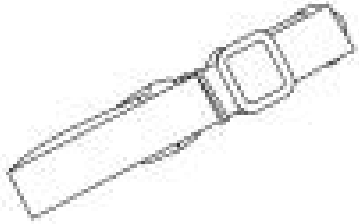

Trageschlaufe

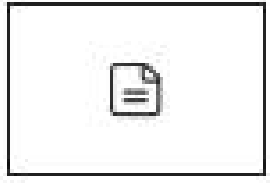


Bedienungsanleitung

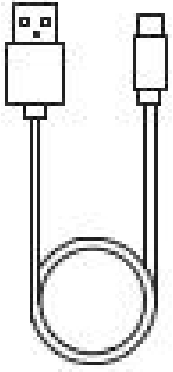

USB-C-Ladekabel (Typ C)

17 Tastenfunktionen

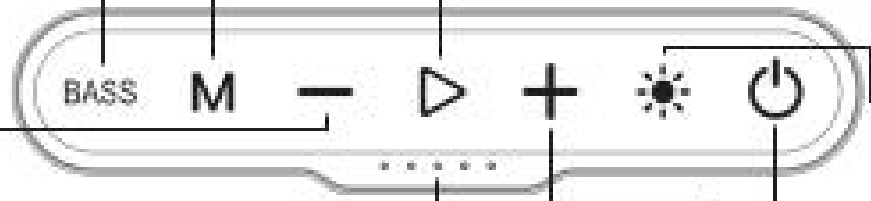

M-Taste

x1 **Moduswechsel:**
Kurzer Druck: Schaltet zwischen folgenden Wiedergabemodi um:
Bluetooth - Micro-SD - USB - AUX. (Nach dem Einschalten ist der Lautsprecher standardmäßig im Bluetooth-Modus.)

2s **Bluetooth-Verbindung:**
Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Paarungsmodus zu aktivieren. (Es können zwei Geräte gleichzeitig verbunden werden.)

5s Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das gekoppelte Gerät zu trennen.

Bluetooth-Modus-LED: Im Bluetooth-Pairing-Modus blinkt die Anzeige-LED schnell. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet sie kontinuierlich.

BASS-Taste

x1 Kurzdruck:
Bass ein/ausschalten.

− Taste

x1 **Kurzdruck:**
Lautstärke verringern.

2s **2 Sekunden halten:**
Vorheriger Titel.

▷ Wiedergabe/Pause-Taste

x1 Kurzes Drücken zum Abspielen oder Pausieren.

RGB-Lichter

x1 **Kurzer Druck:**
RGB-Lichtmodus wechseln

2s **2 Sekunden gedrückt halten:**
RGB-Lichtmodus ein/ausschalten

x3 **Dreimal drücken:**
Alle Tastenbeleuchtungen ausschalten. Berühren Sie eine beliebige Taste zum Einschalten.

••••• Lade- und Akkustandsanzeige

Während des Ladens: Rotes Licht leuchtet dauerhaft
Bei Volladung: Grünes Licht leuchtet dauerhaft
Akkustand: Rotes Licht leuchtet dauerhaft: <10%

1 Licht: 20%
2 Lichter: 30% ~ 40%
3 Lichter: 50% ~ 60%
4 Lichter: 70% ~ 80%
5 Lichter: 90% ~ 100%

+ Taste

x1 **Kurzer Druck:** Lautstärke erhöhen.

2s **2 Sekunden gedrückt halten:**
Nächsten Titel.


⏻ Power-Taste

2s 2 Sekunden gedrückt halten zum Ein- oder Ausschalten.

8s 8 Sekunden gedrückt halten zum Zurücksetzen des Lautsprechers.

Schnittstellenfunktionen

USB-Flash-Treiberanschluss:
Wenn Sie einen USB-Flash-Treiber im eingeschalteten Zustand einstecken, wird die im Treiber gespeicherte Musik automatisch abgespielt.

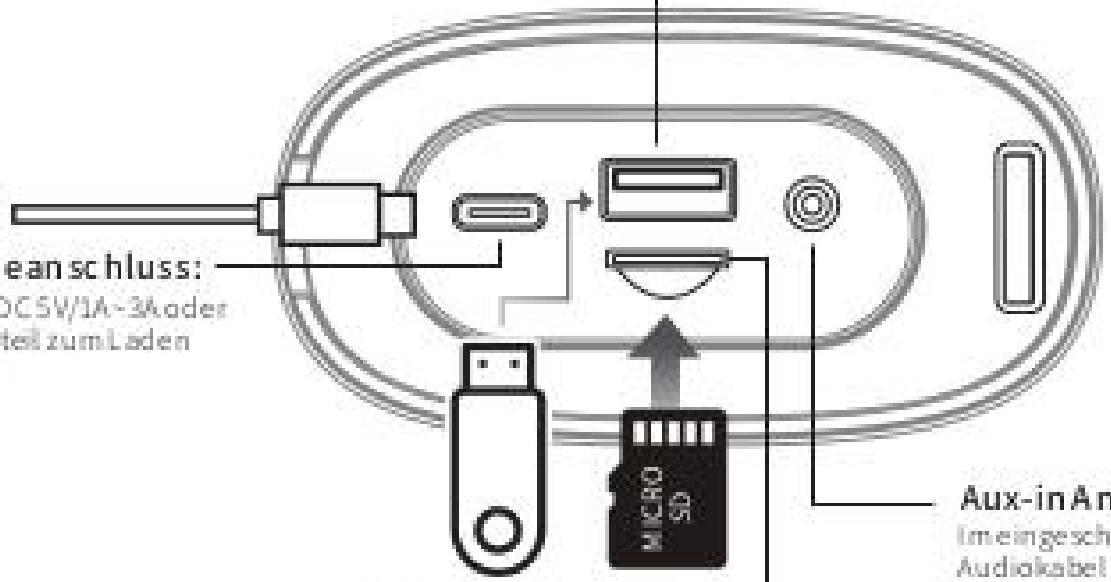

USB Type-C Ladeanschluss:
Verwenden Sie ein DC 5V/1A~3A oder stärkeres USB-Netzteil zum Laden des Lautsprechers.

Aux-in Anschluss:
Im eingeschalteten Zustand ein 3.5mm Audiokabel einstecken, wird automatisch in den Aux-in Modus gewechselt.

Micro SD-Kartensteckplatz:
Legen Sie im eingeschalteten Zustand eine Micro-SD-Karte ein, um die auf der Karte gespeicherte Musik automatisch abzuspielen.


19 Bluetooth-Verbindung

1. Lautsprecher einschalten

Halten Sie die Netztaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Dann halten Sie die M-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Paarungsmodus zu aktivieren und das Licht blinkt schnell.

2. Mit Ihrem Gerät verbinden

Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Geräts und wählen Sie „Mlove-E90" zur Verbindung. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ertönt ein Piepton und die Hintergrundbeleuchtung der M-Taste leuchtet dauerhaft.

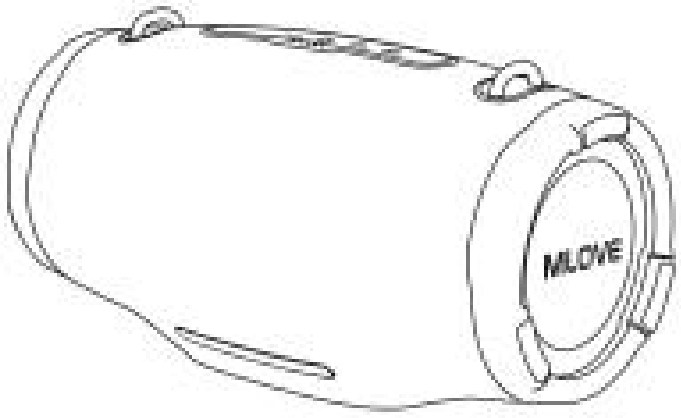


Der Lautsprecher verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät, sobald dessen Bluetooth aktiviert ist.


Anderes:

1. Halten Sie die M-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das gekoppelte Gerät zu trennen.
2. Der E90-Lautsprecher kann zwei Geräte gleichzeitig verbinden.
3. Um ein zweites Gerät zu verbinden, halten Sie die M-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Paarungsmodus zu aktivieren und dieses zu koppeln.

TWS-Drahtlose Funktion

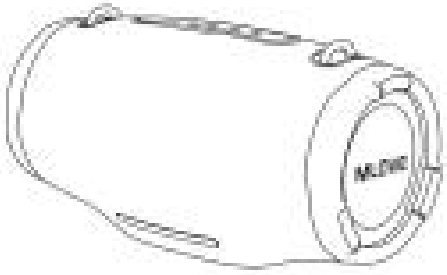

Hauptlautsprecher

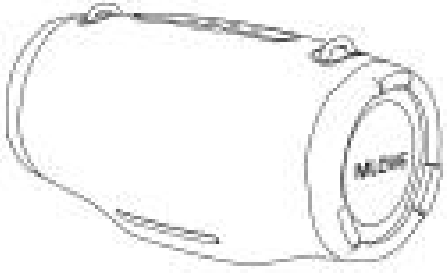

Zweiter Sprecher

1. TWS-System einrichten

Schalten Sie zwei Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass kein Gerät mit einem von ihnen verbunden ist. Drücken Sie kurz gleichzeitig die „-" und „+" Tasten eines Lautsprechers. Ein Pieptonsignalisiert den Pairing-Vorgang. Nach erfolgreichem Pairing ertönt ein weiterer Piepton.

2.Zwei TWS-Lautsprecher mit Bluetooth-Gerät koppeln

Wählen Sie „Mlove_E90" im Bluetooth-Einstellungsmenü des Bluetooth-Geräts.
Ein Verbindungston bestätigt die erfolgreiche Kopplung und die Hintergrundbeleuchtung der M-Taste leuchtet dauerhaft.

3.TWS stoppen


Drücken Sie kurz gleichzeitig die „-" und „+" Tasten an einem beliebigen Lautsprecher, um die Verbindung zum anderen zu trennen.

Tipps:

1. Beim erstmaligen Einrichten des TWS-Systems fungiert der Lautsprecher, an dem Sie die „-" und „+" Taste drücken, als Hauptlautsprecher und Linkskanal; der andere fungiert als abhängiger Lautsprecher und Rechtskanal.
2. Die True-Wireless-Stereo-Funktion unterstützt nur 2 Lautsprecher.
3. Nach der ersten Verbindung bleibt der Hauptlautsprecher dauerhaft Hauptlautsprecher und der abhängige bleibt abhängiger Lautsprecher bei zukünftigen Verbindungen. Sie verbinden sich automatisch miteinander, sobald sie eingeschaltet werden.
4. Nach Einrichtung des TWS-Systems leuchtet das blaue Licht des abhängigen Lautsprechers dauerhaft; das Licht des Hauptlautsprechers zeigt Ihre Bedienung an.
5. Nach erfolgreicher Einrichtung des TWS-Systems müssen Sie nur einen beliebigen Lautsprecher bedienen. Der andere führt dieselbe Operation gleichzeitig aus.

21 Technische Spezifikationen

Lautsprechersystem:	90*120mm Mitteltöner-Ovallautsprecher + Duale 33mm Kalottenhochtöner
Bassverstärker:	Duale 11.1m Tieftöner
Stromversorgung:	DC5V 1--3A USB-Type-C-Ladeadapter
Ladezeit:	Etwa 4,5 Stunden (DC 5V/3A USB-Type-C-Adapter)
Wiedergabemodi:	Bluetooth, Micro-SD-Karte, USB-Flash-Laufwerk, Aux-in
Unterstützte Medientypen:	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
Andere Funktionen:	TWS, Unterstützt zwei verbundene Bluetooth-Geräte, RGB-Lichter

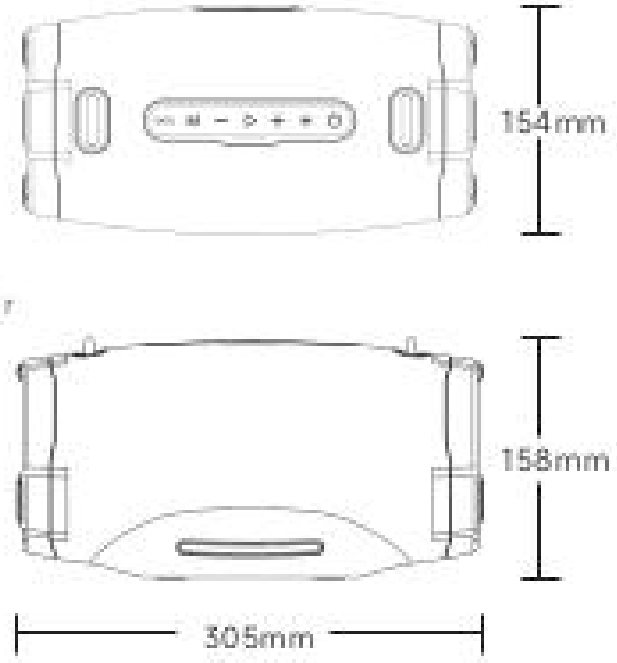


Größe: 305*158*154mm
Gewicht: 1890g (inklusive eingebautem Akku)


Attenzione

- Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere prima attentamente questo manuale dell'utente.
- Per il primo utilizzo, si consiglia una carica completa.
- Utilizzare e conservare il prodotto a temperatura ambiente.
- Non lanciare e far cadere il prodotto per evitare danni.
- Non esporre il prodotto a fuoco, alta temperatura, luce solare diretta, ecc.
- Non utilizzare solventi organici o altri prodotti chimici per pulire il prodotto.
- Evitare che piccole particelle penetrino nel prodotto.
- Mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare danni temporanei o permanenti all'udito.
- Non smontare il prodotto, né apportare modifiche alla struttura a parti di essa.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si verificherà un'esplosione, che può essere sostituita solo con lo stesso tipo di batteria.
- Le batterie (pacchi batteria) non possono essere esposte a condizioni quali luce solare, fuoco o simili condizioni di surriscaldamento.


Lista di Imballaggio

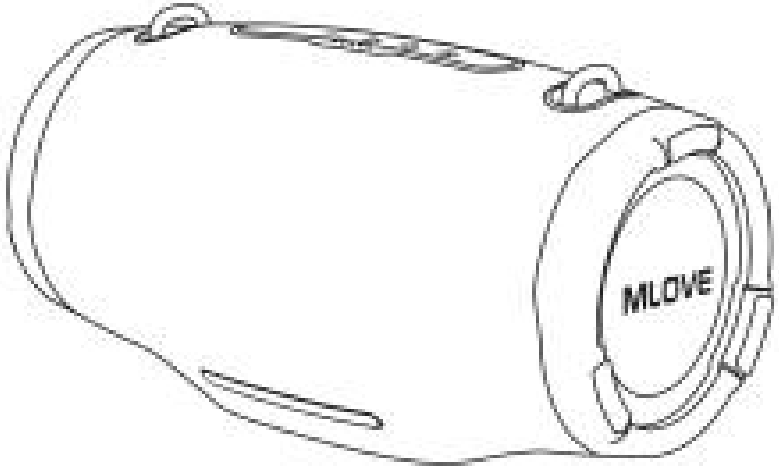


1 × Altoparlante Bluetooth

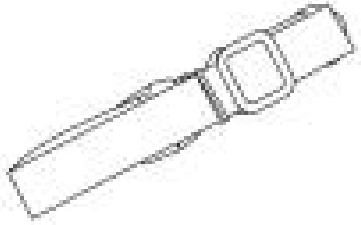

1 × Cinturino

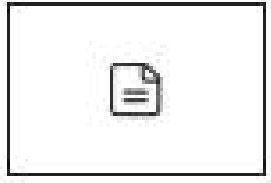

1 × Manuale dell'utente

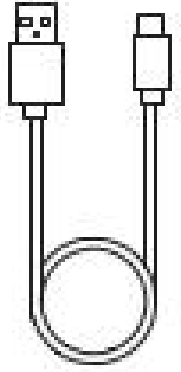

1 × Cavo di ricarica USB di tipo C

Funzioni dei Tasti

Pulsante Modalità

x1 **Selettore modalità**
Premere brevemente per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità Micro SD/ USB Flash/AUX. (All'accensione, l'altoparlante entra automaticamente in modalità Bluetooth).

2s **Connessione Bluetooth**
Tenere premuto questo pulsante per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth. (È possibile connettere due dispositivi contemporaneamente).

5s Tenere premuto questo pulsante per 5 secondi per disconnettere il dispositivo accoppiato.

Indicatore modalità Bluetooth: In modalità di accoppiamento Bluetooth, la luce blu lampeggia rapidamente; la luce blu rimane accesa dopo che la connessione è stata stabilita con successo.


Pulsante BASS

x1 **Pressione breve:**
Disattiva/attiva i bassi

− Pulsante

x1 **Pressione breve:**
diminuisce il volume

2s **Tenere premuto per 2 secondi:**
riproduce il brano precedente

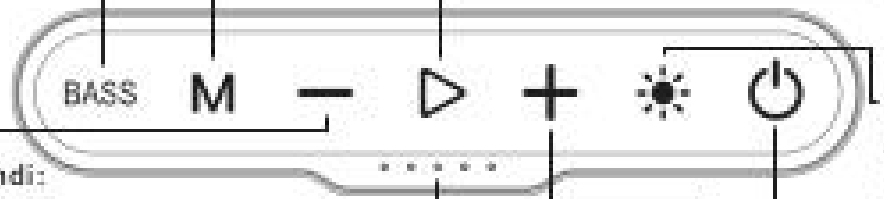

▷ Pulsante Riproduci/Pausa

x1 Premere brevemente per riprodurre o mettere in pausa

Luci RGB

x1 **Premere brevemente:**
cambiare la modalità delle luci RGB

2s **Tenere premuto per 2 secondi:** attivare/ disattivare la modalità delle luci RGB

x3 **Premere tre volte:** spegnere tutte le luci di retroilluminazione dei pulsanti. Toccare un pulsante qualsiasi per accenderle.

····· Indicatori di accensione

Le luci rosse rimangono accese durante la ricarica; le luci verdi rimangono accese quando la ricarica è completa.

Indicatori di energia: Le luci rossa rimane accesa 10 %

1 luce 20 %
2 luci 30 %~40 %
3 luci 50 %~60 %
4 luci 70 %~80 %
5 luci 90 %~100 %

+ Pulsante


x1 **Pressione breve:** aumenta il volume

2s **Tenere premuto per 2 secondi:**
riproduce il brano successivo

⏻ Pulsante di accensione

2s Premere e tenere premuto per 2 secondi per accendere o spegnere

8s Premere e tenere premuto per 8 secondi per ripristinare l'altoparlante

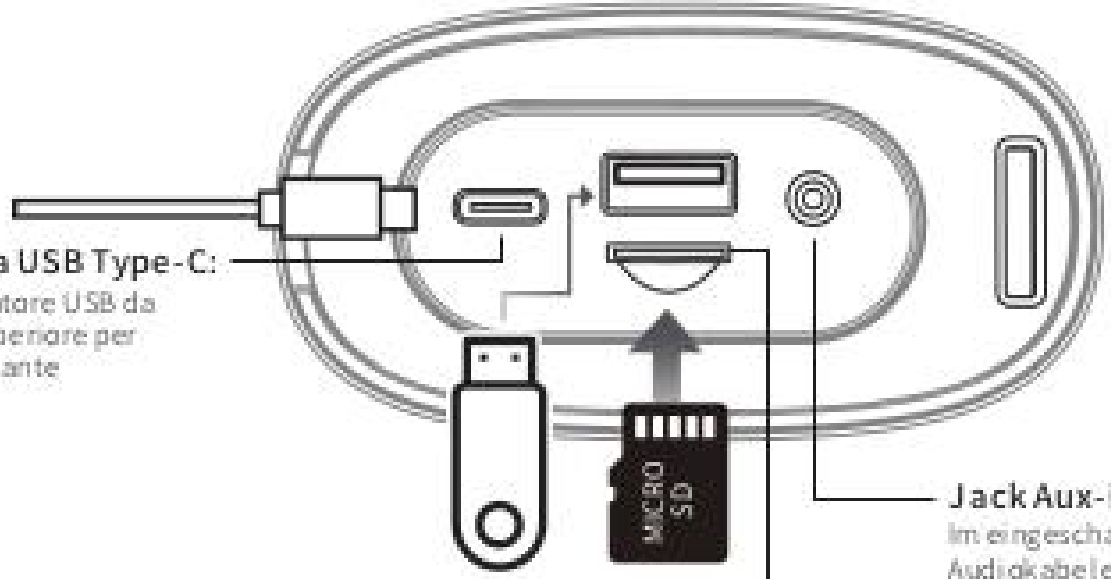

Porta di ricarica USB Type-C:
Utilizzare un adattatore USB da 5 V CC/1 A~3 A o superiore per ricaricare l'altoparlante

Jack Aux-in:
Im eingeschalteten Zustand ein 3.5mm Audiokabel einstecken, wird automatisch in den Aux-in Modus gewechselt.

Modalità scheda Micro SD/ Chiavetta USB:
Inserendo una scheda Micro SD/chiavetta USB a dispositiva accesa, verrà riprodotta automaticamente la musica memorizzata nella scheda SD/chiavetta USB.


Connessione Bluetooth

1. Accendere l'altoparlante

Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere l'altoparlante. Quindi tenere premuto il pulsante M per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth e la luce blu lampeggerà rapidamente.

2. Collegarlo al dispositivo


Accendere il Bluetooth del dispositivo e selezionare Mlove E90 per connettersi. Una volta completata la connessione, verrà emesso un segnale acustico e la luce blu del pulsante M rimarrà accesa.

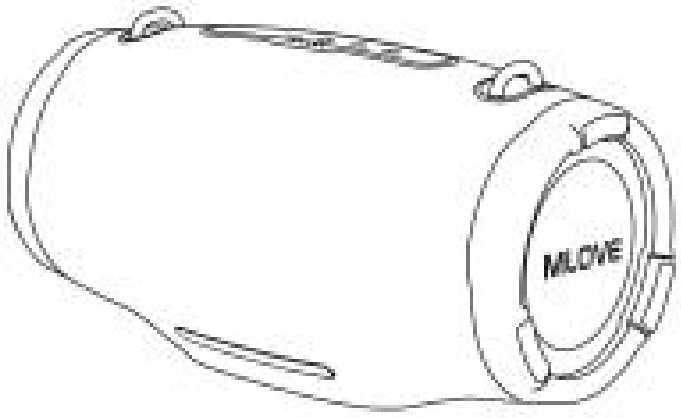


L'altoparlante si connetterà automaticamente all'ultima dispositiva collegata una volta che il Bluetooth del dispositiva sarà acceso.

Altro

1. Tenere premuto il pulsante M per 5 secondi per disconnettere il dispositiva accoppiato.
2. L'altoparlante E90 può connettersi a due dispositivi contemporaneamente.
3. Se desideri connettere il secondo dispositiva, tieni premuto il pulsante M per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth e accoppiarli.

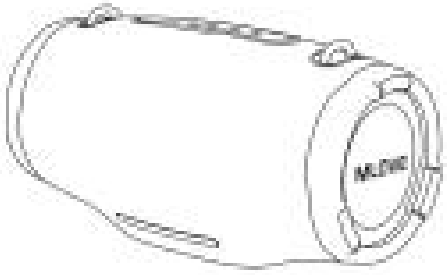

Altoparlante principale

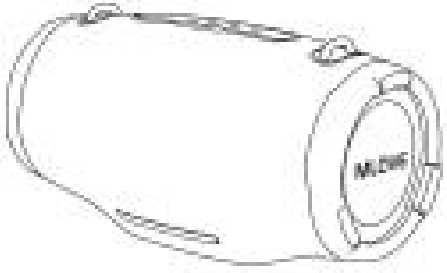

Altoparlante secondario

1. Configurare il sistema TWS

Accendi due altoparlanti e assicurati che nessun dispositivo si colleghi a nessuno di essi. Premere brevemente i pulsanti "-" e "+" di un altoparlante contemporaneamente e verrà emessa un segnale acustico per indicare che l'accoppiamento è in corso. Una volta completata l'accoppiamento, verrà emessa un altro segnale acustico.

2. Associare due altoparlanti TWS a un dispositivo Bluetooth

Seleziona Mlave E90 nel menu delle impostazioni Bluetooth del dispositivo Bluetooth. Ci sarà un suono che indica una connessione riuscita e la luce blu continua.

3. Fermare il TWS


Premere brevemente i pulsanti "-" e "+" di uno dei due altoparlanti contemporaneamente per scollegarlo dall'altro.

Suggerimenti:

1. Per la prima volta che si imposta il sistema TWS, l'altoparlante che si preme il pulsante "-" e "+" funzionerà come altoparlante principale e canale sinistro, l'altro come altoparlante dipendente e canale destro.
2. La vera funzione stereo wireless supporta solo 2 altoparlanti.
3. Dopo la prima connessione, l'altoparlante principale continuerà a funzionare come altoparlante principale e quello dipendente continuerà a funzionare come dipendente nella connessione futura. E si connetteranno tra loro automaticamente una volta accesi.
4. Dopo aver configurato il sistema TWS, la luce blu dell'altoparlante dipendente rimane accesa e la luce blu dell'altoparlante principale indica l'operazione.
5. Dopo che il sistema TWS è stato impostato correttamente, è sufficiente utilizzare uno dei due altoparlanti. L'altro farà la stessa operazione contemporaneamente.

Specifiche


Sistema di altoparlanti:	Altoparlante ovale midrange da 90*120 mm + doppio tweeter a cupola da 33 mm
Amplificatori a bassa frequenza:	Doppi woofer da 111 mm
Alimentazione:	Caricatore USB tipo C da 5V CC, 1-3 A
Tempo di ricarica:	Circa 4,5 ore (adattatore USB tipo C da 5 V CC, 3 A)
Modalità di riproduzione:	Bluetooth, scheda Micro SD, chiavetta USB, ingresso ausiliario
Tipo di supporto supportato:	APE/FLAC/WAV/WMA/MP3
Altre funzioni:	TWS, Supporta la connessione di due dispositivi Bluetooth, Luci RGB

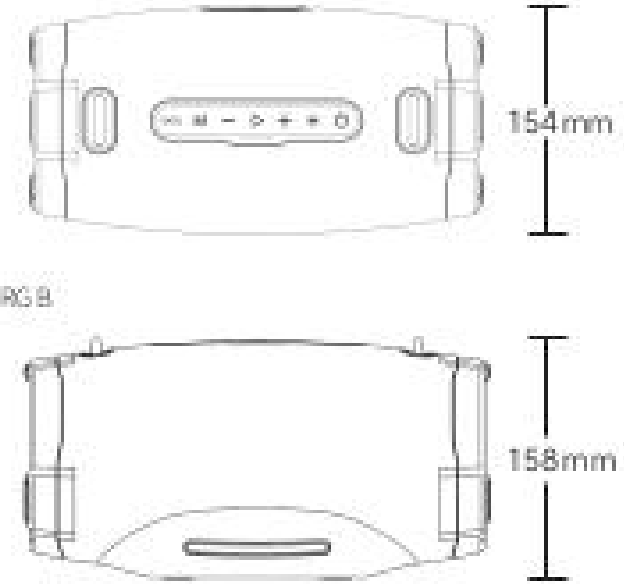


Dimensioni: 305*158*154 mm
Peso: 1890 g (compresa la batteria al litio integrata)

- Pour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème, veuillez lire attentivement ce manuel.
- Utilisez et stockez le produit à température ambiante.
- Ne placez pas le produit près de sources de chaleur comme des radiateurs, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Évitez l'introduction de petites pièces dans le produit.
- Ne jetez ou ne laissez pas tomber le produit pour éviter les dommages.
- Utilisez exclusivement un adaptateur secteur avec la tension nominale spécifiée pour l'enceinte pour la recharge.
- Maintenez le volume à un niveau modéré pour éviter des dommages auditifs temporaires ou permanents.
- En cas de panne, l'appareil ne doit être réparé que par du personnel qualifié. Tout démontage non autorisé entraîne la perte de la garantie.
- Ne démontez pas le produit et n'effectuez aucune modification structurelle.
- Un remplacement incorrect de la batterie présente un risque d'explosion. Seul le type de batterie identique doit être utilisé.
- La batterie ne doit pas être démontée, percée, écrasée ou jetée au feu. En cas de gonflement important, toute utilisation ultérieure est interdite. Ne la stockez pas dans des environnements à haute température et ne l'utilisez jamais après un contact avec l'eau.
- Les batteries (packs de batteries) ne doivent pas être exposées aux rayons solaires, au feu ou à une chaleur similaire.


Lista di Imballaggio

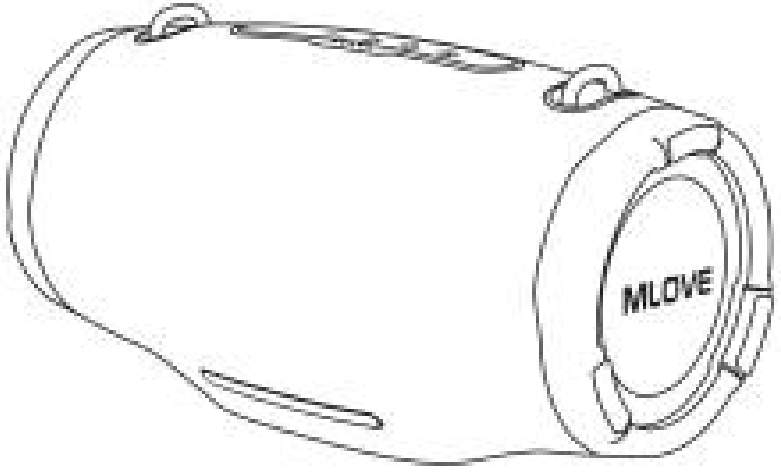


Enceinte Bluetooth

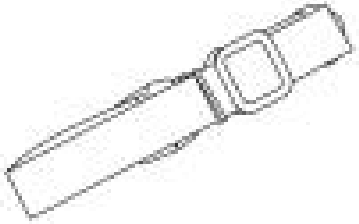

Sangle de transport

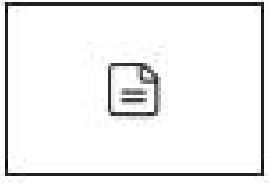


Manuel d'utilisation

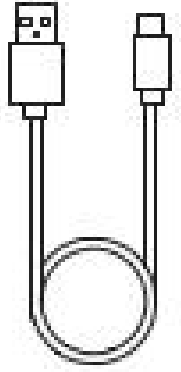

Câble de charge USB-C (Type C)

Fonctions des touches

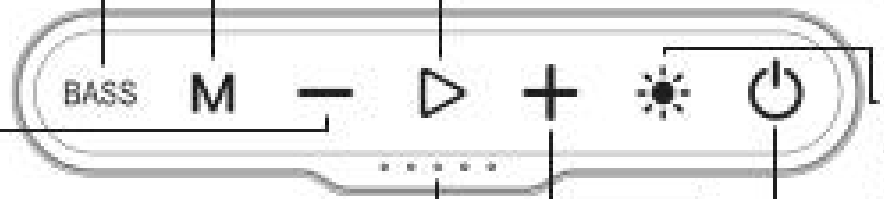

Touche M

x1 **Changement de mode**
Appui bref : Permute entre les modes de lecture suivants : Bluetooth - Micro SD - USB - AUX.
(Après la mise sous tension, l'enceinte est par défaut en mode Bluetooth.)

2s **Connexion Bluetooth**
Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour activer le mode d'appairage Bluetooth. (Deux appareils peuvent être connectés simultanément.)

5s Maintenez cette touche enfoncée pendant 5 secondes pour déconnecter l'appareil appairé.

Mode Bluetooth: En mode d'appairage Bluetooth, la LED clignote rapidement.
En cas de connexion réussie, elle s'allume en continu.

Touche BASS

x1 **Appui bref :**
Active/désactive la basse.

Touche −

x1 **Appui bref:**
Diminue le volume.

2s **Maintenir enfoncé 2 sec:**
Piste précédente.

Touche Lecture/Pause

x1 Appui bref pour lire ou mettre en pause.

Lumières RGB

x1 **Appui bref:**
Change le mode de lumière RGB.

2s **Maintenir enfoncé 2 sec**
Active/désactive le mode lumière RGB

x3 **Trois pressions consécutives:**
Éteint tous les rétroéclairages des touches. Touchez n'importe quelle touche pour les rallumer.

••••• Indicateur de charge et d'état de la batterie

Pendant la charge : Lumière rouge allumée en continu
Charge complète : Lumière verte allumée en continu
État de la batterie : Lumière rouge allumée en continu : <10%

1 lumière: 20%
2 lumières: 30% ~ 40%
3 lumières: 50% ~ 60%
4 lumières: 70% ~ 80%
5 lumières: 90% ~ 100%

Touche +

x1 **Appui bref:** Augmente le volume

2s **Maintenir enfoncé 2 sec:**
Piste suivante


Touche Marche/Arrêt (Power)

2s Maintenir enfoncé 2sec pour allumer ou éteindre.

8s Maintenir enfoncé 8sec pour réinitialiser l'enceinte.

Fonctions des interfaces

Port lecteur USB Flash (USB):
Si vous branchez un lecteur USB Flash lorsque l'enceinte est allumée, la musique stockée sur le lecteur se lit automatiquement.

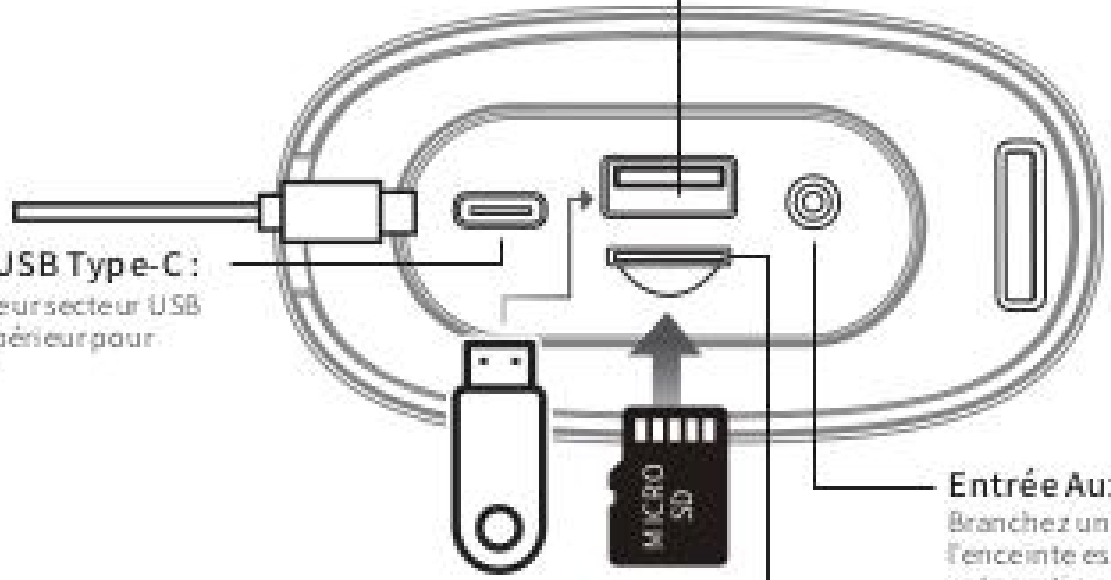

Port de charge USB Type-C :
Utilisez un adaptateur secteur USB DC 5V/1A - 3A ou supérieur pour charger l'enceinte.

Entrée Aux-in (AUX) :
Branchez un câble audio 3.5mm lorsque l'enceinte est allumée pour passer automatiquement en mode Aux-in.

Fente pour carte Micro SD:
Insérez une carte Micro SD lorsque l'enceinte est allumée pour lire automatiquement la musique stockée sur la carte.

Connexion Bluetooth


1. Allumez l'enceinte

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 2 secondes pour allumer l'enceinte. Ensuite, maintenez la touche M enfoncée pendant 2 secondes pour activer le mode d'appairage Bluetooth (la lumière clignote rapidement).

2. Connectez votre appareil


Activez le Bluetooth de votre appareil et sélectionnez „Mlove E90" pour vous connecter. Une fois la connexion établie, un bip retentit et le rétroéclairage de la touche M s'allume en continu.

L'enceinte se connecte automatiquement au dernier appareil connecté dès que son Bluetooth est activé.

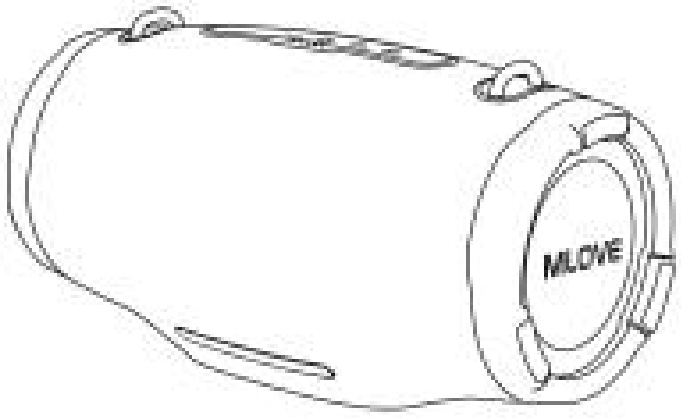


Remarques :

1. Maintenez la touche M enfoncée pendant 5 secondes pour déconnecter l'appareil appairé.
2. L'enceinte E90 peut connecter deux appareils simultanément.
3. Pour connecter un deuxième appareil, maintenez la touche M enfoncée pendant 2 secondes pour activer le mode d'appairage Bluetooth et l'appairer.

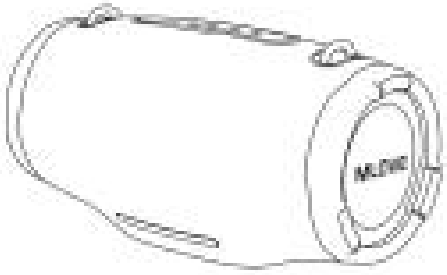

Haut-parleur maître

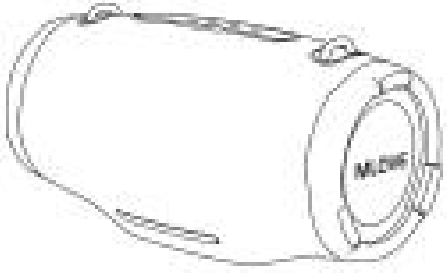

Haut-parleur esclave

1. Configuration du système TWS

Allumez les deux enceintes et assurez-vous qu'aucun appareil n'est connecté à l'une d'elles. Appuyez brièvement et simultanément sur les touches „-" et „+" d'une enceinte. Un bip signale le début de l'appairage. Après un appairage réussi, un autre bip retentit.

2. Coupler deux enceintes TWS avec un appareil Bluetooth

Sélectionnez „Mlove E90" dans le menu des paramètres Bluetooth de l'appareil Bluetooth. Un son de connexion confirme le couplage réussi et le rétroéclairage de la touche M s'allume en continu.

3. Arrêter le TWS


Appuyez brièvement et simultanément sur les touches „-" et „+" sur l'une ou l'autre des enceintes pour déconnecter l'autre.

Conseils :

1. Lors de la première configuration du système TWS, l'enceinte sur laquelle vous appuyez sur les touches „-" et „+" agit comme enceinte principale et canal gauche ; l'autre agit comme enceinte secondaire et canal droit.
2. La fonction True Wireless Stereo ne prend en charge que 2 enceintes.
3. Après la première connexion, l'enceinte principale reste définitivement principale et l'enceinte secondaire reste secondaire lors des connexions futures. Elles se connectent automatiquement l'une à l'autre une fois allumées.
4. Après la configuration du système TWS, la lumière bleue de l'enceinte secondaire s'allume en continu ; la lumière de l'enceinte principale indique votre opération.
5. Une fois le système TWS configuré avec succès, vous n'avez besoin d'opérer que sur n'importe quelle enceinte. L'autre effectue la même opération simultanément.

Spécifications Techniques


Système d'enceintes :	Haut-parleur Medium ovale 90*120mm + Double tweeter à dôme 33mm
Amplificateur de basses :	Double passe-bas 113mm
Alimentation :	Adaptateur de charge USB Type-C DC5V 1-3A
Temps de charge :	Environ 4.5 heures (Adaptateur USB Type-C DC 5V/3A)
Modes de lecture :	Bluetooth, Carte Micro SD, Lecteur USB Flash, Aux-in
Types de médias pris en charge :	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
Autres fonctionnalités :	TWS, Prise en charge de deux appareils Bluetooth connectés, Lumières RGB

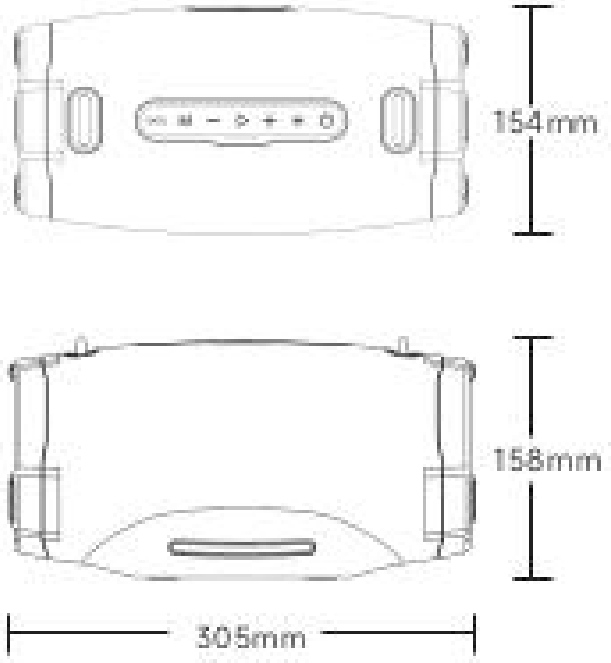


Dimensions : 305*158*154mm
Poids : 1890g (incluant la batterie intégrée)

Advertencia


- Para garantizar un usa adecuada yun funcionamiento sin problemas, primero lea atentamente este manual del usuario.
- Para el primer usa, se recomienda una carga completa.
- Utilice y almacene el producto a temperatura ambiente.
- No arroje ni deje caer el producto para evitar daños.
- No exponga el producto al fuego, altas temperaturas, luz solar directa, etc.
- No utilice disolventes orgánicos u otros productos químicos para limpiar el producto.
- No permita que entren partículas pequeñas en el producto.
- Mantenga el volumen de la altavoz moderada para evitar una discapacidad auditiva temporal o permanente.
- No desmonte el producto ni realice modificaciones en la estructura ni en ninguna de sus partes.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Si la batería no se reemplaza correctamente, habrá un accidente de explosión, que solo se puede reemplazar con el mismo tipo de batería.
- Las baterías (paquetes de baterías) no pueden exponerse a condiciones tales como luz solar, fuego o condiciones similares de sobrecalentamiento.

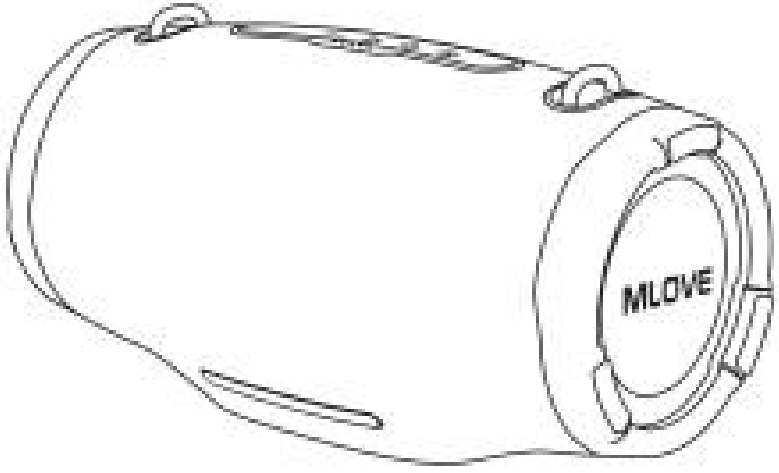


1 × Altavoz Bluetooth

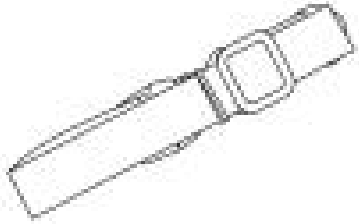

1 × Correa

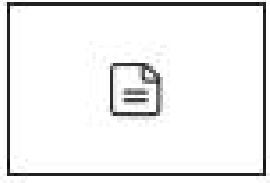

1 × Manual de usuario

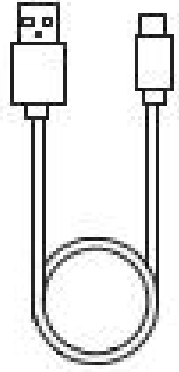

1 × Cable de carga USB tipo C