外单合众S26-1说明书材质:128G双铜+风琴 240*195MM

240.00 mm

195.00 mm

EN

User Manual

Model: S26-1


1 Year Warranty

Please contact us to activate the warranty within 14 days.


Email: katong96120@gmail.com
WhatsApp: +86 19129546773

Key Functions

1.Power On/Off: Long press "①"
2.Reset : Long Press 10s "①"
3.Clear Pairing: Five Click "①"
4.Enter/Exit TWS : Triple Click "①"
5.Play/Pause: Click "①"
6.Turn on/off the light: Double Click "①"
7.Next/Previous Song: Long Press "③"/"②"
8.Volume Up/Down: Click "③"/"②"

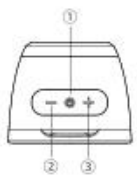

Connect

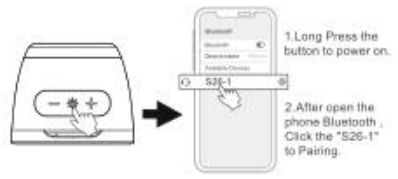


Note

1.If the speaker are not connected to your device over 10 minutes, the speaker will power off automatically.
2.The louder the volume, the shorter the battery life. You can turn off the lights to extend the battery life.
3.If the speaker volume is very low, please turn off hearing protection in iPhone settings.

Safety Instructions

1.Keep the product away from extremely hot and cold environments, it will damage the battery and circuit.
2.Avoid liquid immersion into the product.
3.Do not disassemble the product.
4.Do not use concentrated chemical products or detergents to clean the product.
5.Use only 5V/1A power supply. Connecting the power supply voltage too highm ay cause serious damage.
6.Do not randomly discard or place the product near fire or high temperature to avoid the danger of explosion.



The power delivered by the charger must be between min0.75 Watts required by the radio equiprient, and max 5 Watts inorder to achieve the maximum charging spaced.

DE

Benutzerhandbuch

Modell: S26-1

1 Jahres - Garantie

Bitte kontaktieren Sie uns innerhalb von 14 Tagen, um die Garantie zu aktivieren


Email: katong96120@gmail.com
WhatsApp: +86 19129546773

Schlüsselfunktionen

1.Ein-/Ausschalten: Taste „①" gedrückt halten
2.Zurücksetzen: Taste„①"10 Sekunden lang gedrückt halten
3.Pairing löschen: Fünfmal auf „①" klicken
4.TWS ein-/ausschalten (Enter/Exit): Dreimal auf„①"klicken
5.Wiedergabe/Pause: Einmal auf „①" klicken
6.Licht ein-/ausschalten: Zweimal auf „①" klicken
7.Nächster/Vorheriger Song: Taste„③"/„②"gedrückt halten
8.Lauter/Leiser: Einmal auf „③" / „②" klicken



Verbinden

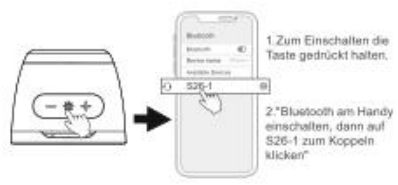


Hinweis

1.Wenn der Lautsprecher länger als 10 Minuten nicht mit einem Gerät verbunden ist, schaltet er sich automatisch aus.
2.Je lauter die Lautstärke, desto kürzer die Akkulaufzeit. Sie könnendie Beleuchtung ausschalten, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
3.Wenn die Lautstärke sehr leise ist, deaktivieren Sie den Hörschutz in den iPhone-Einstellungen.

Sicherheitshinweise

1.Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann.
2.Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt.
3.Zerlegen Sie das Produkt nicht.
4.Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
5.Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungs spannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen.
6.Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden.



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. 0,75 Watt liegen, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. 5 Watt, um das maximale Ladegerät zu erreichen.

FR

Manuel d'utilisation

Modèle: S26-1

Garantie de 1 ans

Veuillez nous contacter dans un délai de 14 jours pour activer la garantie

Email: katong96120@gmail.com
WhatsApp: +86 19129546773

Fonctions Clés

1.Allumer/Éteindre : Appui long sur « ① »
2.Réinitialiser : Appui long de 10 secondes sur « ① »
3.Effacer l'appairage : Cinq clics sur « ① »
4.Entrer/Sortir du mode TWS : Triple clic sur « ① »
5.Lecture/Pause : Un clic sur « ① »
6.Allumer/éteindre la lumière : Double clic sur « ① »
7.Chanson suivante/précédente : Appui long sur«③»/«②»
8.Augmenter/Diminuer le volume : Un clic sur«③»/«②»

Connecter

Remarque

1.Si l'enceinte n'est pas connectée à un appareil pendant plus de 10 minutes, elle s'éteindra automatiquement.
2.Plus le volume est élevé, plus l'autonomie est réduite. Vous pouvez éteindre les lumières pour prolonger la durée de la batterie.
3.Si le volume est très faible, désactivez la protection auditive dans les paramètres de l'iPhone.

Consignes de sécurité

1.Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit.
2.Évitez l'immersion de liquide dans le produit.
3.Ne démontez pas le produit.
4.N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit.
5.Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A.
Le raccordement d'unetension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages.
6.Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion.

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre la puissance minimale de 0.75 watt requise par l'équipement radio et la puissance maximale de 5 watts afin d'obtenir la vitesse de charge maximale.

IT

Manuale d'uso

Modello: S26-1

Garanzia di 1 anni

La preghiamo di contattarci entro 14 giorni per attivare la garanzia


Email: katong96120@gmail.com
WhatsApp: +86 19129546773

Funzioni chiave

1.Accensione/Spegnimento: Tieni premuto "①"
2.Ripristino: Tieni premuto "①" per 10 secondi
3.Cancellare l'abbinamento: Cinque clic su "①"
4.Entrare/Uscire dalla modalità TWS: Triplo clic su "①"
5.Riproduci/Pausa: Un clic su "①"
6.Accendi/spegni la luce: Doppio clic su "①"
7.Canzone successiva/precedente: Tieni premuto"③"/"②"
8.Aumentare/Diminuire volume: Un clic su "③" / "②"



Collegare

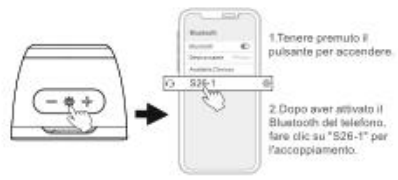


Nota

1.Se l'altoparlante non è connesso a un dispositivo per più di 10 minuti, si spegnerà automaticamente.
2.Più alto è il volume, minore sarà l'autonomia della batteria. È possibile spegnere le luci per prolungare la durata della batteria.
3.Se il volume è molto basso, disattivare la protezione dell'udito nelle impostazioni dell'iPhone.

Istruzioni di sicurezza

1.Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito.
2.Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto.
3.Non smontare il prodotto.
4.Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detergenti per pulire il prodotto.
5.Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni.
6.Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione.



La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre la potencia mínima de 0.75 vatio requerida por el equipo de radio y la potencia máxima de 5 vatios para lograr la velocidad de carga máxima.

ES

Instrucciones

Modelo: S26-1

Garantía de 1 años

Por favor, póngase en contacto con nosotros en un plazo de 14 días para activar la garantía

Email: katong96120@gmail.com
WhatsApp: +86 19129546773

Funciones clave

1.Encendido/Apagado: Mantén pulsado "①"
2.Reiniciar: Mantén pulsado "①" durante 10 segundos
3.Borrar emparejamiento: Haz cinco clics en "①"
4.Entrar/Salir del modo TWS: Triple clic en "①"
5.Reproducir/Pausar: Un clic en "①"
6.Encender/apagar la luz: Doble clic en "①"
7.Siguiente/Canción anterior: Mantén pulsado "③" / "②"
8.Subir/Bajar volumen: Un clic en "③" / "②"



Conectar




Nota

1.Si el altavoz no está conectado a ningún dispositivo durante más de 10 minutos, se apagará automáticamente.
2.Cuanto más alto sea el volumen, menor será la duración de la batería. Puede apagar las luces para extender la autonomía.
3.Si el volumen es muy bajo, desactive la protección auditiva en los ajustes del iPhone.

Las instrucciones de seguridad

1.Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito.
2.Evite la inmersión de líquidos en el producto.
3.No desmonte el producto.
4.No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.
5.Use solo una fuente de alimentación de 5V/1 A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves.
6.No deseche al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre la puissance minimale de 0.75 watt requise par l'équipement radio et la puissance maximale de 5 watts afin d'obtenir la vitesse de charge maximale.