NOTODD

**N700**

# Le Français

## Introduction

Chers utilisateurs, merci d'avoir choisi NOTODD. Il s'agit d'un produit élaboré développé par NOTODD pour surfer librement sur Internet, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine, afin d'utiliser correctement la fonction de la machine !

Déclaration de responsabilité de non-vendeur:

1.Veuillez vous assurer d'utiliser le bloc d'alimentation d'origine pour le chargement. Pour les problèmes ou les défauts causés par un quelconque adaptateur tiers, la société n'assume aucune responsabilité.

2.Les utilisateurs peuvent utiliser la vidéo musicale, les images et les logiciels fournis par des tiers, mais nous déclinons toute responsabilité en cas de problème de droit d'auteur ou de défaut logiciel.

3.Si le produit tombe en panne, nous respecterons strictement les conditions de garantie, mais l'utilisationprocessus peut entraîner des pertes de propriété ou des pertes économiques, nous ne serons pas responsables.

4.L'appareil est livré avec un logiciel fabriqué en usine qui peut être utilisé après des tests réels. Cependant, si vous vous supprimez ou ne vous supprimez pas tout en recherchant la compatibilité ou d'autres problèmes, il n'y aura aucun impact sur la machine. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un problème de qualité du produit.

5.La société se réserve le droit d'améliorer le produit, les spécifications et la conception du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ! Veuillez vous référer au produit réel.

## (1).Les attentions

• Les ordinateurs sont des instruments électroniques de précision, veuillez ne pas les démonter vous-même.

• Évitez de jeter une collision.

• Évitez d'utiliser l'appareil à haute température, basse température, humidité, poussière, champ magnétique puissant et exposition prolongée au soleil.

• Essuyez doucement l'appareil avec un chiffon en coton humide essoré, évitez tout contact avec d'autres produits chimiques.

• Cet appareil ne peut pas survivre aux gouttes et aux éclaboussures d'eau, et ne peut pas être placé à côté d'un verre plein de liquide par exemple.

• Veuillez utiliser un volume approprié pour éviter d'endommager votre ouïe.

• Veuillez utiliser la batterie, le chargeur et les autres accessoires d'origine. L'utilisation de tout autre type d'accessoire enfreint la garantie et peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.


• Ne déconnectez pas l'appareil pendant le formatage ou les chargements et téléchargements en cours, ou vous risquez de provoquer des erreurs d'application.

• Éliminez les déchets de machines et d'accessoires conformément aux réglementations environnementales locales.

• Si vous avez des questions lors de l'utilisation de l'équipement, veuillez contacter votre distributeur local ou contacter directement notre centre de service client.

• La société se réserve le droit d'améliorer le produit, les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modification sans préavis ! Veuillez vous référer au produit réel.

## (2).Instructions

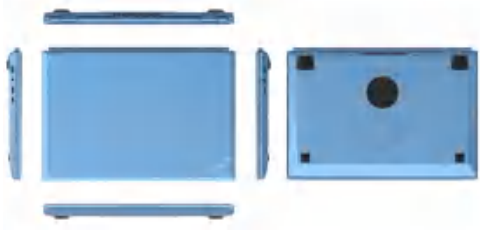

La façon d'allumer l'ordinateur portable est d'appuyer sur le bouton, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Veuillez cliquer sur "éteindre" dans le système d'exploitation pour éteindre l'ordinateur portable. Appuyer de force sur le bouton d'alimentation pendant plusieurs secondes pour éteindre l'ordinateur portable peut être utilisé dans des circonstances particulières. Ce à quoi les clients doivent prêter attention, c'est qu'une mise hors tension fréquente par la force peut entraîner la disparition de fichiers système ou le blocage du ordinateur portable.

## (3).La solution du problème commun

1.l'ordinateur portable ne peut pas démarrer
a.Vérifiez si la batterie est complètement chargée.
b.Vérifiez l'adaptateur secteur avant de redémarrer la machine.
c.S'il ne parvient toujours pas à démarrer après le chargement, veuillez contacter nos distributeurs.
2.WIFI ne peut pas fonctionner
a. Veuillez confirmer s'il y a un hotspot WIFI.
b.Assurez-vous que l'ordinateur portable est connecté au WIFI (entrez les paramètres à vérifier)
c. Veuillez confirmer la puissance du signal WIFI et l'autorisation de liaison.

## (4).Technique Spécification

| | |
|---|---|
| Marque: | NOTODD |
| Système: | Win |
| Marque CPU: | Celeron |
| Poids: | 1450g |
| Taille de l'écran: | 14" |
| Échelle de l'écran: | 16:10 |
| Résolution: | 1920*1200 |
| Réseau: | 2.4G/5G (802.11a/b/g/n/ac) |
| Connexion: | Bluetooth4.2 |
| Fonction d'échauffement: | 1T M.2 2280、2.5 SSD、TF Card jusqu'à 512G |
| Fente d'extension: | Prise casque 3.5mm、DC(interface d'alimentation)、 |
| Autre interface: | Emplacement pour carte TF、USB-A3.0*2、HDMI、Type-C |
| Appareil photo: | 2.0MP |
| Capacité de la batterie: | 34.2Wh(7.6V/4500mAh) |
| Taille du chargeur: | Entrée : AC100-240V, 50-60Hz Sortie : 12V=2.5A |
| Taille du produit: | 318*217*21mm |
| Format de lecture: | Format de voix : OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR, etc.<br>Format vidéo : AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4, etc. |

Noter: Description de la capacité nominale de la mémoire : 1 G = 1 000 000 000 octets. Un peu d'espace pour stocker les fichiers système, etc. L'espace disponible est inférieur à la capacité nominale.
Pour obtenir plus d'informations, veuillez nous contacter :
E-mail: NOTODD.FR@OUTLOOK.COM WhatsAPP : +39 3778379820 Telegram : @NOTODDLAPTOP