Sommaire

FR

Contenu de la boite 28
Introduction 29
Vue d'ensemble 29
Fonctions des boutons 30
Indicateurs LED 31
Pour commencer 32
Choisir un mode audio 33
Mode MP3 33
Mode AUX 34
Mode Bluetooth 35
Régler la minuterie de sommeil 36
Spécifications 37
FAQ 38
Contactez-nous 39

Contenu de la boite

A



Coussin de sommeil

B




Haut-parleurs de sommeil

C



Télécommande

D

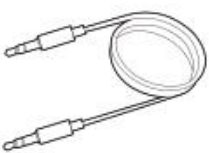


Câble Audio Aux 3.5


Introduction

Vue d'ensemble

FR

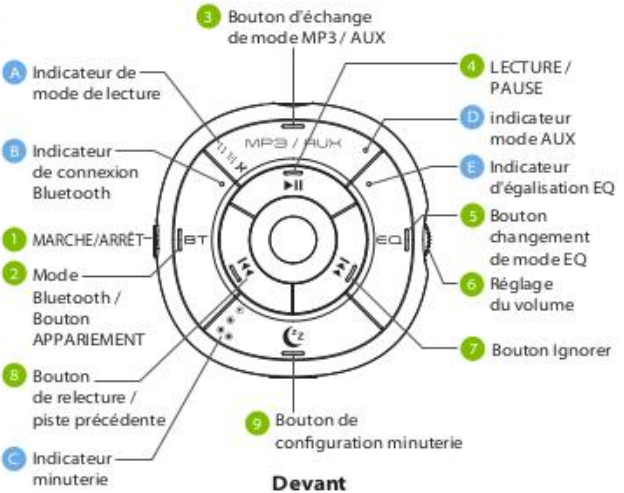

Devant

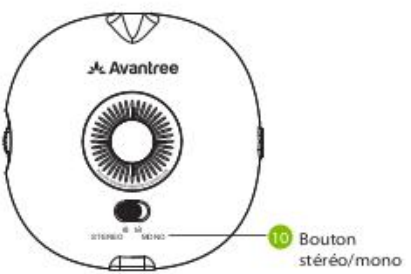

Dos

Fonctions des boutons

Nbr.	Bouton	Fonctions
1		Bouton activer/désactiver le coussin
2	BT	Appuyez 1x pour passer en Bluetooth ou se reconnecter manuellement au dernier appareil couplé
		Appuyez et maintenez 2 secondes pour passer en appairage
3	MP3 / AUX	1 appui pour passer de AUX / MP3
		Maintenez enfoncé 2 sec. pour basculer entre lecture ordonnée / à cycle unique / aléatoire (MP3 uniquement)
4	▶II	1 appui pour lire/ pause de musique
5	EQ	1 appui pour basculer entre les modes voix claire et audio bien équilibré
6		Tourner pour régler le volume
7	⏮ ⏭	Appuyez une fois pour sauter/rejouer la piste (Bluetooth/MP3 uniquement)
8		Maintenez appuyés les 2 boutons 10 sec. pour effacer l'historique d'appairage
9		1 appui pour défiler les options de minuterie de mise en veille (30 min / 1 h / 2 h) ou pour annuler a minuterie
10		Commutez pour mettre le Slumber en stéréo / mono (le stéréo divise l'audio entre les haut-parleurs L & R; le mono combine les signaux audio afin que les haut-parleurs L & R reçoivent le même son)

Indicateurs LED

Pour ne pas perturber votre sommeil, tous les indicateurs LED s'éteindront après 30 secondes.

FR

Nbr.	Indicateur	Statut
A	Blanc fixe pendant 30 secondes puis éteint	Mode lecture ordonnée/cycle unique/aléatoire (MP3)
B	Flash rouge/bleu alternés	Jumelage
	Bleu fixe pendant 30 secondes puis éteint	Connecté
C	Blanc fixe pendant 30 secondes puis éteint	Décompte activé
D	Blanc fixe pendant 30 secondes puis éteint	Mode AUX
E	Blanc fixe pendant 30 secondes puis éteint	Mode vocalises claires

Pour commencer


Vous pouvez utiliser le Slumber sur votre oreiller existant ou en l'insérant dans votre taie d'oreiller. Assurez-vous que les deux haut-parleurs soient orientés vers le haut.



les deux haut-parleurs vers le haut

ETAPE 1

Le Slumber doit être connecté alimenté via le câble fourni pour fonctionner. Branchez le câble de charge USB C fourni dans le port de charge, puis connectez l'autre extrémité à un adaptateur USB 5 V/500 mA-2 A (ex. chargeur de téléphone ou similaire), ou un port USB PC.

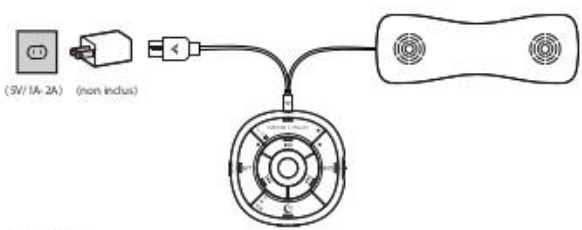

ETAPE 2

Basculez le bouton ON OFF sur "ON" pour allumer le Slumber.

Choisir un mode audio

Vous pouvez choisir de diffuser de l'audio de trois manières différentes : via MP3, Bluetooth ou AUX. Le Slumber reviendra par défaut au dernier mode utilisé chaque fois qu'il sera allumé.

FR

Mode MP3


Pour la première utilisation, le Slumber sera automatiquement en mode MP3, jouant les bruits blancs intégrés. Sinon, appuyez 1x MP3 / AUX pour passer en MP3 manuellement. Vous pouvez changer le mode de lecture en appuyant longuement sur MP3 / AUX jusqu'à ce que l'indicateur reste blanc fixe sur le mode souhaité.

- Lecture ordonnée
- Lecture à cycle unique
- Lecture aléatoire

Le Slumber contient une carte de stockage intégrée de 4 Go qu'il utilise en mode MP3. En plus des 10 options de bruit blanc incluses, vous pouvez télécharger vos propres pistes en connectant le Slumber à votre PC via le câble USB C inclus. Transférez vos fichiers choisis sur le disque "Avantree Slumber" et profitez!

Mode AUX

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm à la fois sur le Slumber et sur votre périphérique de sortie audio (ex. votre téléphone/PC/tablette), et le Slumber passe automatiquement en mode AUX. Sinon, appuyez 1x **MP3 / AUX** depuis le MP3 ou 2x depuis le mode Bluetooth.

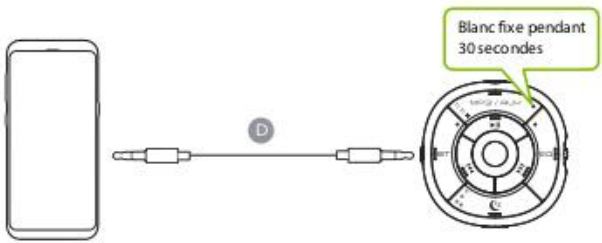

Note: Les ⏮ et ⏭ ne fonctionnent pas en mode AUX.

FR

Mode Bluetooth

ETAPE 1

Appuyer le bouton ⊟T 1x pour passer en Bluetooth. Lors de la première utilisation, le Slumber passe automatiquement en APPAIRAGE. Sinon, mettez manuellement votre Slumber en APPAIRAGE en appuyant et en maintenant ⊟T jusqu'au flash LED alterné bleu et rouge.

ETAPE 2

Activez le Bluetooth de votre appareil et sélectionnez "Avantree Slumber" dans le menu Bluetooth.





ETAPE 3

Gardez-les à proximité et attendez 5 à 10 secondes qu'ils se connectent. Une fois connectés, l'indicateur de connexion Bluetooth du Slumber deviendra bleu fixe.

Ultérieurement, le Slumber devrait se reconnecter automatiquement au dernier appareil couplé quelques secondes après avoir été mis en Bluetooth. Pour une reconnexion manuelle, appuyez 1x le bouton ⊟T, ou sélectionnez "Avantree Slumber" dans le menu Bluetooth de votre appareil.

NOTE: Vous devrez régler le volume à la fois sur le Slumber et votre appareil audio pour atteindre le niveau de volume le plus bas.

Régler la minuterie de sommeil

La minuterie de sommeil peut être réglée pour que coussin s'éteigne automatiquement après un laps de temps. Choisissez entre 30 minutes, 1 heure ou 2 heures en appuyant sur . La LED correspondante s'allumera pour indiquer votre sélection.



FR

Spécifications

Version Bluetooth	v5.3
Profils Bluetooth	A2DP; AVRCP
Fréquence de réponse	20Hz-20KHz
Niveau d'entrée audio	1000mV
Alimentation	DC5V/500mA-2.0A
Portée	Jusqu'à 10m
Matière	Polyester nylon
Enceintes	Diamètre 28mm, 4Ω, 3W
Dimensions	400mm x 135mm x 15mm
Poids	215g

FAQ

Vous trouverez ci-dessous certaines des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs.

Le coussin est-il lavable?
Oui mais à la main, à chaque fois que nécessaire. Veuillez retirer les haut-parleurs avant de les laver. Lors du remontage, assurez-vous que les haut-parleurs principaux sont orientés vers le haut. Des instructions plus spécifiques sur le remontage sont visibles ici : avantree.com/support/slumber/install.

J'ai baissé le volume aussi bas que possible - pourquoi quelqu'un d'autre peut-il encore entendre ce que j'écoute?
Assurez-vous de régler le volume à la fois sur votre appareil émetteur et sur le Slumber pour atteindre les niveaux de volume très bas. Si le son est encore audible, posez votre oreille directement sur le haut-parleur et baissez encore plus le volume.

Une liste complète des FAQ est visible sur avantree.com/support/slumber, ou contactez-nous directement pour une assistance supplémentaire.

Comment nous contacter

FR

Support en ligne avantree.com/submit-a-ticket

Support via email support@avantree.com

USA / CA	+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK	+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE	+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR	+ 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT	+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES	+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU	+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

Chat en live avantree.com (18/h weekday)

Vidéos avantree.com/slumber/video

FAQ avantree.com/support/slumber

Enregistrement produit avantree.com/product-registration