



Port De Chargement/type-c
Prise D'écouteurs
Microphone
Carte SIM/TF
Bouton Fonction
Écran
Caméra frontale


Volume +
Volume -
Caméra
Flash
Haut-parleur
Haut-parleur


Comment insérer les cartes

Pourê tre sur de pouvoir appeler avec votre Tablette PC, suivez les instructions suivantes :


- U tilisez l'outil fourni pour extraire le plateau de carte SIM.

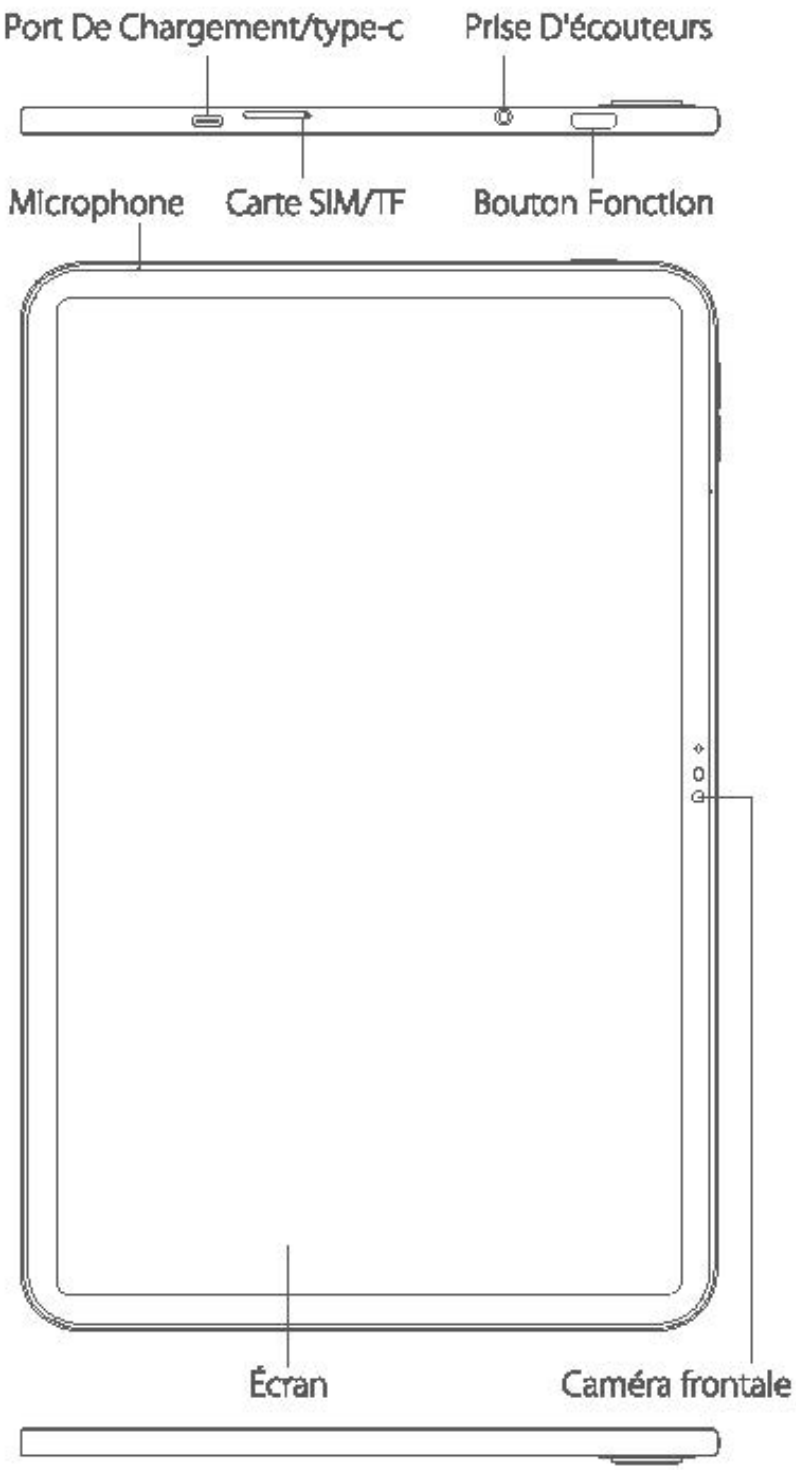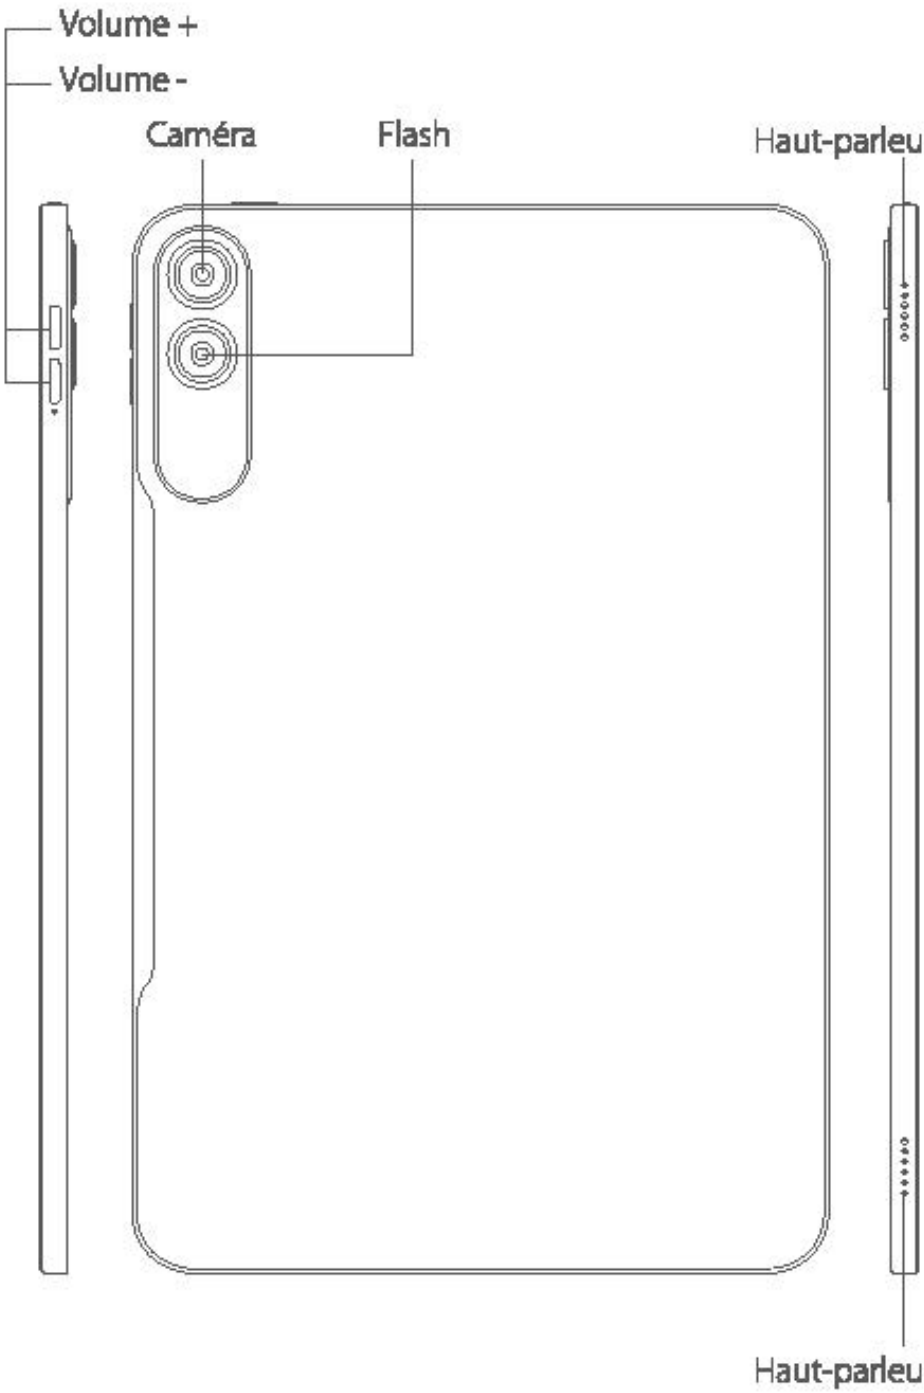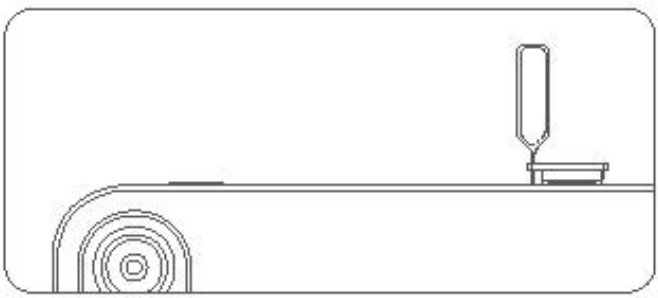

- Retirez le plateau de carte et placez la Nano SIM ou la carte micro SD (TF Card) le côté métallique (Puce) vers le bas. Assurez-vous que l'angle de la carte soit bien aligné avec l'angle du support et placez la dans le plateau de carte correspondant.

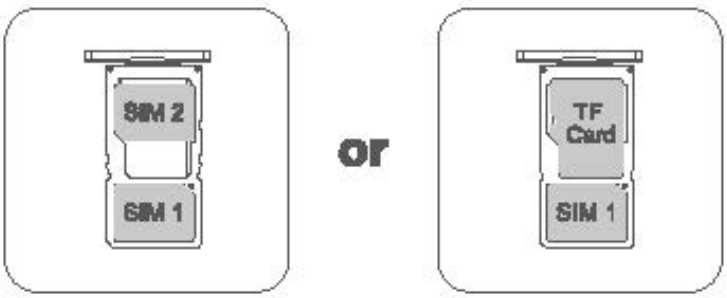

- Insérez le support de carte dans l'appareil en suivant la direction de la flèche.

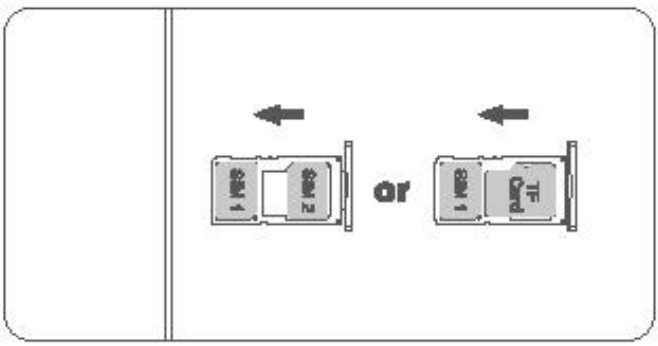

❷ Comment allumer l'appareil

- **Batterie non amovible**
- **appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 5 secondes pour démarrer l'appareil.**

❸ Comment envoyer un SMS/MMS

SMS

- Ouvrez l'application de messagerie.
- Appuyez sur "Dé marrer une discussion "
- Saisissez un numero de telephone ou recherchez un contact
- Rédigez votre message à l'aide du clavier qui apparraît
- Appuyez sur l'icône suivant pour envoyer.

Pour envoyer un MMS (Photo ou vidéo)

- Lorsque vous écrivez le message
- Appuyez sur l'icône représentant un petit appareil photo à gauche du champ d'écriture puis sélectionnez la photo ou vidéo à envoyer. Vous pouvez même prendre une nouvelle photo ou vidéo immédiatement.
- Appuyez sur pour envoyer

❹ Changer de langue

- Menu principal > Paramètres > Système > Langues et saisie
- Langues et saisie > Langues > + Ajouter une langue
- Selectionnez la langue dont vous avez besoin, le systeme r eviendra automatiquement à l'interfacede sélection des langues
- Selectionnez l'ic6ne à 4 barres à côté de votre langue et faites-la glisser au dessus de l'ancienne langue

❺ DAS (Débit d'absorption spécifique)

- Pour les pays qui adoptent la limite DAS de 2,0 W/kg pour 10 grammes de tissu. L'appareil respecte les spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 5 mm de votre corps.
- Pour les pays qui adoptent la limite DAS de 1,6 W/kg pour 1 gramme de tissu. L'appareil respecte les spécifications RF lorsqu'il est utilisé près de votre oreille ou à 0mm de votre corps. Des informations DAS à ce sujet peuvent être consultées en ligne sur http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/.

⊙ Sécurité - afin de garantir une utilisation sure du produit, vous devez respecter scrupuleusement les règles suivantes.

- Le Tablette PC doit être à au mains 15 cm de tout implant médical ou pacemaker cardiaque. Évitez la poche de votre veste si vous possédez un de ces appareils.
- N'exposez pas l'équipement et la batterie à des environnement de températures élevées ni à des équipements générant de la chaleur, tels que les rayons du soleil, des chauffages, des fours à micro-ondes, des fours ou des chauffe-eau, sinon la batterie peut exploser
- Lorsque la charge est terminée ou vous ne voulez plus charger, débranchez le chargeur du téléphone et débranchez le chargeur de la prise de courant
- Si l'appareil est équipé d'une batterie non amovible, ne la remplacez pas vous-même pour ne pas endommager la batterie ou l'appareil.
- L'utilisation d'une source d'alimentation, d'une batterie ou d'un chargeur non approuvé ou incompatible peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie, n'insérez pas d'objets étrangers, ne la plongez pas dans l'eau ou dans tout autre liquide pour éviter toute fuite de la batterie, surchauffe ou explosion.
- Ne laissez pas tomber, n'écrasez pas, ne rayez pas et ne perforez pas la batterie pour eviter de la soumettre à une pression externe excessive, risquant de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe de la batterie.
- Notre société décline toute responsabilité pour les accidents causés par des équipements de recharge non conformes.
- Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd déclares que cet type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://oscal.hk/declaration-of-conformity

❼ Maintenance

- Bien comprendre la maintenance de ce Tablette PC portable afin de l'utiliser de manière plus sûre et efficace et prolonger autant que possible la durée de vie du Tablette PC
- Suivez les instructions de ce manuel pour utiliser ce Tablette PC, ouvrir l'accès à la carte SIM . Ne pas essayer d'autres méthodes.
- Evitez de laisser tomber, de frapper ou de secouer votre Tablette PC. Une manipulation brutale peut provoquer une rupture de l'écran, endommageant le circuit imprimé interne et fragiliser la structure.
- N'utilisez pas de solvants chimiques, de détergents pour nettoyer votre Tablette PC. Vous pouvez utiliser un chiffon en coton doux imbib é d'eau ou de savon doux pour nettoyer la coque de votre Tablette PC.
- Veuillez nettoyer l'écran et l'appareil photo avec un chiffon propre et sec.
- Si votre Tablette PC fige pendant l'utilisation: Veuillez maintenir appuyé le bouton d'alimentation pendant 12 secondes. Le Tablette PC sera forcé de redémarrer
- Lorsque le chargeur n'est pas utilis é , veuillez le débrancher de la prise de courant. Ne pas laisser branché votre batterie chargée au chargeur trop longtemps, cela peut raccourcir la durée de vie de la Batterie

❽ Vérifiez votre numéro de certification


Veuillez suivre ces étapes pour vérifier votre numéro de certification: **Paramètre - À propos des tablettes - Certification.**

⑨ CE Avertir

Utilisez les écouteurs avec précaution, la pression sonore excessive des écouteurs et des casques peut engendrer une perte d'audition.



- Restrictions de la bande 5 GHz :
  Selon l'Article 10 (10) de la Consigne 2014/53/EU, l'emballage montre que cet équipement radio sera sujet à des restrictions quand il sera sur le marché en Belgique (BE), Bulgarie (BG), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Letonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), aux Pays-Bas (NL), en Autriche (AT), Pologne (PL), au Portugal (PT), en Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), the Turquie (TR), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS), et au Liechtenstein (LI).
  La fonction WLAN de cet appareil est limitée à l'utilisation en intérieur uniquement en fonction dans la gamme de fréquence entre 5150 et 5250 MHz.

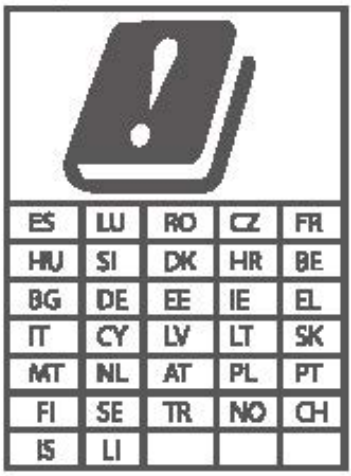

ES	LU	RO	CZ	FR
HU	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	TR	NO	CH
IS	LI			

- Déclaration : Nos équipements compatibles avec le WI-FI 5G répondent tous aux normes européennes susmentionnées. À défaut, ils ne remplissent pas les conditions susmentionnées.
  L'objet de la déclaration décrite ci-dessus respecte les exigences fondamentales de la législation d'harmonisation de l'Union en vigueur : Directive relative aux équipements radio RED (2014/53/EU).