EU

User Manual

Tablet

Please read the manual before using the product.


EN

Special Notice

Activate Your Tablet Warranty

VIP Center, 365 Days Warranty Free

Activate the warranty through “**VIP Center**” APP , Enjoy 1 year warranty

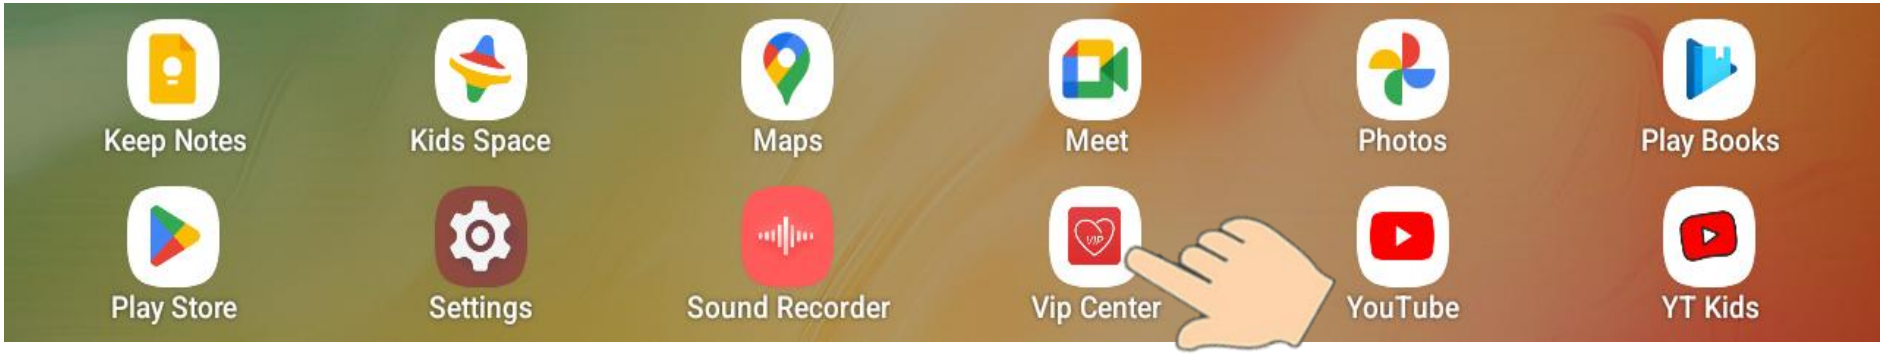

If you have any questions, please contact our after-sales service email:

EN

FUNCTION OVERVIEW	04
GETTING STARTED	04
HOME SCREEN	04
SETTING BASICS	05
NETWORK CONNECTION	07
APP MANAGEMENT	07
INTERNET NAVIGATION	07
MULTIMEDIA	07
TROUBLESHOOTING	08
QUARANTEE	09

English



Getting started

Power On/Off
Press and hold the power button for 2-3s to tum on your tablet: Select your language and set up your tablet following the start guide:
Press and hold the power button for 2s, then release it. It will show Power Off and Restart on the screen.Tap Power Off to tum off the tablet.
Press and hold the power button for 5s to do a forced shutdown when it's frozen.

Battery
It takes approximately 8-10 hours to fully charge the battery
If you rarely use a tablet, it is recommended that you charge the tablet at least once a week
DO NOT dispose the tablet in a fire.

Sleep Mode
Simply press the power button once to switch the tablet to the Sleep Mode when the tablet is ON; press again to wake it up.

Tip: Go to Settings>Display>Sleep to set the time of Sleep Mode.

HOME SCREEN

Icons on the Bottom Menu

Back

Home Screen


Recent Activities

Wallpapers, Widgets and Home Settings

Tap and hold the empty section of a Home screen. Wallpapers, Widgets and Home Settings will be displayed
Tap Wallpapers icon to change the current wallpaper of the tablet from the default wallpapers or your photos,
Tap Widgets,touch and hold any widget (e.g. Clock), then slide and add it to a Home screen.
Tap Home Settings to enable/disable adding icon to Home screen. This is applicable to the new Apps installed from Play Store.

SETTING BASICS

Quick Settings

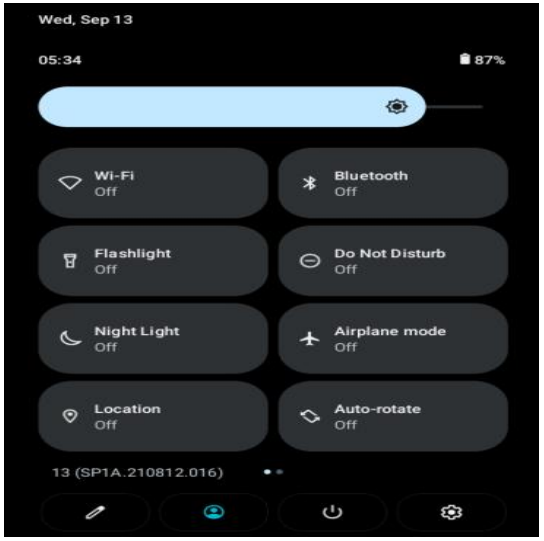

Swipe down from the top of the screen to access Quick Settings

:Wi-fi Tap to connect to a wireless network

:Bluetooth.Enable/disable the Bluetooth on the tablet

:Flashlight

:Do Not Disturb. Block sounds or vibrations according to the different modes

:Night Light

:Airplane Mode.Tum on/off all the network connectivity

:Positioning, turning on/off positioning

:Portrait/Auto-rotate/ Landscape.

More Settings
Swipe down from the top of the screen, then tap the icon to enter the detailed Setting interface. Or, tap the Setting icon on the Home screen to enter.

Network & Internet
* Connect to any working Wi-Fi
* Enable/disable the Airplane Mode
* Monitor the data usage.

Connected devices
* Turn on/off Bluetooth
* Pair with Bluetooth devices and check the paired devices
* Add and check printers (Your printer needs to support wireless connection).

Apps & notifications
* Check the Apps recently opened
* Check all the Apps on the tablet
* Set the App permissions
* Uninstall the third-party Apps
* Adjust App notification settings
*Clear the cache of the Apps.

Battery
* Display the remaining battery power as a percentage
* Enable/disable the Battery Saver
* Adjust the time of entering the Sleep Mode.

Display
* Adjust the screen brightness
* Adjust the font size and display size
Set a Screensaver
Change the wallpaper
Adjust the time of entering the Sleep Mode.

Sound
* Set volume levels for media, alarms, and notifications
* Set preferences of Do Not Disturb
* Set the tunes for notifications and alarms
Turn on/off the sound for screen lock, charging and touch

Screenshot
* Set the delay time for screen shot
* Set the location folder of screen shots
*Switch on/off Show the screen shot button in the statusbar

Tip:
Press the volume down button and the power button together to capture a screen shot. Or, switch on show the screen shot button in the statusbar, then tap the icon on the bottom menu to capture a screen shot.

Storage
* View and manage your storage space.

Security&location
* Set screen lock pattern, e.g. password, PIN,Swipe etc.
* Enable/disable all the notifications while the screen is locked Enable/disable services.
* Turn on/off the location services for specific Apps
* Set to show/hide the password when input a password.

Users&accounts
* Add and manage the user accounts on your tablet

Accessibility
* For vision and hearing impaired users,manage settings for Screen readers,Subtitle, and more.



Google
* Set the preferences for Google related services


System
* Set Language.
Tap Languages&input>Languages>+add, a language to add your language.After adding,hold and slide to the top to change the language.
* Restore factory setting.
Tap Reset options> Erase all data (factory reset) to restore the factory setting.
* Set the date and time
* Turn on/off the Backup
* Check the detailed information about the tablet.

NETWORK CONNECTION

Go to Wi-Fi settings in the Settings interface or directly enter Quick Settings.

Wi-Fi Connection

1.Tap Network and Internet and turn on the Wi-Fi,All Wi-Fi connections available will be listed;
2.Select your Wi-Fi and input the correct password.

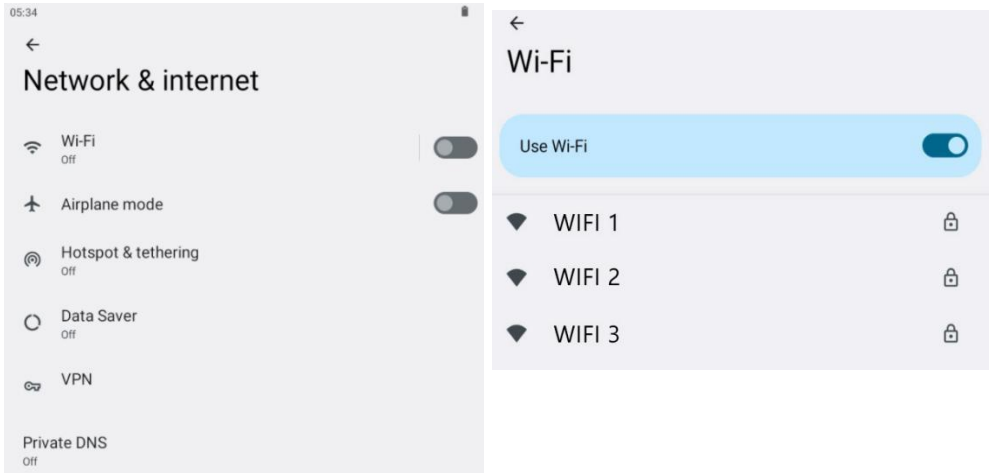

Bluetooth Paring

Please turn on the Bluetooth on your tablet and your bluetooth device.
1.Tap Connected devices and turn on the Bluetooth;
2.Tap Bluetooth>+pair new device to enter the scanning interface.Devices available will be displayed after a few seconds;
3.Tap the desired device to get a paring code and click PAIR on both devices. An automatic connection will be applied to some devices.

APP MANAGEMENT

EN

App Download and Installation

1.Tap and open Play Store on the Home screen;
2.Log into your Google account, search and download the App you need.

App Management

Move the App

Tap and hold the App, then slide it to a desired screen.

Uninstall the App

Tap and hold the App, then slide to the trash bin to uninstall the App.

Clear the Cache of the App

1. Go to Settings>Apps & notifications;
2. Select an App>Storage>CLEAR CACHE.

INTERNET NAVIGATION

Please make sure the tablet is connected to a working Wi-fi network before navigating the internet.
You may use the Chrome browser pre-installed or use another browser downloaded.

Multimedia

Connecting to the Computer


1.Connect your tablet to the computer with USB cable and go to Quick Settings;
2.Tap Android Systems. USB charging this device>Tap for more options;


EN

3.Select Transfer files;
4.Go to your computer and find your tablet to transfer files between your tablet and computer.

Tip:

Select Charging this device to charge your tablet;
Select File Transfer to transfer file between the devices.

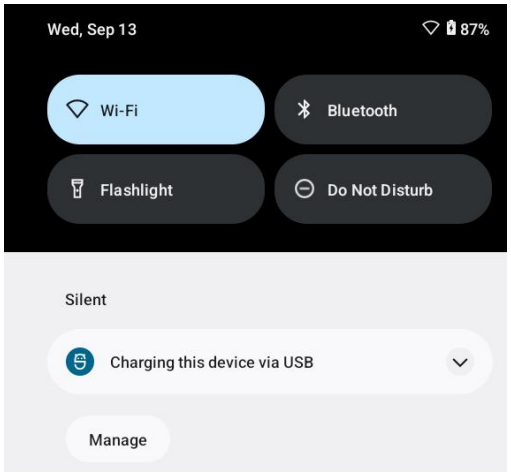

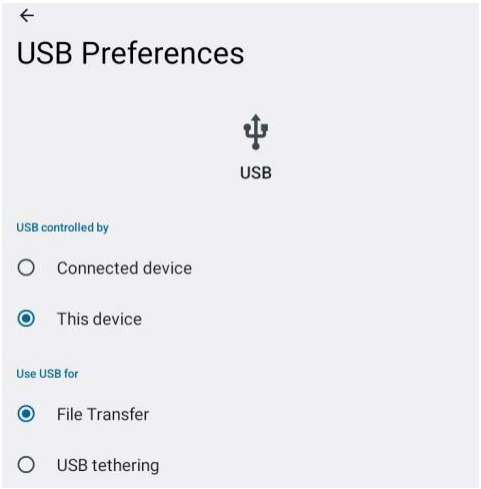



Connect to an External Device

1.Install a micro SD card into the micro SD card slot and go to Quick Settings;

2.Tap New micro SD card detected or Set Up prompt;

3.Set the micro SD card as a portable storage by selecting Use as portable storage. Enter micro SD Card storage to move files between the card and tablet.

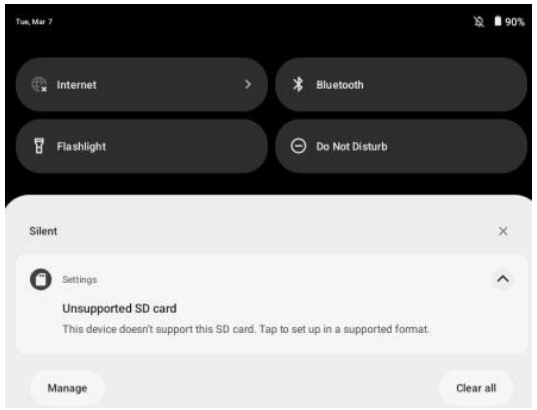

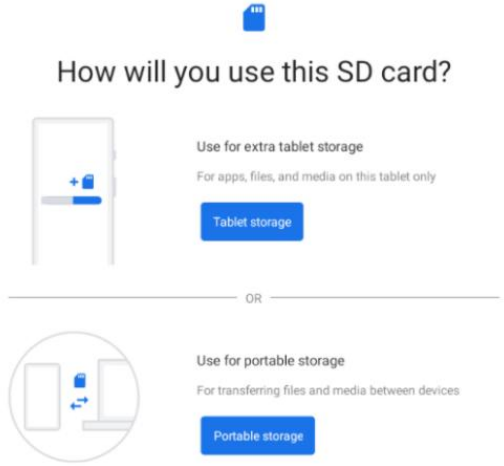

TROUBLESHOOTING

Q1.The tablet doesn't power on.
*Reboot your tablet after charging for 30 minutes;
*Press the power button to check if the tablet is in the Sleep Mode;
*Press and hold the power button for 5s to turn on tablet, then reboot it;
*Press the Reset button with a pin to reboot the tablet.

Q2.The tablet doesn't charge.
* Make sure the USB cable is properly plugged into the charging port;
* Try another compatible USB cable and adapter.

EN

Q3.Error message occurs during the operation.
* Uninstall the APP with the error message, then download and install again;
* Press the Reset button with a pin to reboot the tablet.

Q4.The tablet cannot be detected by the computer.
* Make sure the tablet is powered on;
*Try another USB cable;
* Try another USB port on the computer;
* Instead of Charge this device,choose Transfer files or Transfer photos (PTP) when connecting the tablet to the computer.

Q5.The tablet cannot connect to the Wi-Fi.
* Make sure the Wi-Fi in your tablet is ON;
* Make sure you input the correct password when connecting the Wi-Fi;
* Restart the router;
* Make sure there is no filter setting or device connection limitation in the setting of the router;
* Forget the current Wi-Fi,reset the router and connect the Wi-Fi again.

Q6.The storage space of the tablet is not enough.
* Delete the Apps you don't use;
* Clear the cache of the Apps regularly;
* Install an Micro SD card to expand the storage.

GUARANTEE

Warranty Card

User information

Name: _____Phone number: _____

Email: _____Zip code: _____

Address: _____



Product information

Product model: _____Product ID:_____

Purchase date: _____Order number:_____

Guarantee Item

1. For defects caused by the quality of the product itself, free maintenance will be provided within 1 year from the date of purchase
2. Damage to the product caused by personal reasons: breakage, water penetration, wear of the product are not covered by the warranty
3. If you encounter any issues with your tablet, please contact us anytime and we are glade to assist you.

WORRY-FREE SERVICE

GUARANTEE

1.FBA Fast Shoping Guarantee

2.Product 1 Year Warranty Guarantee

3.Lifetime Customer Support

Your email and valid order NO. will be used for

Warranty & Anything Service

Activation

FR

Manuel utilisateur

Tablette

Lisez les instructions avant d'utiliser ce produit.

APERCU DES FONCTIONS 13

COMMENCER 13

ECRAN DE ACCUEIL 13

REGLAGE DES BASES 14

CONNEXION RESEAU 16

GESTION DE APP 16

NAVIGATION INTERNET 16

MULTIMEDIA 16

FAQ 17

GARANTIE 18

Français



Commencer

Alimentation on / of
Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2-3 secondes pour démarrer sur votre tablette: Suivez le Guide de démarrage pour sélectionner votre langue et configurer votre tablette.
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez le bouton d'alimentation. Power off (mise hors tension) et RESTART (redémarrage) s'affichent à l'écran. Appuyez sur Power Off pour éteindre la tablette.
Lorsque la tablette meurt, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour forcer l'arrêt.

Batterie
Il faut environ 8 - 10 heures pour charger complètement la batterie
Si vous utilisez rarement une tablette, il est recommandé de la recharger au moins une fois par semaine
Ne mettez pas les tablette dans le feu.

Mode de sommeil
Lorsque la tablette est allumée, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour basculer la tablette en mode veille; Appuyez à nouveau pour le réveiller.

Tip: Allez dans "Paramètres" > "Affichage" > "sommeil" pour définir l'heure du "mode veille"

ECRAN DE ACCUEIL

Icônes dans le menu du bas

Retour

Ecran de accueil


Activités récentes

FR

Fonds d'écran, gadgets et paramètres de la maison

Maintenez enfoncée la partie vide de l'écran d'accueil. Fonds d'écran, gadgets et paramètres de la page d'accueil seront affichés
Cliquez sur l'icône de fond d'écran pour changer le fond d'écran actuel de votre tablette du fond d'écran par défaut ou de vos photos au fond d'écran par défaut,
Appuyez sur gadgets, maintenez n'importe quel gadget enfoncé (comme une horloge), puis balayez et ajoutez - le à l'écran d'accueil.
Appuyez sur paramètres d'accueil pour activer / désactiver l'ajout d'icônes à l'écran d'accueil. Cela s'applique aux nouvelles applications installées à partir du play store.

Configuration rapide

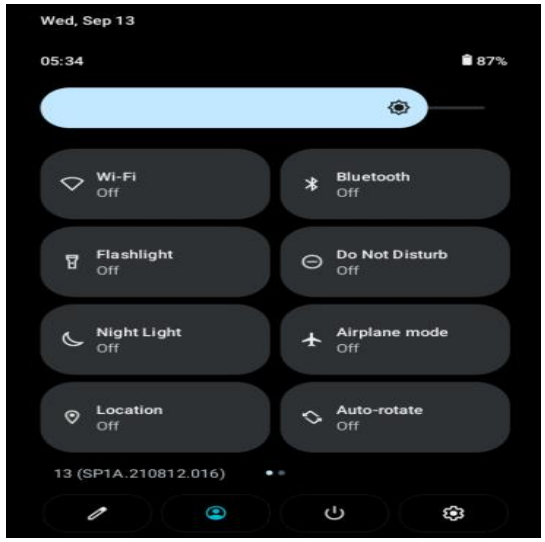

Balayez vers le bas à partir du Haut de l'écran pour accéder aux paramètres rapides

:Wi-Fi Cliquez pour vous connecter au réseau sans fil

:Bluetooth. Activer / désactiver le Bluetooth sur votre tablette

:Lampe de poche

:Ne pas déranger. Bloquer le son ou les vibrations selon différents modes

:Lumières de nuit

:Mode de vol. Activer / désactiver toutes les connexions réseau

:Positionnement, ouverture / fermeture du positionnement

:Portrait / rotation automatique / paysage.

Plus de paramètres

Balayez vers le bas à partir du Haut de l'écran et appuyez sur l'icône pour accéder à l'interface de configuration détaillée.
Ou, appuyez sur l'icône paramètres sur l'écran d'accueil pour entrer.

Réseaux et Internet

* Se connecter à n'importe quel réseau wi-Fi fonctionnel
* Activer / désactiver le mode de vol
* surveiller l'utilisation des données.

Appareils connectés

* Activer / désactiver Bluetooth
* jumeler avec un appareil Bluetooth et vérifier les appareils jumelés
* ajoutez et vérifiez votre imprimante (votre imprimante doit prendre en charge la connectivité sans fil).

Applications et notifications
* Vérifiez les applications récemment ouvertes
* vérifiez toutes les applications sur votre tablette
* définir les autorisations de l'application
* désinstaller des applications tierces
* ajuster les paramètres de notification de l'application
* vider le cache de l'application.

Batterie
* Affichage du niveau de batterie restant sous forme de pourcentage
* Activer / désactiver mode d'économie d'énergie de la batterie
* Ajustez l'heure d'entrée en mode veille.

Afficher
* Ajuster la luminosité de l'écran
* Ajuster la taille de la police et la taille d'affichage
* Configurer un économiseur d'écran
* Changer le fond d'écran
* Ajustez l'heure à laquelle vous passez en mode sommeil.

La voix
*Régler les niveaux de volume pour les médias, les alertes et les notifications
* Définir les préférences pour ne pas déranger
* Réglage du réglage des notifications et des alertes
* Activer / désactiver le son du verrouillage, de la charge et du toucher de l'écran

Capture d'écran
* Régler le temps de latence pour les captures d'écran
* Définir le dossier d'emplacement pour les captures d'écran
* Ouvrir / fermer afficher le bouton de capture d'écran dans la barre d'état


Tip: Appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton d'alimentation pour prendre un instantané de l'écran. Alternativement, ouvrez le bouton afficher la capture d'écran dans la barre d'état et appuyez sur l'icône dans le menu inférieur pour capturer la capture d'écran.

Stockage
* Visualisez et gérez votre espace destockage.

Sécurité et localisation
* Définissez le mode de verrouillage de l'écran, par exemple mot de passe, code PIN, balayage de carte, etc.
* Activer / désactiver toutes les notifications
* Activer / désactiver les services de localisation pour des applications spécifiques
* Configuré pour afficher / masquer le mot de passe lorsque vous le saisissez.

Utilisateur et numéro de compte
* Ajouter et gérer des comptes utilisateurs sur votre tablette

Accessibilité
* Pour les utilisateurs malvoyants et malentendants, gérer les paramètres de Screen Lecteurs, sous - titres, etc.

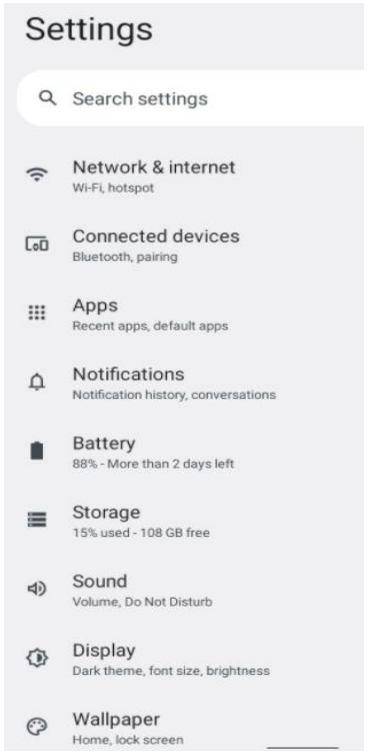

Google
* Définir les préférences pour les services liés à Google


Système
* Ajouter français
Appuyez sur langue et entrée>langue>Ajouter, Ajouter le français, Enfin déplacer le français à la première position.
* Restaurer les paramètres d'usine.
Appuyez sur options de Réinitialisation > effacer toutes les données (Réinitialisation d'usine) pour restaurer les paramètres d'usine.
* Définir la date et l'heure
* Activer / désactiver la sauvegarde
* Voir les détails de la tablette

Connexions réseau

Accédez aux paramètres Wi-fi dans l'interface paramètres ou directement aux paramètres rapides.

Wi-Fi Connexion

1. Appuyez sur réseau et Internet, activez le Wi-FI, toutes les connexions Wi-Fi disponibles sont répertoriées;
2. Sélectionnez votre Wi-fi et entrez le bon mot de passe.

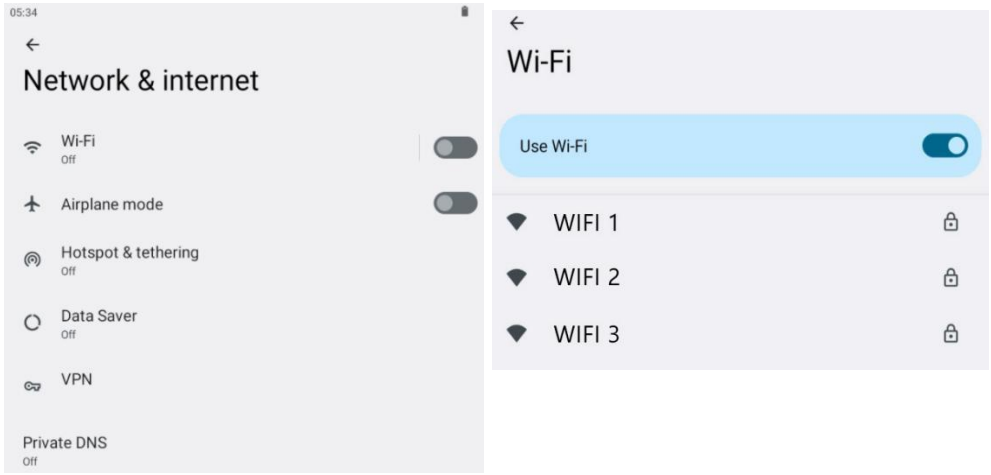

Connectivité Bluetooth

Veuillez activer le Bluetooth sur votre tablette et votre appareil Bluetooth.

1. Appuyez sur "appareils connectés" et activez Bluetooth;
2. Appuyez sur Bluetooth > apparier un nouvel appareil pour accéder à l'interface de numérisation. Les appareils disponibles seront affichés dans quelques secondes;
3. Appuyez sur l'appareil souhaité pour obtenir le Code d'appariement, puis sur pair sur les deux appareils.

APP Gestion

FR

Téléchargement et installation de APP

1. Appuyez et ouvrez le play Store sur l'écran d'accueil;
2. Connectez - vous à votre compte Google, recherchez et téléchargez les applications dont vous avez besoin.

App pour mobile

Maintenez l'application enfoncée, puis faites - la glisser vers l'écran souhaité.

Supprimer une app

Appuyez et maintenez l'application enfoncée, puis faites glisser vers la corbeille pour désinstaller l'application.

Effacer le cache de l'application

1. Allez dans "Paramètres" > "applications et notifications";
2. Sélectionnez applications > stockage > effacer le cache.

Navigation Internet

Assurez - vous que votre tablette est connectée à un réseau wi - Fi fonctionnel avant de naviguer sur Internet.
Vous pouvez utiliser le navigateur Chrome préinstallé ou un autre navigateur que vous avez téléchargé.


Multimedia


Connexion à un PC

1. Connectez la tablette à l'ordinateur avec un câble USB et allez dans "paramètres rapides";
2. Appuyez sur Android "systems.usb pour charger cet appareil > appuyez sur pour obtenir plus d'options;

3. Sélectionnez transférer des fichiers;
4. Accédez à votre ordinateur et trouvez votre tablette pour transférer des fichiers entre la tablette et l'ordinateur.

Tip:
Sélectionnez charger cet appareil pour charger la tablette;
Sélectionnez transfert de fichiers pour transférer des fichiers entre appareils.

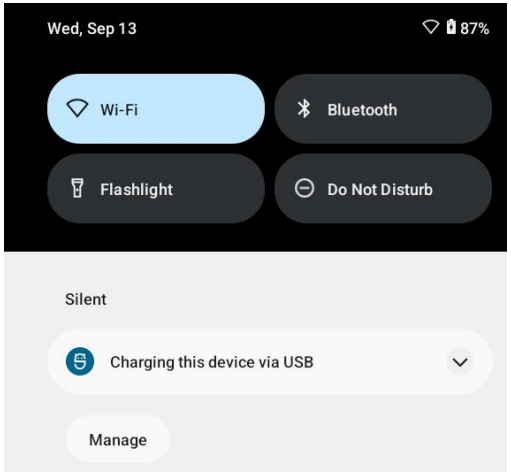

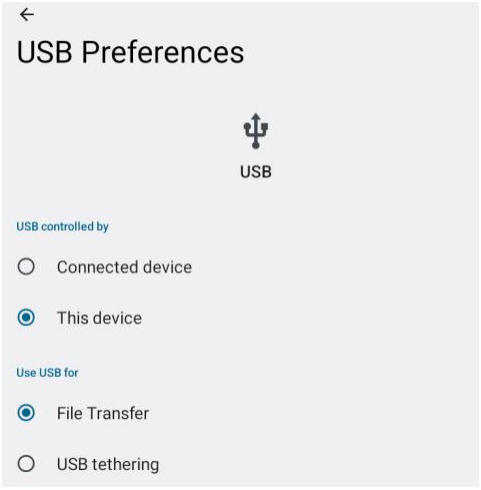


Connexion à un périphérique externe


1. Installez la carte Micro SD dans la fente de la carte Micro SD et allez dans "paramètres rapides";

2. Appuyez sur détecter une nouvelle carte Micro SD ou sur l'invite de configuration;

3. Sélectionnez utiliser comme stockage portable pour configurer la carte Micro SD comme mémoire portable.

Accédez au stockage de la carte Micro SD pour déplacer des fichiers entre la carte et la tablette.

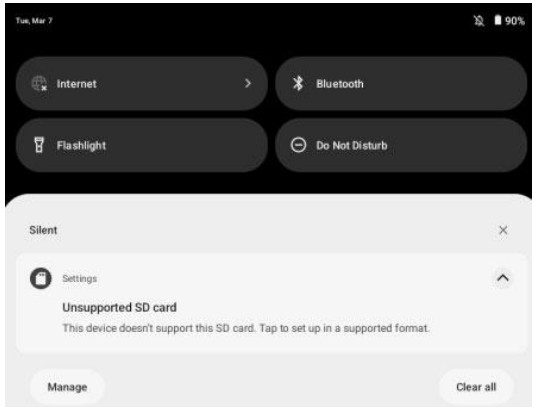

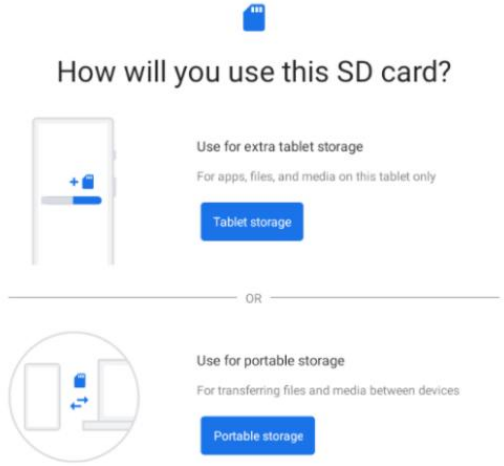

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q1. La tablette ne démarre pas.
* redémarrez la tablette après 30 minutes de charge;
* appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si la tablette est en mode veille;
* maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes, Allumez la tablette et redémarrez;
* appuyez sur le bouton "Reset" avec la broche pour redémarrer la tablette.

Q2.La tablette ne se charge pas.
* assurez - vous que le câble USB est correctement branché sur le port de charge;
* Essayez un autre câble et adaptateur usb compatible.

Q3.Message d'erreur pendant l'opération.
* Désinstallez l'application avec le message d'erreur, puis Téléchargez et réinstallez - la;
* Appuyez sur le bouton "Reset" avec la broche pour redémarrer la tablette.

Q4.le PC ne peut pas détecter la tablette.
* Assurez - vous que la tablette est sous tension;
* Essayez un autre câble USB;
* Essayez un autre port USB sur votre ordinateur;
* Lorsque vous connectez votre tablette à votre ordinateur, choisissez transférer des fichiers ou transférer des photos (PTP) au lieu de charger cet appareil.

Q5.La tablette ne peut pas se connecter au wi-fi.
* assurez - vous que le Wi-Fi est activé sur votre tablette;
* assurez - vous que vous avez entré le mot de passe correct lorsque vous vous connectez au wi-Fi;
* redémarrez le routeur;
* assurez - vous qu'il n'y a pas de réglages de filtre ou de restrictions de connexion de périphérique dans les paramètres de votre routeur;
* oubliez votre Wi-Fi actuel, Réinitialisez votre routeur et reconnectez - vous au wi-fi.

Q6.Pas assez d'espace de stockage pour les tablettes.
* Supprimer les applications que vous n’ utilisez pas;
* vider régulièrement le cache de l'application;
* installez une carte Micro SD pour étendre le stockage.

Garantie

Carte de garantie

Informations utilisateur

Nom et prénom: _____Téléphone: _____

Email: _____Code Postal:_____

Adresse: _____

Informations sur le produit

Modèle de produit: _____Produit ID:_____

Date Acheter: _____Numéro de commande:_____

Termes de garantie

1. Défauts dus à la qualité du produit lui - même, réparation gratuite pendant 1 an à compter de la date d'achat
2. Dommages au produit causés par des raisons personnelles: le produit est cassé, l'infiltration d'eau, l'usure n'est pas couvert par la garantie
3. Si vous rencontrez des problèmes avec votre tablette, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous aider.

DE

Bedienungsanleitung

Tabletten

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.

DE

Funktionsubersichti	21
Schnelle Einstellungen	21
Home screen	21
Grundeinstellungen	22
Netzverbindung	24
APP Management	24
Internet navigation	24
Multimedia	24
Häufig gestellte Fragen	25
Garantie	26

Deutsche



Schnelle Einstellungen

Ein-/Ausschalten
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um auf dem Tablet zu starten: Folgen Sie der Startanleitung, um Ihre Sprache auszuwählen und das Tablet einzurichten:
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los. Ausschalten und Neustart werden auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf "Ausschalten", um das Tablet auszuschalten.
Wenn das Tablet abstürzt, können Sie die Ein-/Aus-Taste fünf Sekunden lang gedrückt halten, um ein Herunterfahren zu erzwingen

Batterie
Es dauert etwa 8-10 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen
Wenn Sie selten ein Tablet verwenden, wird empfohlen, das Tablet mindestens einmal pro Woche aufzuladen.
Bitte werfen Sie die Tablet nicht ins Feuer.

Schlafmodus
Drücken Sie einfach einmal die Ein-/Aus-Taste, um das Tablet in den Ruhemodus zu schalten, wenn das Tablet eingeschaltet ist; Drücken Sie erneut, um es aufzuwecken.

Tip: Gehen Sie zu Einstellungen>Display>Sleep, um die Zeit des Sleep-Modus einzustellen.

HOME BILDSCHIRM

Symbole im unteren Menü

◁ Zurück

○ HOME BILDSCHIRMRecent


□ Aktivitäten

DE

Hintergrundbilder, Widgets und Home-Einstellungen

Tippen und halten Sie den leeren Abschnitt eines Startbildschirms gedrückt. Hintergrundbilder, Widgets und Home Einstellungen werden angezeigt
Tippen Sie auf das Hintergrundbild-Symbol, um das aktuelle Hintergrundbild des Tablets von den Standard-Hintergrundbildern oder Ihren Fotos zu ändern.
Tippen Sie auf Widgets, berühren und halten Sie jedes Widget (z. B. Uhr), dann schieben Sie es und fügen Sie es zu einem Startbildschirm hinzu.
Tippen Sie auf Starteinstellungen, um das Hinzufügen von Symbolen zum Startbildschirm zu aktivieren/zu deaktivieren. Dies gilt für die neuen Apps, die im Play Store installiert wurden.

Schnelle Einstellungen

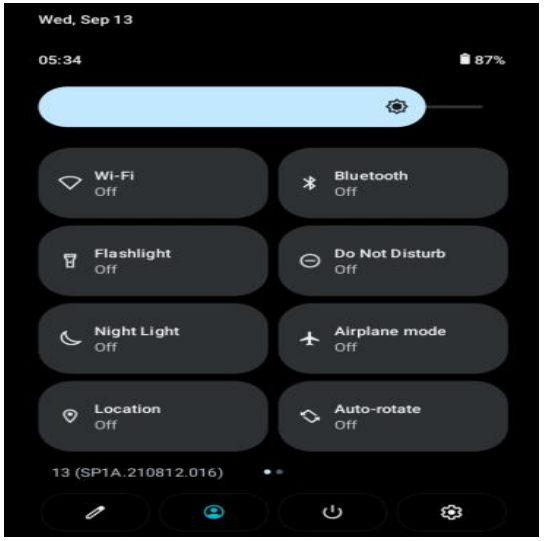

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um auf Schnelleinstellungen zuzugreifen

:Wifi, Ein-/Ausschalten des drahtlosen Netzwerks

:Bluetooth ein- und ausschalten

:Taschenlampe

:Nicht stören. Blockieren Sie Geräusche oder Vibrationen entsprechend den verschiedenen Modi

:Nachtlicht

:Flugzeugmodus.Schalten Sie alle Netzwerkkonnektivität ein/aus

:Positionieren, Ein-/Ausschalten der Positionierung

:Hochformat/Auto-Drehen/Querformat.

Weitere Einstellungen

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie dann auf das Symbol , um die detaillierte Einstellungsoberfläche zu öffnen. Oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol auf dem Startbildschirm, um es einzugeben.

Netz und Internet

*Verbinden Sie sich mit jedem funktionierenden WLAN
*Den Flugzeugmodus aktivieren/deaktivieren
*Überwachung der Datennutzung.

Verbundene Geräte

*Bluetooth ein-/ausschalten
*Koppeln Sie mit Bluetooth-Geräten und überprüfen Sie die gekoppelten Geräte
*Drucker hinzufügen und prüfen (Ihr Drucker muss WLAN unterstützen)connection).

Apps und Benachrichtigungen
*Überprüfen Sie die kürzlich geöffneten Apps
*Überprüfen Sie alle Apps auf dem Tablet
*Legen Sie die App-Berechtigungen fest
*Deinstallieren Sie die Apps von Drittanbietern
*Einstellungen für App-Benachrichtigungen anpassen
*Leeren Sie den Cache der Apps.

Batterie
* Anzeige des verbleibenden Akkustands in Prozent
*Stellen Sie die Zeit für den Ruhemodus ein.

Bildschirmanzeige
*Einstellen der Bildschirmhelligkeit
*Passen Sie Schriftgröße und Anzeigegröße an
Bildschirmschoner festlegen
Tapete ändern
Einstellen der Uhrzeit für den Eintritt in den Ruhemodus

Sound
* Lautstärkepegel für Medien, Alarme und Benachrichtigungen festlegen
*Einstellungen für Nicht stören festlegen
*Einstellungen für Benachrichtigungen und Alarme
Ein-/Ausschalten des Sounds für Bildschirmsperre, Aufladung und Berührung


Screenshot
*Einstellen der Verzögerungszeit für den Screenshot
*Legen Sie den Ordner für Bildschirmfotos fest
*Ein-/Ausschalten Zeigen Sie die Schaltfläche Screenshot in der Statusleiste an
Tip: Drücken Sie die Lautstärke-Taste und die Power-Taste zusammen, um einen Screenshot aufzunehmen. Oder schalten Sie die Schaltfläche Screenshot anzeigen in der Statusleiste ein und tippen Sie dann auf das Symbol im unteren Menü, um einen Screenshot aufzunehmen.

Lagerung
* Sehen und verwalten Sie Ihren Speicherplatz.

Sicherheit und Standort
*Einstellen des Bildschirmsperrmusters, z.B. Passwort, PIN, Wischen usw.
*Aktivieren/Deaktivieren Sie alle Benachrichtigungen, während der Bildschirm gesperrt ist Dienste aktivieren/deaktivieren.
*Aktivieren/Deaktivieren der Standortdienste für bestimmte Apps
*Legen Sie fest, dass das Kennwort bei der Eingabe eines Kennworts ein-/ausgeblendet wird.

Benutzer&Konten
* *Benutzerkonten auf Ihrem Tablet hinzufügen und verwalten

Zugänglichkeit
* Für seh- und hörgeschädigte Benutzer, Einstellungen für Bildschirm verwalten Leser,Untertitel und mehr.

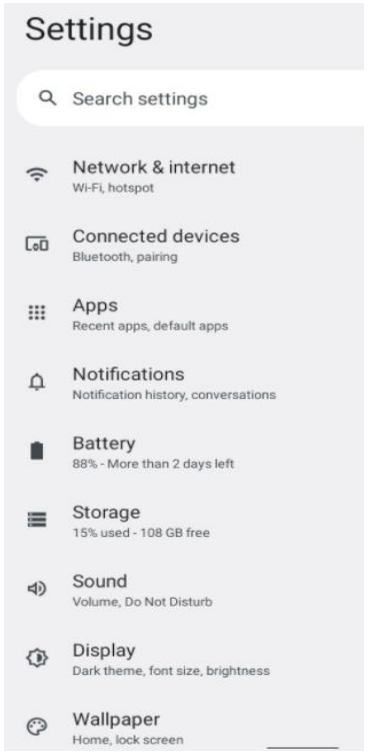

Google
* Einstellungen für Google bezogene Dienste festlegen


System
*Deutsch einrichten.
Klicken Sie auf Sprache und Eingabe>Sprache>>Hinzufügen und wählen Sie Deutsch. Nach dem Hinzufügen, bewegen Sie Deutsch auf den ersten Platz
*Werkseinstellungen wiederherstellen.
Klicken Sie auf Optionen zurücksetzen>Alle Daten löschen (Werkseinstellungen zurücksetzen), um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
*Datum und Uhrzeit festlegen
*Backup ein/ausschalten
*Detaillierte Informationen über Tablets anzeigen.

NETZVERBINDUNG

Wechseln Sie in der Benutzeroberfläche Einstellungen zu Wi-Fi-Einstellungen oder direkt zu Quick Settings.

Wi-Fi Verbindung

1.Tippen Sie auf Netzwerk und Internet und schalten Sie das WLAN ein. Alle verfügbaren WLAN-Verbindungen werden aufgelistet;
2.Wählen Sie Ihr WLAN und geben Sie das richtige Passwort ein.

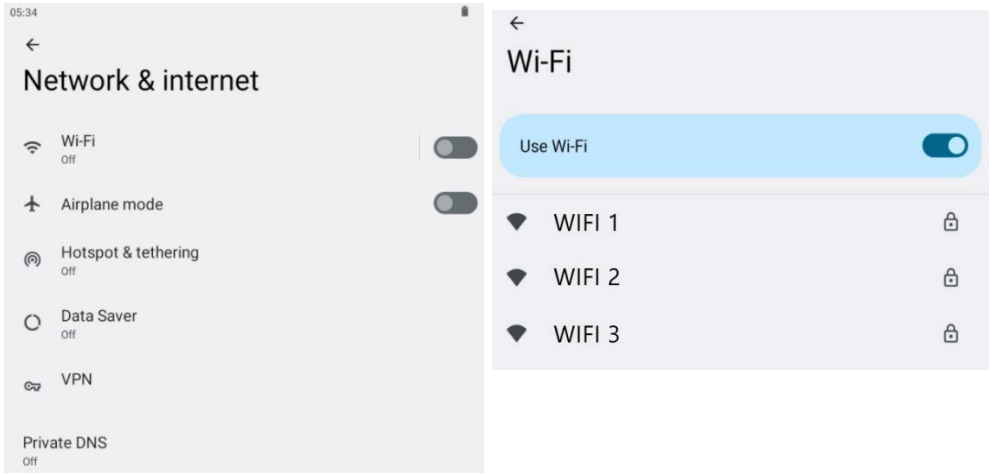

Bluetooth-Konnektivität

Bitte schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Tablet und Ihrem Bluetooth-Gerät ein.
1.Tippen Sie auf Verbundene Geräte und schalten Sie Bluetooth ein;
2.Tippen Sie auf Bluetooth> +koppeln Sie neues Gerät, um die Scanoberfläche zu öffnen. Verfügbare Geräte werden nach einigen Sekunden angezeigt;
3.Tippen Sie auf das gewünschte Gerät, um einen Paring-Code zu erhalten, und klicken Sie auf beiden Geräten auf PAIR.

APP MANAGEMENT

DE

App Download und Installation

1. Tippen und öffnen Sie Play Store auf dem Startbildschirm;
2.Loggen Sie sich in Ihr Google-Konto ein, suchen und laden Sie die App herunter, die Sie benötigen.

Verschieben der App

Tippen und halten Sie die App gedrückt, und schieben Sie sie dann auf einen gewünschten Bildschirm.

Deinstallieren Sie die App

Tippen und halten Sie die App gedrückt, und schieben Sie dann in den Papierkorb, um die App zu deinstallieren.

Cache der App löschen

1.Gehen Sie zu Einstellungen>Apps und Benachrichtigungen;
2.Wählen Sie eine App>Speicher>CLEAR CACHE.

INTERNET NAVIGATION


Bitte stellen Sie sicher, dass das Tablet mit einem funktionierenden WLAN-Netzwerk verbunden ist, bevor Sie im Internet navigieren.
Sie können den vorinstallierten Chrome-Browser verwenden oder einen anderen heruntergeladenen Browser verwenden.


Verbindung zum Computer

1.Verbinden Sie Ihr Tablet mit dem Computer mit einem USB-Kabel und gehen Sie zu Schnelleinstellungen;
2.Tap Android"Systeme. USB lädt dieses Gerät>Tippen Sie für weitere Optionen;

3.Wählen Sie Dateien übertragen;
4.Gehen Sie zu Ihrem Computer und finden Sie Ihr Tablet, um Dateien zwischen Ihrem Tablet und Computer zu übertragen.

Tip:
Wählen Sie Dieses Gerät aufladen, um Ihr Tablet aufzuladen;
Wählen Sie Dateiübertragung aus, um die Datei zwischen den Geräten zu übertragen.

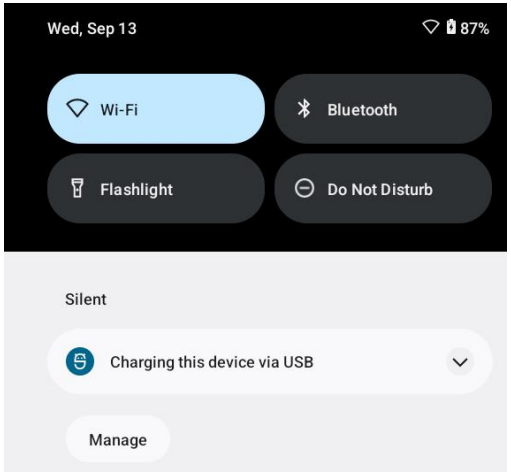

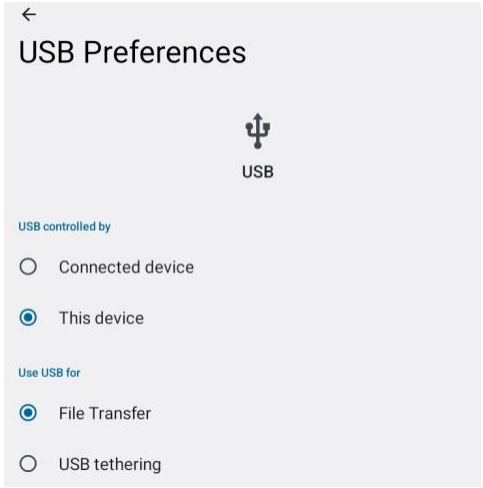



Verbinden mit einem externen Gerät

1.Installieren Sie eine Micro SD-Karte in den Micro SD-Kartensteckplatz und gehen Sie zu Quick Settings;

2.Tap Neue Micro SD-Karte erkannt oder Einrichtungsaufforderung;

3.Stellen Sie die Micro SD-Karte als tragbaren Speicher ein, indem Sie Als tragbaren Speicher verwenden wählen. um Dateien zwischen Karte und Tablet zu verschieben.

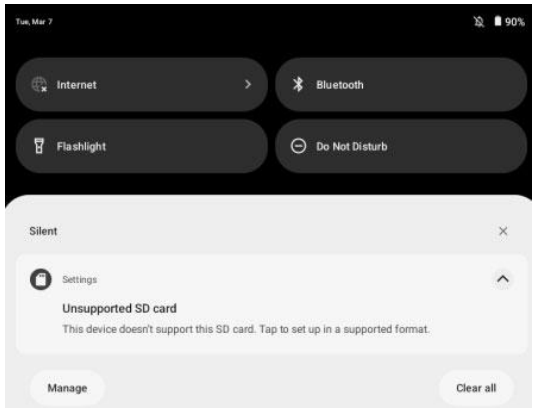

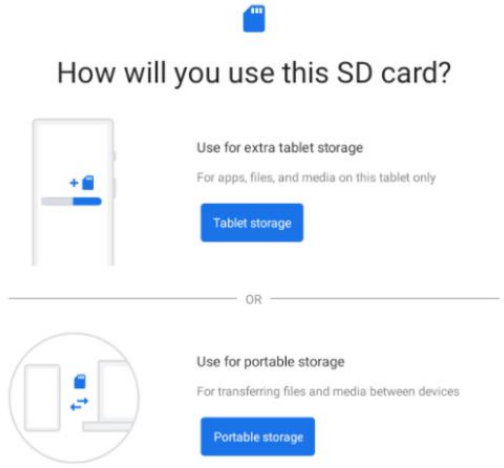

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q1.Die Tablette schaltet sich nicht ein.
* Laden Sie das Tablet für 30-Minuten auf, bevor Sie es einschalten;
* Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um zu überprüfen, ob sich das Tablet im Ruhemodus befindet;
* Drücken und halten Sie die Power-Taste für 5s gedrückt, um das Tablet einzuschalten, dann starten Sie es neu;
* Drücken Sie die Reset-Taste mit einem Pin, um das Tablet neu zu starten.

Q2.Das Tablet lädt nicht.
* Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß in den Ladeanschluss eingesteckt ist.
* Führen Sie die Nadel in das Reset-Loch ein.

Q3.Anwendungsfehler.
* Deinstallieren Sie die APP mit der Fehlermeldung, laden Sie sie herunter und installieren Sie sie erneut;
* Führen Sie die Nadel in das Reset-Loch ein.

Q4.Das Tablet kann vom Computer nicht erkannt werden.
* Stellen Sie sicher, dass das Tablet eingeschaltet ist;
* Versuchen Sie ein anderes USB-Kabel;
Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss am Computer.
* Anstatt dieses Gerät aufzuladen, wählen Sie Dateien übertragen oder Fotos übertragen (PTP), wenn Sie das Tablet an den Computer anschließen.

Q5.Das Tablet kann keine Verbindung zum WLAN herstellen.
* Stellen Sie sicher, dass das WLAN in Ihrem Tablet eingeschaltet ist.
* Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort eingeben, wenn Sie das WLAN verbinden;
* Starten Sie den Router neu;
* Stellen Sie sicher, dass in der Einstellung des Routers keine Filtereinstellung oder Geräteverbindungsbeschränkung vorhanden ist;
* Vergessen Sie das aktuelle WLAN, setzen Sie den Router zurück und verbinden Sie das WLAN erneut.

Q6.Der Speicherplatz des Tablets ist nicht genug.
* Löschen der Apps, die Sie nicht verwenden;
* Den Cache der Apps regelmäßig löschen;
* Installieren Sie eine Micro SD-Karte, um den Speicher zu erweitern.

GARANTIE

Garantiekarte

Benutzerinformationen
Name: _____Telefon: _____
Email: _____Postleitzahl: _____
Adresse: _____

QC PASS 01

Produkt informationen
Produkt Modell: _____Produkt ID:_____
Kaufdatum: _____Bestellnummer:_____

Garantiebestimmungen

1. Für Mängel, die durch die Qualität des Produkts selbst verursacht werden, wird kostenlose Wartung innerhalb von einem Jahr ab Kaufdatum zur Verfügung gestellt
2. Schäden am Produkt, die durch persönliche Gründe verursacht werden: Bruch, Eindringen von Wasser, Verschleiß des Produkts sind nicht von der Garantie abgedeckt
3. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Tablet haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit und wir helfen Ihnen gerne weiter.

IT

Manuale utente

Tablet

Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

IT

PANORAMICA DELLE FUNZIONI	29
INIZIARE	29
SCHERMO DI CASA	29
IMPOSTAZIONI DI BASE	30
CONNESSIONE DI RETE	32
GESTIONE DELL ' APP	32
NAVIGAZIONE SU INTERNET	32
MULTIMEDIA	32
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	33
GARANZIA	34

Italiano



Prima impostazione

Power On/Off
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi per girare sul tablet: selezionare la lingua e configurare il tablet seguendo la guida di avvio:
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2s, quindi rilasciarlo. mostrerà Power Off e Restart sullo schermo. Toccare Spegnimento per spegnere il tablet.
Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per eseguire un arresto forzato quando è congelato.

Batteria
Ci vogliono circa 8-10 ore per caricare completamente la batteria
Se usa raramente una compressa, si raccomanda di caricare la compressa almeno una volta alla settimana
Si prega di non gettare la tablet nel fuoco

Entrare in modalità sleep
Basta premere il pulsante di accensione una volta per passare il tablet alla modalità Sleep quando il tablet è acceso; Premi di nuovo per svegliarlo.

Tip: Vai su Impostazioni>Display>Sleep per impostare l'ora della modalità Sleep.

HOME SCREEN

Icone nel menu inferiore

Back

Home Screen


Attività recenti

IT

Sfondi, widget e impostazioni Home

Toccare e tenere premuto la sezione vuota di una schermata Home. Verranno visualizzati sfondi, widget e impostazioni Home
Tocca l'icona Sfondi per cambiare lo sfondo corrente del tablet dagli sfondi predefiniti o le tue foto,
Toccare Widget, toccare e tenere premuto qualsiasi widget (ad esempio orologio), quindi scorrere e aggiungerlo a una schermata Home.
Toccare Impostazioni Home per attivare/disattivare l'aggiunta di icona alla schermata Home. Questo è applicabile alle nuove App installate dal Play Store.

IMPOSTAZIONI RAPIDE

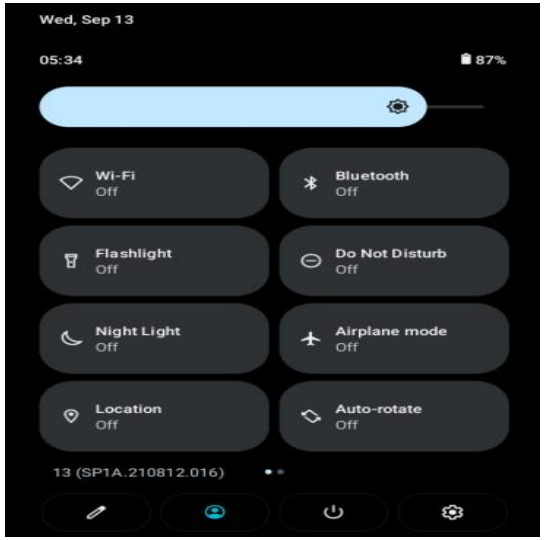

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per accedere alle impostazioni rapide

:Attivazione/disattivazione della rete wireless

:Attivare/disattivare Bluetooth

:Torcia elettrica

:Non disturbare. Blocca suoni o vibrazioni in base alle diverse modalità

:Luce notturna

:Modalità volo.Tum on / off tutta la connettività di rete

:Posizionamento, accensione/spegnimento

:Ritratto/Ruota automaticamente/ Paesaggio.

Altre impostazioni
Scorrere rapidamente verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi toccare l'icona per accedere all'interfaccia di impostazione dettagliata. Oppure, tocca l'icona Impostazioni nella schermata Home per accedere.

Rete & Internet
* Connessione a qualsiasi Wi-Fi funzionante
* Attivare/disattivare la modalità aereo
* Monitorare l'utilizzo dei dati.

Dispositivi connessi
* Attivare/disattivare Bluetooth
* Accoppiare con dispositivi Bluetooth e controllare i dispositivi associati
* Aggiungere e controllare le stampanti (la stampante deve supportare la connessione wireless).

Applicazioni e notifiche
* Controlla le app aperte di recente
* Controlla tutte le applicazioni sul tablet
* Imposta le autorizzazioni dell'app
* Disinstallare le applicazioni di terze parti
* Regola le impostazioni di notifica dell'app
* Cancella la cache delle App.

Batteria
* Visualizza la potenza residua della batteria in percentuale
* Abilitare/disattivare il risparmio di batteria
* Regolare l'ora di entrare nella modalità Sleep.

Mostra
* Regola la luminosità dello schermo
* Regola la dimensione del carattere e la dimensione del display
* Imposta un salvaschermo
* Cambia lo sfondo
* Regolare l'ora di ingresso nella modalità Sleep.

Sound
* Impostare il livello di volume per media, avvisi e notifiche
* Imposta le preferenze per "Non disturbare"
* Impostare le melodie per le notifiche e gli allarmi
* Attivazione/disattivazione del blocco dello schermo, ricarica e suoni touch

Schermata
* Impostare il tempo di ritardo per lo schermo
* Impostare la cartella di posizione delle schermate
* Accendere / spegnere Mostra il pulsante di scatto dello schermo nella barra di stato

TIP: Premere insieme il pulsante di riduzione del volume e il pulsante di accensione per catturare una schermata. Oppure, attiva la visualizzazione del pulsante Screen shot nella barra di stato, quindi tocca l'icona nel menu in basso per catturare una schermata.

Stoccaggio
* Visualizza e gestisci lo spazio di archiviazione.

Sicurezza e localizzazione
* Impostare il modello di blocco dello schermo, ad esempio password, PIN, Swipe ecc.
* Abilitare/disabilitare tutte le notifiche mentre lo schermo è bloccato Abilitare/disabilitare i servizi.
* Attivare/disattivare i servizi di localizzazione per applicazioni specifiche
* Impostare per mostrare / nascondere la password quando inserisci una password.

Utenti e account
* Aggiungere e gestire gli account utente sul tablet

Accessibilità
* Per gli utenti ipovedenti e udenti, gestire le impostazioni per lo schermo lettura, Subtitle, and more.




Google
* Impostare le preferenze per i servizi correlati a Google

Sistema
* Set up Italian.
Clicca su Lingua e Input>Lingua>>Aggiungi per aggiungere italiano.
Poi sposta italiano al primo posto
*Ripristina le impostazioni di fabbrica.
Fare clic su Opzioni di ripristino>Cancella tutti i dati (ripristino di fabbrica) per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
* Imposta data e ora
*Abilita/disabilita il backup
* Visualizza informazioni dettagliate sul tablet.

COLLEGAMENTO ALLA RETE

Accedere alle impostazioni Wi-Fi nell'interfaccia Impostazioni o accedere direttamente a Impostazioni rapide.

Connessione Wi-Fi
1.Toccare Rete e Internet e attivare il Wi-Fi, Tutte le connessioni Wi-Fi disponibili saranno elencate;
2.Selezionare il Wi-Fi e immettere la password corretta.

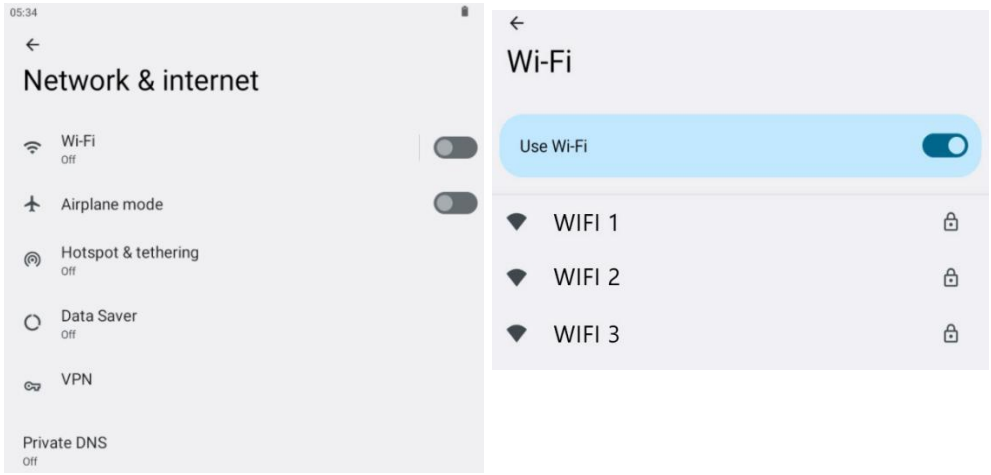

Collega Bluetooth
Si prega di attivare il Bluetooth sul tablet e sul dispositivo bluetooth.
1.Toccare Dispositivi connessi e attivare il Bluetooth;
2.Toccare Bluetooth>+accoppiare nuovo dispositivo per accedere all'interfaccia di scansione. I dispositivi disponibili verranno visualizzati dopo pochi secondi;
3.Toccare il dispositivo desiderato per ottenere un codice di paring e fare clic su paring su entrambi i dispositivi.

GESTIONE DELLE APP

IT

Download e installazione di app
1.Toccare e aprire Play Store nella schermata Home;
2.Accedi al tuo account Google, cerca e scarica l'App di cui hai bisogno.

GESTIONE DELLE APP

Sposta l'app
Toccare e tenere premuta l'App, quindi scorrere la schermata desiderata.
Disinstalla l'app
Toccare e tenere premuto l'App, quindi scorrere nel cestino per disinstallare l'App.
Cancella la cache dell'app
1.Go su Impostazioni>App e notifiche;
2.Selezionare un App>Storage>CLEAR CACHE.

NAVIGAZIONE INTERNET


Assicurati che il tablet sia connesso a una rete Wi-Fi funzionante prima di navigare in Internet.
È possibile utilizzare il browser Chrome preinstallato o utilizzare un altro browser scaricato.


Multimedia
Connessione al computer
1.Collegare il tablet al computer con cavo USB e andare su Impostazioni rapide;
2.Toccare Android "Sistemi. Caricamento USB di questo dispositivo> Toccare per più opzioni;

3.Selezionare Trasferire file;
4.Vai al computer e trova il tablet per trasferire i file tra tablet e computer.

Tip:

Selezionare Ricarica questo dispositivo per caricare il tablet;
Selezionare Trasferimento file per trasferire file tra i dispositivi.

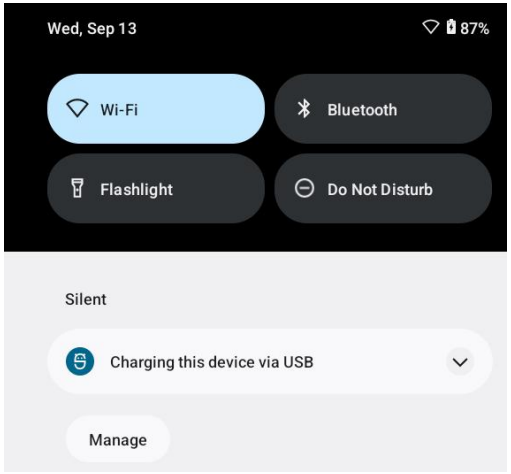

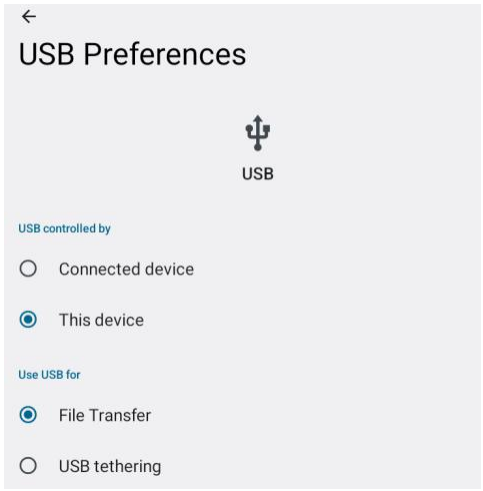



Connessione a un dispositivo esterno

1.Installare una scheda micro SD nello slot della scheda micro SD e andare a Impostazioni rapide;

2.Tap Nuova scheda micro SD rilevata o Impostare prompt;

3.Impostare la scheda micro SD come archiviazione portatile selezionando Usa come archiviazione portatile. Inserire micro SD Card storage per spostare i file tra la scheda e il tablet.

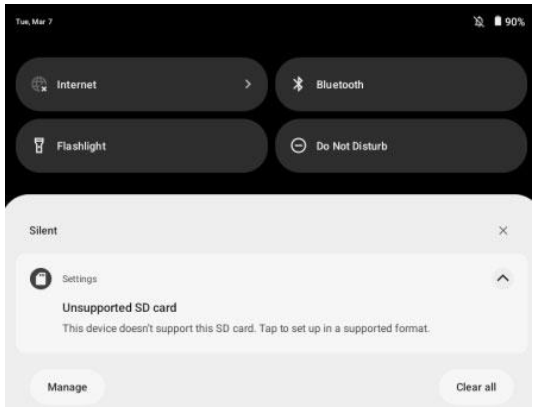

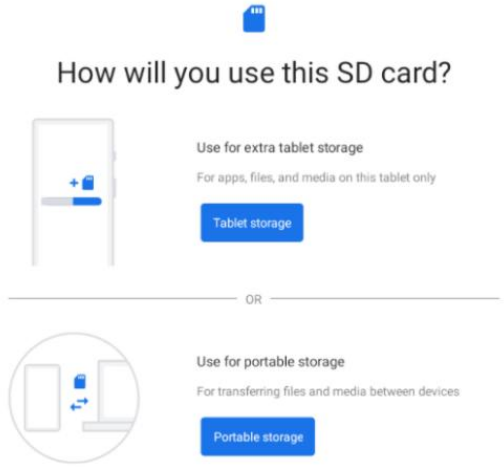

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Q1. La compressa non si accende.
* Riavviare il tablet dopo la ricarica per 30 minuti;
* Premere il pulsante di accensione per verificare se il tablet è in modalità sleep;
* Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, spegnere il tablet e quindi riavviarlo;
*Inserire l'ago nel foro di reset

Q2.The tablet non carica.
* Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente alla porta di ricarica;
* Prova un altro cavo USB compatibile e adattatore.

Q3.Il messaggio di errore si verifica durante l'operazione.
* Disinstallare l'APP con il messaggio di errore, quindi scaricare e installare di nuovo;
*Inserire l'ago nel foro di reset.

Q4.Il tablet non può essere rilevato dal computer.
* Assicurarsi che il tablet sia acceso;
* Prova un altro cavo USB;
* Prova un'altra porta USB sul computer;
* Invece di ricaricare questo dispositivo, scegliere Trasferire file o Trasferire foto (PTP) quando si collega il tablet al computer.

Q5.Il tablet non può connettersi al Wi-Fi.
* Assicurarsi che il Wi-Fi nel tablet sia acceso;
* Assicurarsi di inserire la password corretta quando si collega il Wi-Fi;
* Riavviare il router;
* Assicurarsi che non ci sia alcuna impostazione del filtro o limitazione della connessione del dispositivo nell'impostazione del router;
* Dimenticare il Wi-Fi corrente, resettare il router e collegare nuovamente il Wi-Fi.

Q6.Lo spazio di archiviazione del tablet non è sufficiente.
* Elimina le App che non usi;
* Cancellare la cache delle App regolarmente;
* Installare una scheda Micro SD per espandere la memoria.

GARANZIA

Carta di garanzia

Informazioni utente

Nome: _____Numero di telefono: _____

Email: _____CAP: _____

Indirizzo:_____

QC PASS 01

Informazioni sul prodotto

Modello prodotto:: _____ID prodotto:_____

Data di acquisto: _____Numero d'ordine:_____

Condizioni di garanzia

1. Per difetti causati dalla qualità del prodotto stesso, la manutenzione gratuita sarà fornita entro 1 anno dalla data di acquisto
2. Danni al prodotto causati da motivi personali: rottura, penetrazione dell'acqua, usura del prodotto non sono coperti dalla garanzia
3. Se si incontrano problemi con il tablet, si prega di contattarci in qualsiasi momento e siamo lieti di aiutarvi.

ES

Manual del usuario

Tableta

Antes de usar este producto, lea las instrucciones.

ES

VISIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES	37
EMPEZAR	37
HOME SCREEN	37
CONFIGURACIÓN BÁSICA	38
CONEXIÓN A LA RED	40
GESTIÓN DE APP	40
NAVEGADOR	40
MULTIMEDIA	40
PREGUNTAS FRECUENTES	41
GARANTÍA	42

Español



Configuración por primera vez

Encendido / apagado de la fuente de alimentación
Presione el botón de encendido durante 2-3 segundos para arrancar en la tableta: siga la Guía de inicio para elegir su idioma y configurar la tableta:
Presione el botón de encendido durante 2 segundos y luego suelte el botón de encendido. el poder está apagado y el reiniciar se muestran en la pantalla. Haga clic en "apagar la energía" para apagar la tableta.
Cuando la fuente de alimentación está congelada, Presione el botón de alimentación durante 5 segundos para forzar el apagado.

Batería
Se tarda aproximadamente 8 - 10 horas en cargar completamente la batería.
Si utiliza pocas tabletas, se recomienda cargarlas al menos una vez a la semana.
No tires la tableta al fuego.

Patrones de sueño
Cuando la tableta está encendida, solo necesita presionar el botón de encendido una vez para cambiar la tableta al modo de sueño; Presione de nuevo para despertarlo.

Tip: Ingrese a "configuración" "pantalla" "sueño" y establezca el tiempo de "modo de sueño".

Pantalla principal

Iconos en el menú inferior

◁ Volver

○ Página principal


□ Actividades recientes

ES

Fondos de pantalla, gadgets y configuración página principal

Presione la parte en blanco de la pantalla principal. Se mostrarán fondos de pantalla, gadgets y configuración de la página principal
Haga clic en el icono del Fondo de pantalla para cambiar el Fondo de pantalla actual de la tableta del Fondo de pantalla predeterminado o su foto al Fondo de pantalla predeterminado,
Haga clic en el gadget, presione cualquier gadget (como Despertador), luego deslice y agregue a la pantalla principal.
Haga clic en la configuración de la página de inicio para activar / desactivar la adición de iconos a la pantalla de la página de inicio. Esto se aplica a las nuevas aplicaciones instaladas desde la tienda play.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

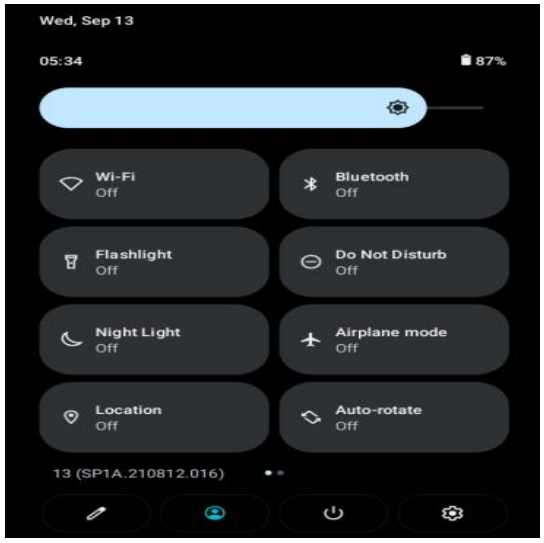

Deslizarse hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder a la configuración rápida

:Activar / desactivar la red inalámbrica

:Activar / desactivar Bluetooth

:Linterna

:No molestes el modo. Desactiva el sonido o la vibración en función de los diferentes modos

:Luz nocturna

:Modo de vuelo. activar/desactivar todas las conexiones de red

:Posicionamiento, abrir / cerrar posicionamiento

:Rotación vertical / automática / horizontal.

Más configuración

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y luego haga clic en el icono para ingresar a la interfaz de configuración detallada. O, haga clic en el icono de configuración en la pantalla principal para ingresar.

Redes e Internet

* conectado a Wi-Fi
* activar / desactivar el modo de vuelo
* monitorear el uso de los datos.

Dispositivos conectados

* activar / desactivar Bluetooth
* emparejar con dispositivos Bluetooth y verificar dispositivos emparejados
* añadir y revisar impresoras (su impresora necesita soporte de conexión inalámbrica).

Aplicaciones y notificaciones
* revisar las aplicaciones abiertas recientemente
* revisar todas las aplicaciones en la tableta
* establecer permisos de aplicación
* desinstalar aplicaciones de terceros
* ajustar la configuración de notificación de la aplicación
* borrar la caché de la Aplicación.

Batería
* muestra la batería restante en porcentaje
* activar / desactivar el ahorro de energía de la batería
* ajustar el tiempo para entrar en el modo de sueño.

Display
* ajustar el brillo de la pantalla
* ajustar el tamaño de la fuente y el tamaño de la pantalla
* Configurar el salvapantallas
* Cambiar el Fondo de pantalla
* Ajustar el tiempo para entrar en el modo de sueño.

Sonido
* Establecer el tamaño del sonido de los medios, alertas y notificaciones
* establecer preferencias para "no molestar"
* establece la melodía de las notificaciones y alertas
Activar / desactivar el sonido de bloqueo, carga y tacto de la pantalla

Captura de pantalla
* establece el tiempo de retraso para las capturas de pantalla
* configurar la carpeta de ubicación de la captura de pantalla
* abrir / cerrar para mostrar el botón de captura de pantalla en la barra de Estado


Tip: Presione el botón de reducción de volumen y el botón de encendido al mismo tiempo para tomar una instantánea de la pantalla. O, abra el botón de captura de pantalla de visualización en la barra de Estado y luego haga clic en el icono en el menú inferior para capturar la captura de pantalla.

Almacenamiento
* vea y gestione su espacio de almacenamiento.

Seguridad y ubicación
* establezca el modo de bloqueo de pantalla, como contraseña, pin, tarjeta de crédito, etc.
* activar / desactivar todas las notificaciones para activar / desactivar el servicio cuando la pantalla está bloqueada.
* abrir / cerrar servicios de localización para aplicaciones específicas
* configurado para mostrar / ocultar la contraseña al introducir la contraseña.

Usuarios y cuentas
* agregar y administrar cuentas de usuario en tabletas

Accesibilidad
* para usuarios con discapacidad visual y auditiva, gestione la configuración de Screen Leer, subtítulos, etc.

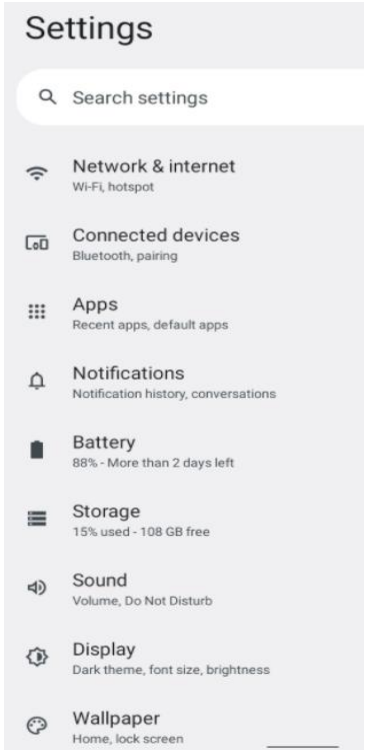

Google
* Establecer preferencias para servicios relacionados con Google


Sistema
* Establece el español.
Haga clic en "idioma" y luego elija: introduzca > idioma > agregar, agregar español y luego mover el español a la primera posición
* restaurar la configuración de fábrica.
Haga clic en opciones de reinicio > borrar todos los datos (reinicio de fábrica) para restaurar la configuración de fábrica.
* establecer fecha y hora
* activar / desactivar la copia de Seguridad
* vea los detalles sobre la tableta.

CONEXIÓN A LA RED

Ingrese a la configuración Wi-Fi en la interfaz "configuración" o vaya directamente a la "configuración rápida".

Conexión Wi - Fi

1. haga clic en la red e internet, abra Wi-Fi y se enumeran todas las conexiones Wi-Fi disponibles;
2. Seleccione su Wi-Fi e introduzca la contraseña correcta.

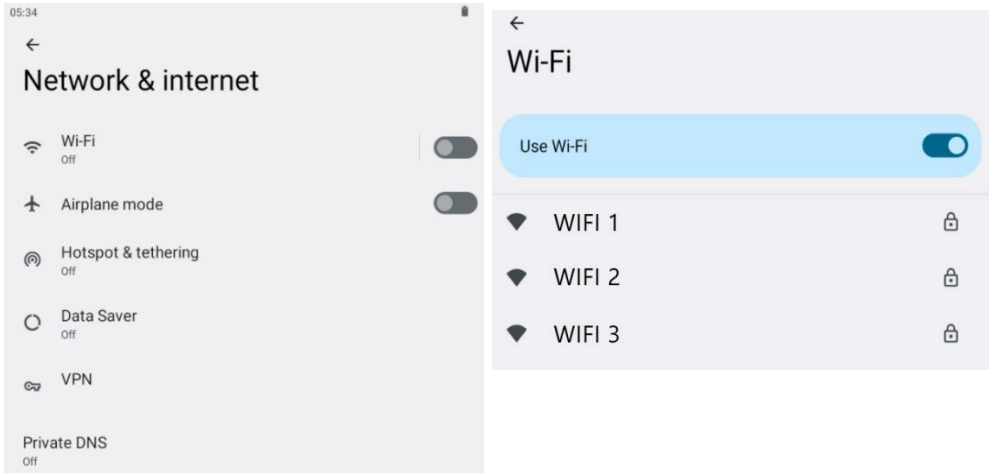

Conexión Bluetooth

Abra el bluetooth en la tableta y el dispositivo bluetooth.

1. haga clic en "dispositivo conectado" y abra bluetooth;
2. haga clic en Bluetooth > para emparejar el nuevo dispositivo y entrar en la interfaz de escaneo. Los dispositivos disponibles se mostrarán después de unos segundos;
3. haga clic en el dispositivo deseado para obtener el Código de emparejamiento y luego haga clic en pair en ambos dispositivos. Algunos dispositivos aplicarán conexiones automáticas.

GESTIÓN DE APLICACIONES

ES

Descarga e instalación de aplicaciones

1. haga clic y abra la Google Play en la pantalla principal;
2. inicie sesión en su cuenta de google, busque y descargue la aplicación que necesite.

Gestión de aplicaciones

Aplicaciones móviles

Presione y mantenga la aplicación y luego deslice hacia la pantalla deseada.

Desinstalar la aplicación

Presione y mantenga la aplicación y luego deslice a la basura para descargar la Aplicación.

Borrar la caché de la aplicación

1. ingrese a "configuración" > "aplicaciones y notificaciones";
2. seleccione aplicaciones > almacenamiento > para eliminar la caché.

Navegación por Internet


Antes de navegar por internet, asegúrese de que la tableta está conectada a la red Wi-Fi que funciona correctamente.
Puede usar el navegador Chrome preinstalado o puede usar otros navegadores descargados.


Multimedia


Conectarse a la computadora

1. conecte la tableta al ordenador con un cable USB y luego ingrese a la "configuración rápida";
2. haga clic en Android "systems.usb para cargar este dispositivo > haga clic para obtener más opciones;

3. seleccione el archivo de transmisión;
4. vaya a su computadora, encuentre su tableta y transmita archivos entre la tableta y la computadora.

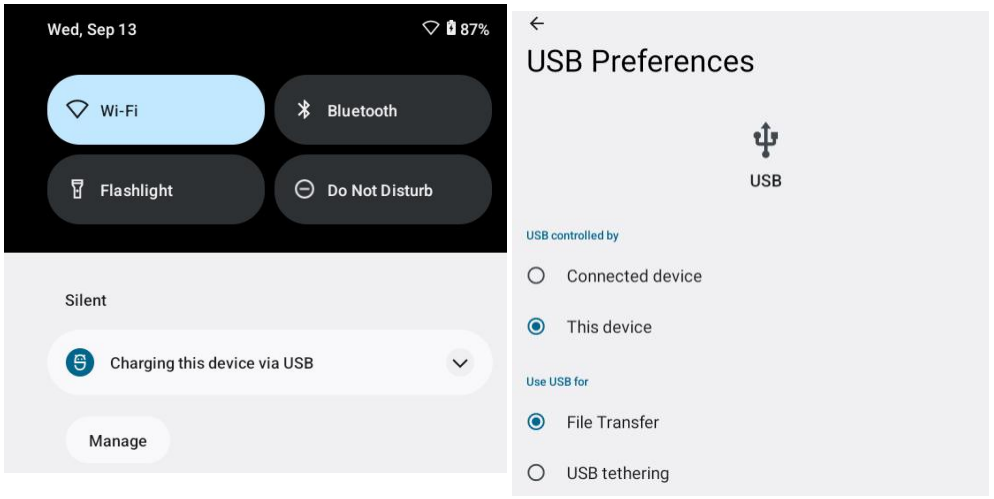

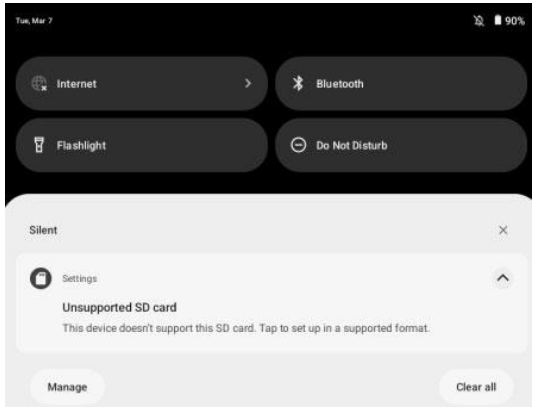

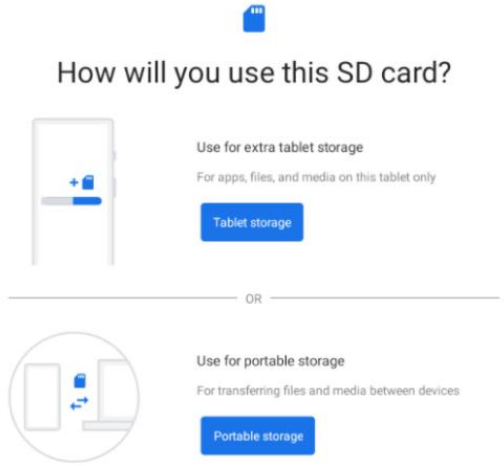

Conexión a dispositivos externos

1. instale la tarjeta Micro SD en la ranura de la tarjeta Micro SD y luego ingrese a la "configuración rápida";

2. haga clic para detectar la nueva tarjeta SD micro o configurar el recordatorio;

3. seleccione usar como almacenamiento portátil (como memoria portátil) para configurar la tarjeta Micro SD como memoria portátil. Ingrese al almacenamiento de la tarjeta Micro SD y mueva el archivo entre la tarjeta y la tableta.

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

Q1. La tableta no se puede arrancar
* reiniciar la tableta después de 30 minutos de carga;
* Presione el botón de encendido para comprobar si la tableta está en modo de sueño;
* Presione el botón de encendido durante 5 segundos, cierre la tableta y luego reinicie;
* Inserte la aguja en el agujero de reset.

Q2. las tabletas no están cargadas.
* Asegúrese de que el cable USB se inserte correctamente en el puerto de carga;
* Pruebe otros cables y adaptadores USB compatibles.

Q3. se produjo un mensaje de error durante la operación.
* desinstalar la aplicación con el mensaje de error, luego descargarla y reinstalarla;
* Inserte la aguja en el agujero de reset.

Q4. la computadora no puede detectar la tableta.
* Asegúrese de que la tableta esté conectada;
* por favor, pruebe otro cable usb;
* pruebe otro puerto USB en su computadora;
* al conectar la tableta a la computadora, elija transmitir archivos o transmitir fotos (ptp) en lugar de cargar este dispositivo.

Q5. la tableta no se puede conectar a Wi-fi.
* asegúrese de que Wi-Fi en la tableta está encendido;
* al conectarse a Wi-fi, asegúrese de introducir la contraseña correcta;
* reiniciar el enrutador;
Asegúrese de que no hay configuración de filtro o restricciones de conexión de dispositivos en la configuración del enrutador;
* olvida el Wi-Fi actual, restablece el enrutador y reconecte el Wi-fi.

Q6. la tableta no tiene suficiente espacio de almacenamiento.
* eliminar las aplicaciones que no utiliza;
* borrar regularmente la caché de la aplicación;
* instalar la tarjeta Micro SD para expandir el espacio de almacenamiento.

GARANTÍA

Tarjeta de garantía

Información del usuario
Nombre: _____Número de teléfono:_____
Email: _____Código postal: _____
Dirección:_____



Información del producto
Producto Modelo: _____Producto ID:_____
Fecha de compra: _____Número de pedido:_____

Cláusula de garantía

1. los defectos causados por la calidad del producto en sí serán reparados de forma gratuita dentro de un año a partir de la fecha de compra.
2. daños al producto por causas personales: los productos dañados, filtrados y desgastados no están bajo garantía
3. si tiene algún problema con su tableta, Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento, y estaremos encantados de ayudarlo.