TAB30

Dghrti

Manual



When using the tablet for the first time, skip the WiFi connection,
After completing the initialization, connect the WiFi in the system

Please read this instruction throughly before using this product
and keep it for future reference.

⚠ WARNING

- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**
- **Consulter immédiatement** un médecin si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.

⚠ WARNING

- **BEWAHREN SIE** neue und gebrauchte Batterien außerhalb **DER REICHWEITE VON KINDERN AUF**
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf,** wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Teil des Körpers eingeführt wurde.

⚠ WARNING

- **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**
- **Rivolgersi immediatamente a un medico** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in una parte del corpo.

⚠ WARNING

- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Acuda inmediatamente al médico si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.

⚠ WARNING

- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

CONNEXION DE LA SOURIS ET DU CLAVIER 33

MISE EN ROUTE 34

SPÉCIFICATION 35

GUIDE DE DÉMARRAGE 35

CRÉER UN COMPTE ENFANT 36

INTERFACE DE COMPTE POUR ADULTES 37

CAPTURE D'ÉCRAN UNE ÉCRAN PARTAGÉ 38

TRANSFERT DE DONNÉES ET DÉPANNAGE 39

MOT DE PASSE OUBLIÉ ET GARANTIE 40

Français



Comment connecter la souris ?

1. Ouvrez le couvercle de la batterie de la souris, vous trouverez le récepteur de la souris.
2. Installez les 2 piles (AA). Activez ensuite l'interrupteur de la souris.
3. Placez le récepteur de la souris dans l'adaptateur OTG inclus dans l'emballage.
4. Branchez l'adaptateur OTG dans le port de charge de la tablette.

Comment utiliser un clavier physique ?

1. Allumez l'interrupteur du clavier.
2. Cliquez sur le bouton « Connecter » dans le coin supérieur droit du clavier ;
3. Ouvrez 'Paramètres', puis entrez la fonction Bluetooth de la tablette et cliquez sur 'Appairer les appareils'.
4. Trouvez l'appareil nommé « Bluetooth Keyboard » et appuyez sur Connecter.



Mise en service

Avant de mettre la tablette sous tension, assurez-vous qu'elle soit complètement chargée.

1. Réinitialiser
2. Marche / Arrêt
3. Volume +
4. Volume -
5. Interface USB Type-C
6. Fente AUX 3.5 mm
7. Caméra 5.0MP
8. Double haut-parleur
9. Caméra 8.0MP
10. Les lumières clignotent

Démarrer la tablette

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumervotre tablette: sélectionnez votre langue et configurez votre tablette en suivant le guide dedémarrage.

Arrêter la tablette:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le.Il vous sera proposé d'éteindre ou redémarrer la tablette.
Si jamais la tablette ne semble plus répondre (état figé), maintenez le bouton d'alimentation enfoncépendant 5 secondes afin d'effectuer un arrêt forcé.

Batterie

Une batterie Li-ion rechargeable est installée dans la tablette. Nous vous suggérons de vidercomplètement la batterie une fois par mois si vous n'utilisez votre tablette qu'occasionnellement.NE jetez JAMAIS la tablette au feu.

Mode veille

Appuyez simplement une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette en mode veillelorsque celle-ci est allumée. Appuyez à nouveau pour la réactiver.

Astuce :

Vous pouvez définir une heure d'entrée en mode veille dans Paramètres> Affichage

SPÉCIFICATION


Taille	10.1″
RAM	30GB（8GB+22GB）
ROM	128GB
Écran	IPS/1280*800
Caméra frontale	5.0MP
Caméra arrière	8.0MP
Batterie	8000mAh
Système opérateur	Android
Connexion	Wi-Fi, Bluetooth
Les ports	Type-C Port/microSD Card Slot
Réseau	WiFi 2.4G+5G
Source de courant	5V 2A
Touche	Multi-touch

GUIDE DE DÉMARRAGE

1.Interface de sélection de la langue, ne cliquez pas sur l'assistance visuelle !



2.Sélectionnez Internet ou configurez hors ligne

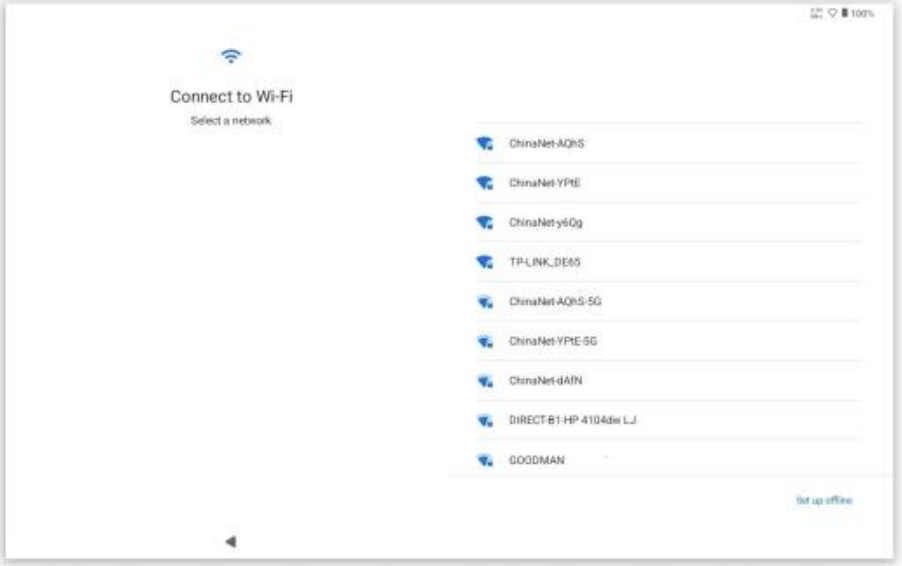

FR

Créer un Compte Enfant

1.Sélectionnez le Compte Enfant




2.La connexion au compte des enfants nécessite un compte réglementaire



Créer un Compte Enfant

3.Comment configurer Google Kids Space?

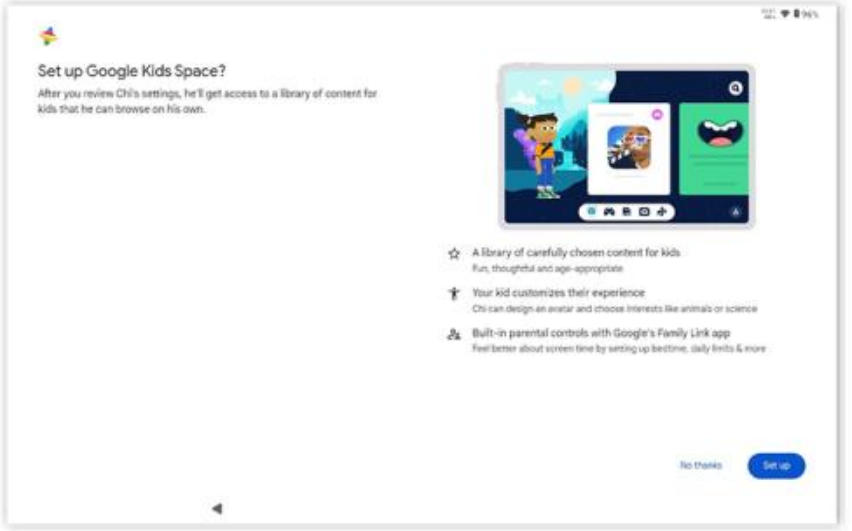

4.Paramètre de contenu YouTube Kids



Créer un Compte Enfant


5.Le contrôle parental peut régler l'appareil ou le quitter temporairement






Interface de compte pour adultes

1.Créer un compte adulte

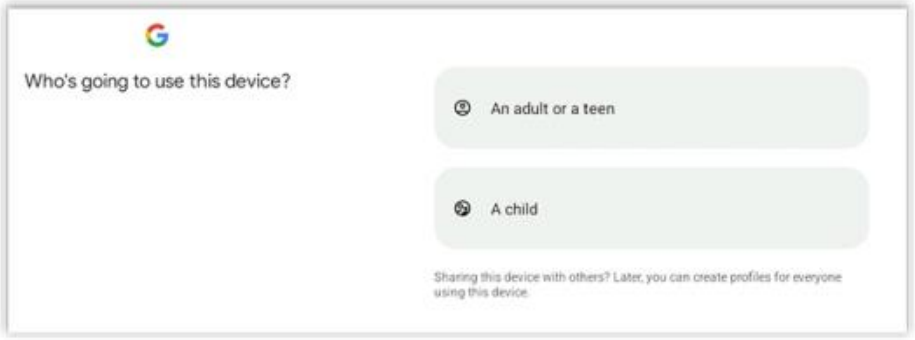


2.Diffusion sur écran TV ou projecteur

Utilisez la fonction de diffusion sans fil pour diffuser le contenu de votre tablette sur un téléviseur ou un projecteur.

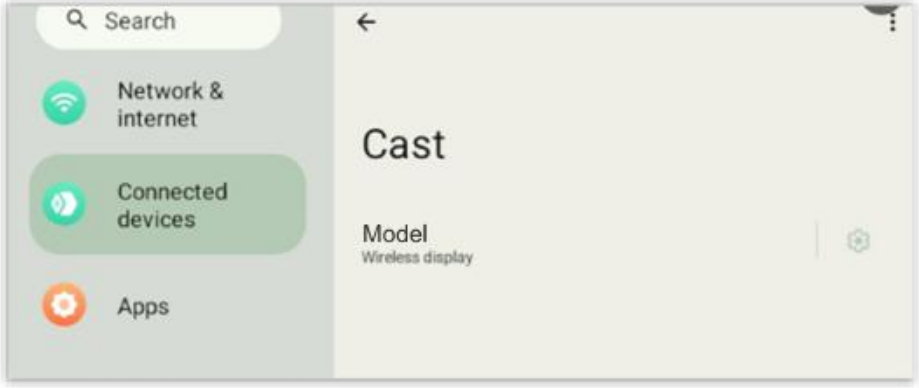


Comment faire une capture d'écran ?

1.Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et sur le bouton volume -
2.Faites glisser l'écran de haut en bas pour trouver le bouton de capture d'écran

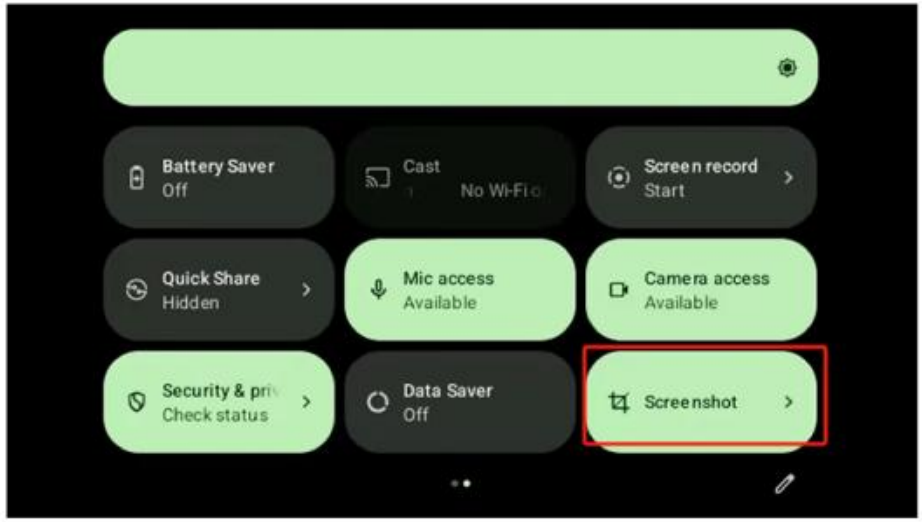

3. Ouvrez cette page, cliquez sur le bouton de navigation dans le coin inférieur droit et recherchez le bouton de capture d'écran

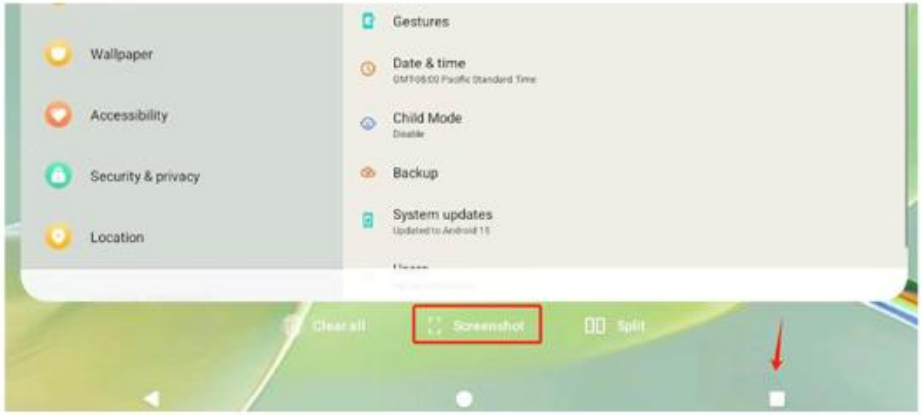

4.Ouvrez Paramètres-Système-Gestes-Cliquez et ouvrez la capture d'écran Geste

Écran partagé

1.Deux applications sur le même écran d'accueil pour un affichage en écran partagé, appuyez longuement sur l'icône des deux applications pour afficher l'écran partagé, des invites d'écran partagé apparaissent, cliquez pour obtenir la fonction d'écran partagé

