SUNMI

Manual

When using the tablet for the first time, skip the WiFi connection, After completing the initialization, connect the WiFi in the system

Please read this instruction throughly before using this product and keep it for future reference.

⚠ WARNING

- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**
- **Consulter immédiatement** un médecin si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.

⚠ WARNING

- **BEWAHREN SIE** neue und gebrauchte Batterien außerhalb **DER REICHWEITE VON KINDERN AUF**
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf,** wenn der Verdacht besteht,dass eine Batterie verschluckt oder in einen Teil des Körpers eingeführt wurde.

⚠ WARNING

- **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**
- **Rivolgersi immediatamente a un medico** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in una parte del corpo.

⚠ WARNING

- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Acuda inmediatamente al médico si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.

⚠ WARNING

- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

CONNEXION DE LA SOURIS ET DU CLAVIER	01
MISE EN ROUTE	02
SPÉCIFICATION	03
GUIDE DE DÉMARRAGE	03
CRÉER UN COMPTE ENFANT	04
CONFIGURER GOOGLE KIDS SPACE	04
INTERFACE DE COMPTE ADULTE ET CAST	05
CAST ET PRENDRE UNE CAPTURE D'ÉCRAN	06
ÉCRAN PARTAGÉ ET FORME LIBRE	07
TRANSFERT DE DONNÉES ET DÉPANNAGE	08
MOT DE PASSE OUBLIÉ ET GARANTIE	09

Français

Comment connecter la souris ?

1. Ouvrez le couvercle de la batterie de la souris, vous trouverez le récepteur de la souris.
2. Installez les 2 piles (AA). Activez ensuite l'interrupteur de la souris.
3. Placez le récepteur de la souris dans l'adaptateur OTG inclus dans l'emballage.
4. Branchez l'adaptateur OTG dans le port de charge de la tablette.

Nous enregistrons une vidéo sur la façon de connecter la souris, si vous avez besoin de vidéo, veuillez nous contacter

Comment utiliser un clavier physique ?

1. Allumez l'interrupteur du clavier.
2. Cliquez sur le bouton « Connecter » dans le coin supérieur droit du clavier ;
3. Ouvrez 'Paramètres', puis entrez la fonction Bluetooth de la tablette et cliquez sur 'Appairer les appareils'.
4. Trouvez l'appareil nommé « Bluetooth Keyboard » et appuyez sur Connecter.

Nous enregistrons la vidéo pour la connexion du clavier, si vous avez besoin de vidéo, veuillez contacter

Si les accessoires sont endommagés, veuillez nous envoyer un e-mail. Nous vous enverrons de nouveaux accessoires, merci.



Mise en service

Avant de mettre la tablette sous tension, assurez-vous qu'elle soit complètement chargée.

1. Réinitialiser
2. Marche/Arrêt
3. Volume +
4. Volume -
5. Interface USB Type-C
6. Emplacement AUX 3.5 mm
7. Appareil photo 5.0MP
8. Double haut-parleur
9. Appareil photo 8.0MP
10. Lumières Flash

Démarrer la tablette

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumervotre tablette: sélectionnez votre langue et configurez votre tablette en suivant le guide dedémarrage.

Arrêter la tablette:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le.Il vous sera proposé d'éteindre ou redémarrer la tablette.
Si jamais la tablette ne semble plus répondre (état figé), maintenez le bouton d'alimentation enfoncépendant 5 secondes afin d'effectuer un arrêt forcé.

Batterie

Une batterie Li-ion rechargeable est installée dans la tablette. Nous vous suggérons de vidercomplètement la batterie une fois par mois si vous n'utilisez votre tablette qu'occasionnellement.NE jetez JAMAIS la tablette au feu.

Mode veille

Appuyez simplement une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette en mode veillelorsque celle-ci est allumée. Appuyez à nouveau pour la réactiver.

Astuce :

Vous pouvez définir une heure d'entrée en mode veille dans Paramètres> Affichage

SPÉCIFICATION

Taille	10.1
RAM	30GB(8GB+22GB)
ROM	64GB
Écran	IPS/1280*800
Caméra frontale	5.0MP
Caméra arrière	8.0MP
Batterie	6000mAh
Système opérateur	Android
Connexion	Wi-Fi
Les ports	Port de type c / emplacement pour carte microSD
Réseau	WiFi6 802.11a/b/g/n/ax
Source de courant	DC 5V 2A
Touche	Multi-touch

GUIDE DE DÉMARRAGE

1.Interface de sélection de la langue, ne cliquez pas sur l'assistance visuelle !



2.Sélectionnez Internet ou configurez hors ligne



FR

Créer un Compte Enfant

1.Sélectionnez le Compte Enfant



2.La connexion au compte des enfants nécessite un compte réglementaire



Créer un Compte Enfant

3.Comment configurer Google Kids Space?



4.Paramètre de contenu YouTube Kids



Créer un Compte Enfant

5.Le contrôle parental peut régler l'appareil ou le quitter temporairement





Interface de compte pour adultes

1.Créer un compte adulte



2.Diffusion sur écran TV ou projecteur

Utilisez la fonction de diffusion sans fil pour diffuser le contenu de votre tablette sur un téléviseur ou un projecteur.



Diffusion d'écran mobile Android


1.La tablette peut diffuser l'écran sur un téléphone mobile Android, ouvrir Miracast, ouvrir l'écran de diffusion côté téléphone mobile Android, rechercher l'appareil pour diffuser l'opération d'écran.





Comment faire une capture d'écran ?

1.Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et sur le bouton volume -
2.Faites glisser l'écran de haut en bas pour trouver le bouton de capture d'écran

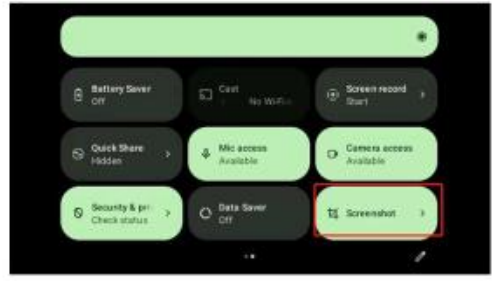

3. Ouvrez cette page, cliquez sur le bouton de navigation dans le coin inférieur droit et recherchez le bouton de capture d'écran



4.Ouvrez Paramètres-Système-Gestes-Cliquez et ouvrez la capture d'écran Geste

Écran partagé

1.Deux applications sur le même écran d'accueil pour un affichage en écran partagé, appuyez longuement sur l'icône des deux applications pour afficher l'écran partagé, des invites d'écran partagé apparaissent, cliquez pour obtenir la fonction d'écran partagé





Forme libre

Cliquez sur l'icône de l'application et sélectionnez Freeform





Astuces :

Sélectionnez Charger cet appareil pour charger votre tablette; Sélectionnez Transférer des photos (PTP) pour transfÂrer desphotos entre les appareils.





Connexion à un périphérique externe

1. Installez une carte micro SD dans la fente pour carte micro SD et rendez-vous dans lesparamètres rapides;
2. Appuyez surNouvelle carte micro SD détectée ou sur l'invite de configuration;
3. Definissez la carte micro SD comme stockage portable en sélectionnantUtiliser comme stockage portable.





QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES (FAQ)

Q1.La tablette ne s'allume pas.

*Redémarrez votre tablette après avoir été chargée pendant 30 minutes;
*Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si la tablette est en mode veille;
* Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour allumer la tablette, puis redémarrez-la;
*Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour redémarrer la tablette.

Q2.La tablette ne se charge pas.

Assurez-vous que le câble USB est correctement branché dans le port de charge;
Essayez un autre cÂble et adaptateur USB compatibles.

Q3.Un message d'erreur se produit pendantl'utilisation d'une application.

Désinstallez l'application avec le message d'erreur, puis téléchargez et installez À nouveau;Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour remettre la tablette en configuration usine.

Q4.La tablette n'est pas détectée l'ordinateur.

* Assurez-vous que la tablette est allumée;
* Essayez un autre cable USB;
* Essayez un autre port USB sur l'ordinateur,
*Choisissez Transférer des fichiers ou Transférer des photos (PTP) lors de la connexion de la tablette à l'ordinateur plutÂt que charger dans le menu Paramètre.

Q5.La tablette ne peut pas se connecter au Wi-Fi.


* Assurez-vous que le Wi-Fi de votre tablette est activé;
* Assurez-vous de saisir le mot de passe correct lors de la connexion au Wi-Fi;
*Redémarrez le routeur;
* Assurez-vous qu'il n'y a pas de réglage de filtre ou de limitation de connexion de périphérique dans le réglage du routeur;
* Oubliez le Wi-Fi actuel, réinitialisez le routeur et reconnectez le Wi-Fi.

Q6.L'espace de stockage de la tablette n'est pas suffisant.


* Supprimez les applications que vous n'utilisez pas;
* Videz régulièrement le cache des applications;
* Installez une carte micro SD pour étendre le stockage.

Opération d'oubli du mot de passe

1) Éteignez la tablette.
2) Appuyez sur le bouton « Volume Up » et maintenez-le enfoncé. Après l'avoir maintenue enfoncée pendant 1 seconde, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé. Une fois que le logo de démarrage apparaît, relâchez le bouton d'alimentation, puis le bouton d'augmentation du volume. (Les boutons de volume sont utilisés pour naviguer vers le haut et vers le bas, tandis que le bouton d'alimentation est utilisé pour confirmer les sélections).
3) Utilisez le bouton de réduction du volume pour sélectionner l'option « Effacer les données/réinitialisation d'usine », puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer la sélection.
4) Attendez 1 à 5 minutes pendant que la tablette effectue la réinitialisation.
5) Une fois la réinitialisation terminée, la tablette revient à la page de réinitialisation initiale. Utilisez le bouton de réduction du volume pour sélectionner « Power Off », puis cliquez sur le bouton d'alimentation pour confirmer. La tablette s'éteint.
6) Enfin, redémarrez la tablette pour reprendre une utilisation normale.

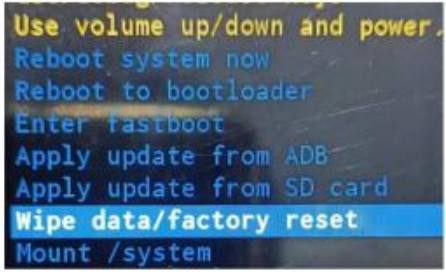



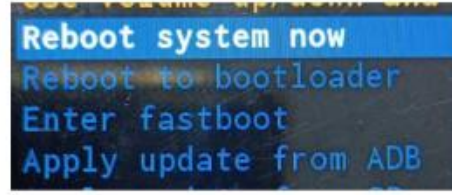

GARANTIE

Après avoir reçu le produit, veuillez enregistrer votre garantie de 2 ans et obtenir le certificat de garantie dans les 14 jours.

SUNMI

Manual

When using the tablet for the first time, skip the WiFi connection, After completing the initialization, connect the WiFi in the system

Please read this instruction throughly before using this product and keep it for future reference.