YONCHER

1/24 SCALE DRIFT RACE

INSTRUCTION MANUAL



NO.866-2401A



NO.866-2406A



NO.866-2418A

Email:yoncherus@163.com (USA) yonchereu@163.com (EU)

GBK UK USA	WARNING	choking hazard not for children under 3 years due to small parts included.
DEU DE	WARNUNG	Erstickungsgefahr : Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile enthalten sind.
FRA FR	ATTENTION	risque d'étouffement Pas pour les enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces incluses.
ESP ES	ADVERTENCIA	Peligro de asfixia: No es para niños menores de 3 años debido a las piezas pequeñas incluidas.
ITA IT	AVVERTIMENTO	Pericolo di soffocamento: Non per bambini sotto i 3 anni a causa di piccole parti incluse.
JPN JP	警告	窒息の危険 小さな部品が含まれているため、3歳未満のお子様には適していません。

FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

BAC DE TRI

FR

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SPECIFICATIONS AND COLORS OF CONTENTS MAY VARY FROM PHOTO.

This device complies with Part CE-RED of the CE Rules.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions;
(1) this device may not cause harmful interference,and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MADE IN CHINA CHN
Fabricado en China
Fatto in Cina
Fabriqu é en Chine
In China Hergestellt
中国製

Product: Remote Control Car
Produkt: Ferngesteuertes Auto
Prodotto: Macchina Telecomandata
Produit: Voiture Télécommandée
Producto: Coche de Control Remoto
商品名：ラジコンカー

Brand:YONCHER

Model No.:866-2401A/866-2406A/866-2418A

Product: Remote control car

Batch No:20251125

UK REP

UK Importer:GOAL REACH CONSULTING LTD
ADDRESS:MANCHESTER, UK M3 3HF OFFICE 1029
3 HARDMAN STREET 1OTH FLOOR, SPINNINGFIELDS
goalservice@hotmail.com

EC REP

EU Importer:eVatmaster Consulting GmbH
ADDRESS: Bettinastr. 30,
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

MANUFACTURER: SHANTOU CITY CHENGHAI JINGWEI INDUSTRIAL CO., LTD
ADDRESS:NANWAN INDUSTRIAL AREA, CHENGHAI, SHANTOU, CHINA

PLEASE RECYCLE

0-3

OPERATING INSTRUCTION


866-2401A / 2406A / 2418A

⚠ WARNING:

1.Do not operate the model in the vicinity of another model using the same frequency.
2.Otherwise,radio signals may interfere with each other and the model cars may become out of control,causing accidents
3.Use alkaline battery and rechargeable battery correctly.
4.Always turn off power of the model car and the remote controller in sequence after use.
5.If this model is to be stored for a long time,all batteries in the model car and the remote controller should be removed to avoid battery leakage.

Consumer should read!


1.Please take care not damaging any furniture or glass as indoor play.
2.Do not play it among crowd or public road to avoid some accident, please choose a safe outdoor site to play.
3.Stop playing it immediately when thundering as outdoor play.
4.Do not play this car on a wet site or sand lot to avoid some electronic circuit problems.
5.Do not fold the antenna rudely, since a broken antenna may cause personal injury.
6.Do not drag or pull the wire on car body, since a broken wire will lose car function.
7.Do not touch the car wheel with finger or hand to avoid accident.
8.Do not run this car toward people.
9.This car cannot be thrown or impacted rudely.
10.When keeping this car, please keep it away from fire and high temperature.
11.A great number of electronic elements and circuits have been adopted inside this car, please do not attempt to dismantle or modify such circuit board.
12.When the car or controller lacks enough power, an obvious slowdown or out of control condition will happen, please replace the batteries.
13.If this car is idle for a long time, please take out the batteries, so its durability will be extended.

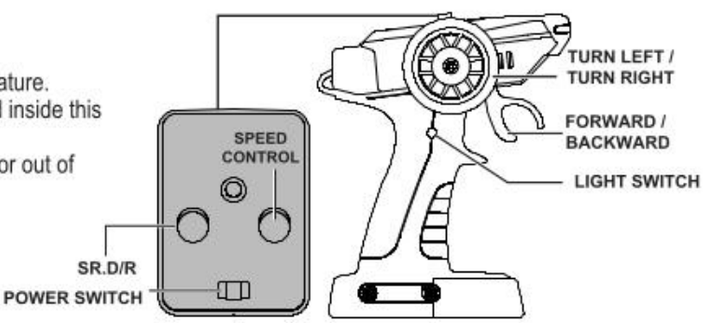


To load battery on controller

(Please use it under guidance of adult)


1.Open the battery cover on controller in the direction as shown in .

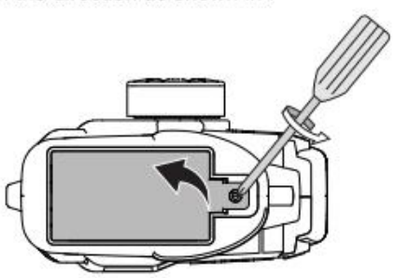

2.Set 2 piece of 1.5V "AA" battery in the correct direction.

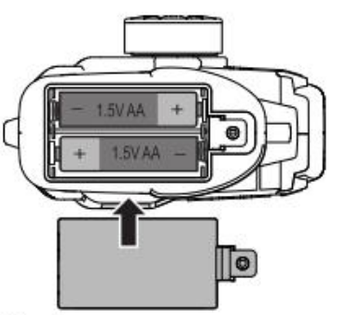


3.Replace the battery cover on controller in the direction as shown in .

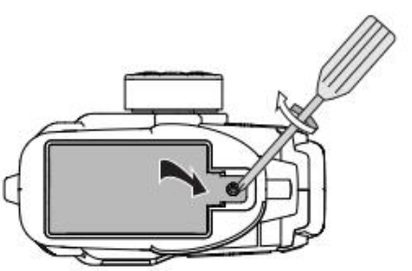


Charging instruction on car body batteries group


(Please use it under guidance of adult)

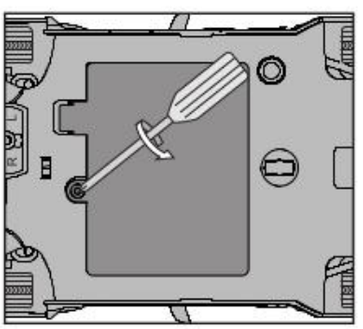

Unscrew the battery cover with a plus driver, press the buckle and open the cover.

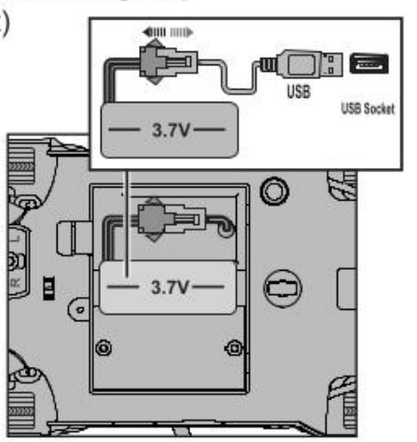

3.7V BATTERY

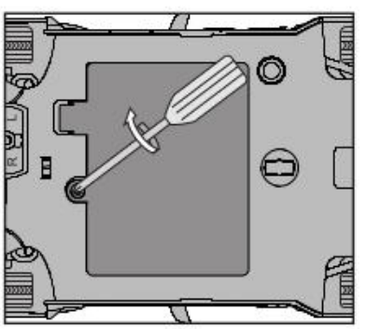

Replace the battery cover and fix with screw.

BEDIENUNGSANLEITUNG


866-2401A / 2406A / 2418A

⚠ WARNUNG:

1. Betreiben Sie das Modell nicht in der Nähe eines anderen Modells, das dieselbe Frequenz verwendet.
2. Andernfalls können sich die Funksignale gegenseitig stören und die Modellautos können außer Kontrolle geraten, was zu Unfällen führen kann.
3. Verwenden Sie Alkali-Batterien und wiederaufladbare Batterien ordnungsgemäß.
4. Schalten Sie das Modellauto und die Fernbedienung nach Gebrauch immer nacheinander aus.
5. Wenn dieses Modell für längere Zeit gelagert werden soll, sollten alle Batterien aus dem Modellauto und der Fernbedienung entfernt werden, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.

Wichtige Hinweise für Verbraucher!


1. Achten Sie darauf, beim Spielen in Innenräumen keine Möbel oder Glas zu beschädigen.
2. Spielen Sie nicht in Menschenmengen oder auf öffentlichen Straßen, um Unfälle zu vermeiden. Wählen Sie einen sicheren Ort im Freien zum Spielen.
3. Beenden Sie das Spielen im Freien sofort, wenn es zu donnern beginnt.
4. Spielen Sie mit diesem Auto nicht an feuchten Orten oder auf Sandflächen, um Probleme mit der Elektronik zu vermeiden.
5. Biegen Sie die Antenne nicht gewaltsam, da eine gebrochene Antenne zu Verletzungen führen kann.
6. Ziehen Sie nicht am Kabel an der Karosserie, da ein gebrochenes Kabel die Funktion des Autos beeinträchtigt.
7. Berühren Sie die Räder des Autos nicht mit den Fingern oder Händen, um Unfälle zu vermeiden.
8. Fahren Sie mit diesem Auto nicht auf Personen zu.
9. Dieses Auto darf nicht geworfen oder grob behandelt werden.
10. Bewahren Sie dieses Auto fern von Feuer und hohen Temperaturen auf.
11. In diesem Auto sind zahlreiche elektronische Bauteile und Schaltkreise verbaut. Versuchen Sie bitte nicht, diese Leiterplatten zu zerlegen oder zu modifizieren.
12. Wenn das Auto oder die Fernbedienung nicht mehr über ausreichend Energie verfügen, kommt es zu einer deutlichen Verlangsamung oder zu einem Kontrollverlust. Bitte ersetzen Sie in diesem Fall die Batterien.
13. Wenn das Auto längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterien, um die Lebensdauer zu verlängern.

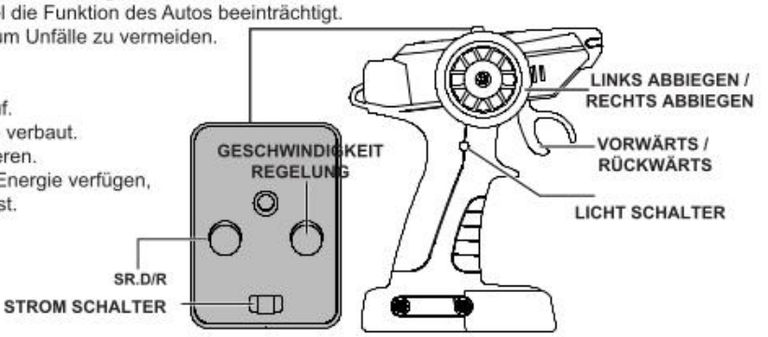


Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

(Bitte unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden)


1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung in der abgebildeten Richtung.

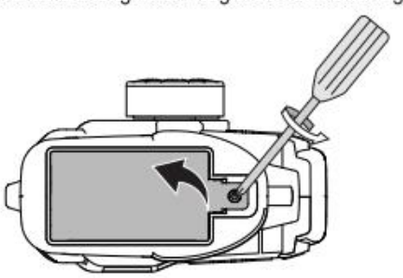

2. Legen Sie zwei 1,5-V-Batterien vom Typ „AA“ in der richtigen Ausrichtung ein.

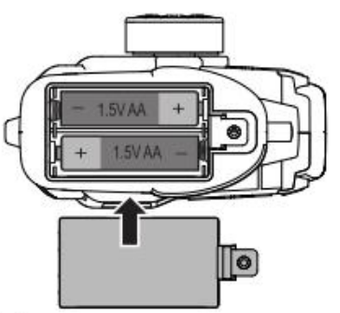


3. Setzen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung in der abgebildeten Richtung wieder auf.

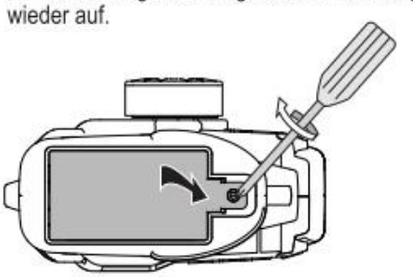


Ladeanleitung für die Batterien im Fahrzeug


(Bitte unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden)

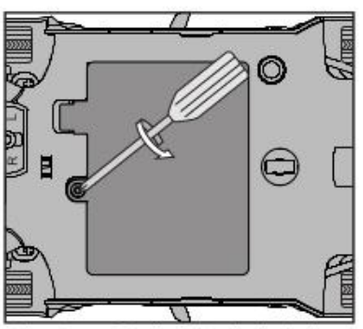

Schrauben Sie die Batterieabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ab, drücken Sie auf die Verriegelung und öffnen Sie die Abdeckung.

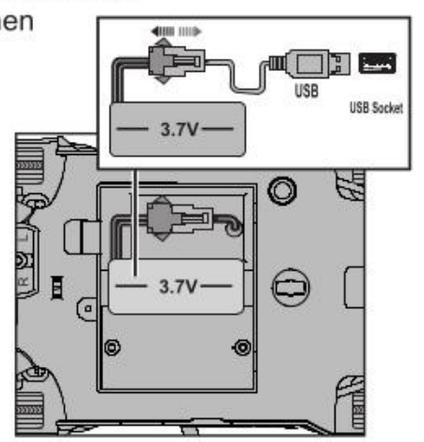

3,7-V-BATTERIE

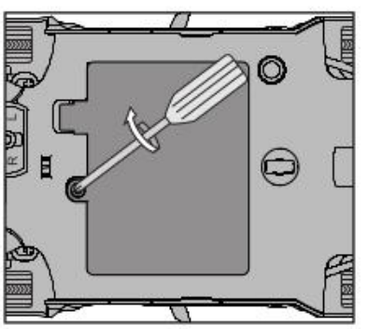

Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und befestigen Sie sie mit der Schraube.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


866-2401A / 2406A / 2418A

⚠ AVERTISSEMENT :

1. N'utilisez pas le modèle à proximité d'un autre modèle utilisant la même fréquence.
2. Sinon, les signaux radio pourraient interférer entre eux et les modèles réduits pourraient devenir incontrôlables, provoquant des accidents.
3. Utilisez correctement les piles alcalines et les piles rechargeables.
4. Éteignez toujours le modèle réduit et la télécommande dans l'ordre après utilisation.
5. Si ce modèle doit être stocké pendant une longue période, toutes les piles du modèle réduit et de la télécommande doivent être retirées pour éviter toute fuite.

À lire par le consommateur !


1. Veillez à ne pas endommager les meubles ou les vitres lorsque vous jouez à l'intérieur.
2. Ne jouez pas dans la foule ou sur la voie publique afin d'éviter tout accident. Choisissez un endroit sûr à l'extérieur pour jouer.
3. Arrêtez immédiatement de jouer en cas d'orage lorsque vous jouez à l'extérieur.
4. Ne jouez pas avec cette voiture sur un site humide ou un terrain sablonneux afin d'éviter tout problème de circuit électronique.
5. Ne pliez pas l'antenne de manière brutale, car une antenne cassée peut causer des blessures corporelles.
6. Ne tirez pas sur le fil métallique de la carrosserie, car un fil cassé rendra la voiture inutilisable.
7. Ne touchez pas les roues de la voiture avec les doigts ou les mains afin d'éviter tout accident.
8. Ne conduisez pas cette voiture vers des personnes.
9. Cette voiture ne doit pas être lancée ou heurtée brutalement.
10. Lorsque vous rangez cette voiture, veuillez la tenir éloignée du feu et des températures élevées.
11. Un grand nombre d'éléments électroniques et de circuits ont été utilisés à l'intérieur de cette voiture, veuillez ne pas tenter de démonter ou de modifier ces circuits imprimés.
12. Lorsque la voiture ou la télécommande manque d'énergie, un ralentissement évident ou une perte de contrôle
se produira. Veuillez remplacer les piles.
13. Si cette voiture reste inutilisée pendant une longue période, veuillez retirer les piles afin de prolonger sa durée de vie.

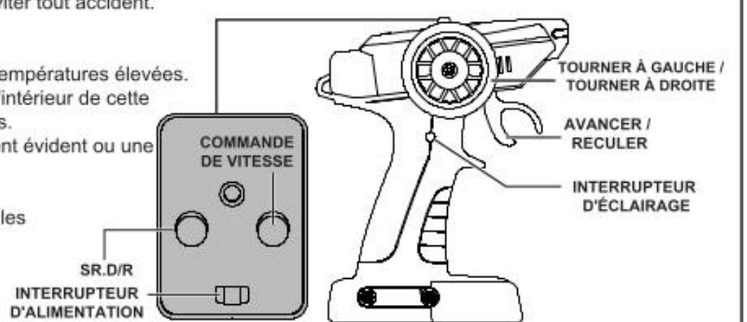


Pour charger la batterie du contrôleur

(À utiliser sous la surveillance d'un adulte)


1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles du contrôleur dans le sens indiqué sur la figure .

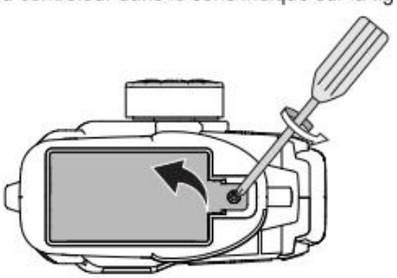

2. Insérez 2 piles AA de 1,5 V dans le bon sens.

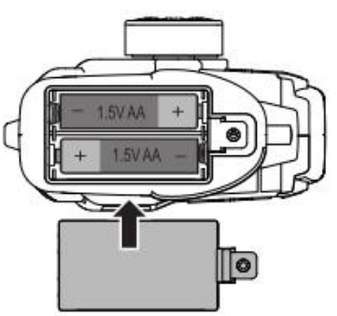


3. Remettez le couvercle du compartiment à piles du contrôleur dans le sens indiqué sur la figure .

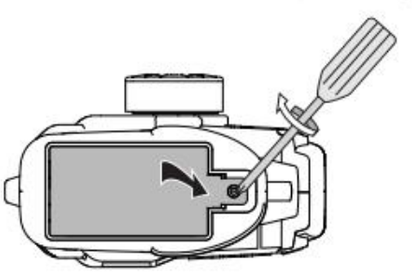


Instructions de chargement du groupe de batteries du châssis


(À utiliser sous la surveillance d'un adulte)

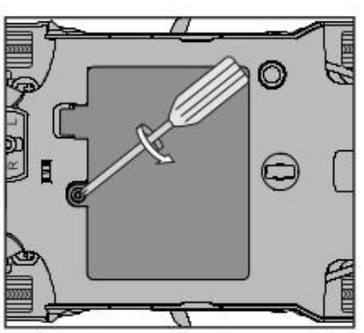

Dévissez le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme, appuyez sur la boucle et ouvrez le couvercle.

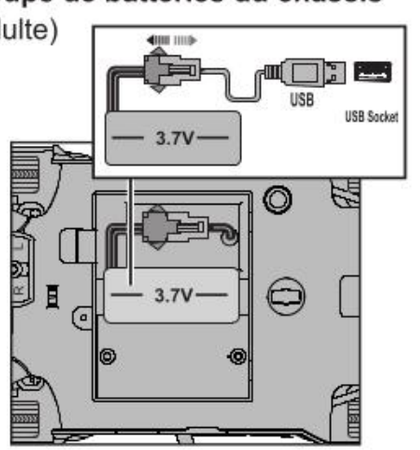

PILE 3,7 V

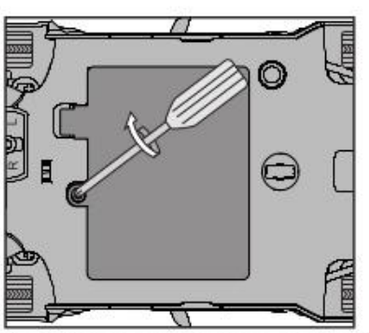

Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et fixez-le à l'aide de la vis.