


# NOTICE DE MONTAGE

MEUBLE HAUT DE CUISINE 60cm

Montage A60 - 1 Porte verticale

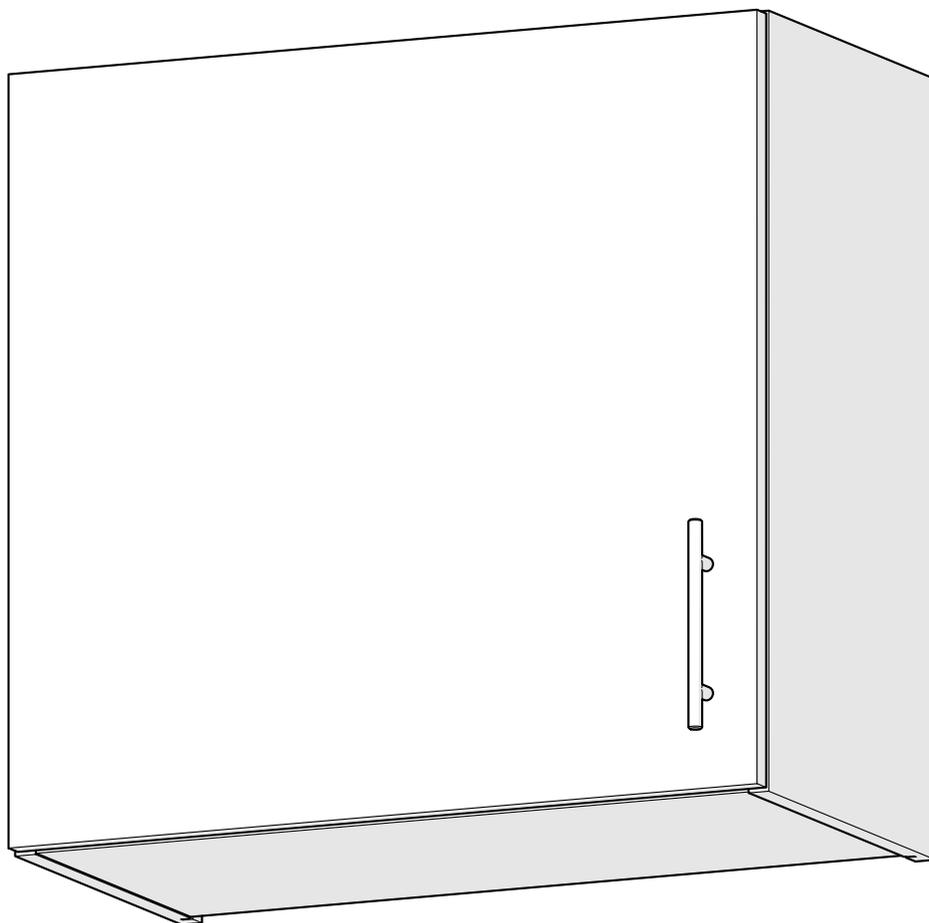



## FRANÇAIS

### Information importante

A lire attentivement.

Conserver ces informations pour un usage ultérieur.


### AVERTISSEMENT

**Risque de blessure grave en cas de chute du meuble. Pour éviter que le meuble ne bascule, il faut le fixer au mur de façon permanente.**


Les fixations ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau du mur sur lequel est fixé le meuble. Utilisez des fixations adaptées au matériau du mur. Pour obtenir des conseils sur les fixations à utiliser, adressez-vous à un revendeur spécialisé.

### Recommandations de sécurité :


- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.
- Évitez que des enfants ne grimpent ou ne s'accrochent sur les tiroirs, les portes ou les tablettes.

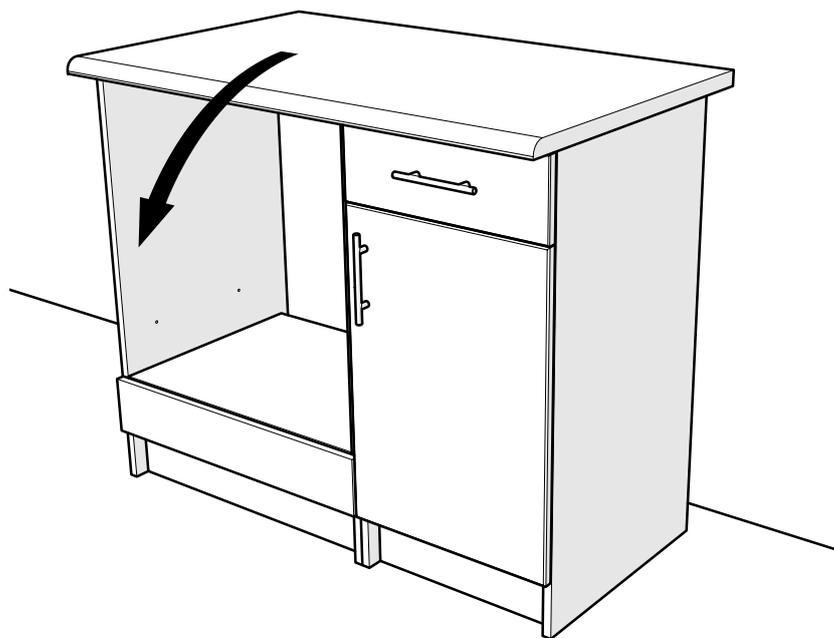


## Outils nécessaires au montage du meuble

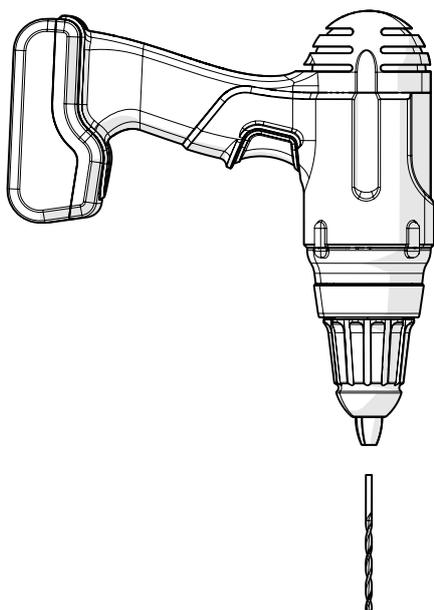

Perceuse et mèche de Ø 4.5mm








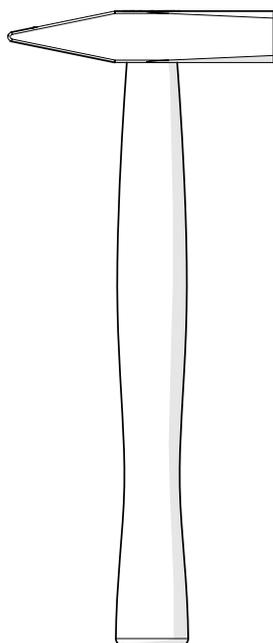


Marteau




Tournevis  
Cruciforme



# Listing des pièces de quincaillerie

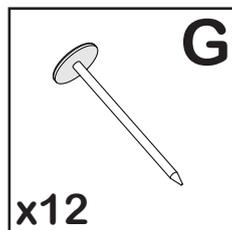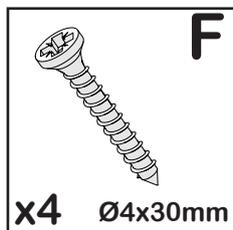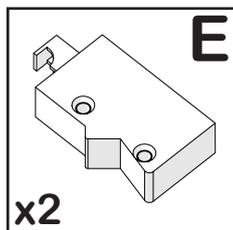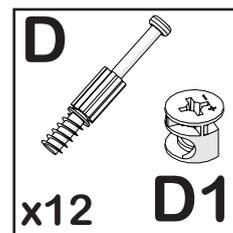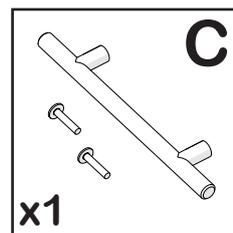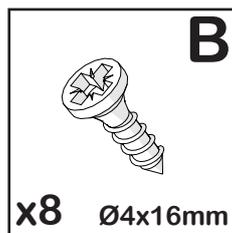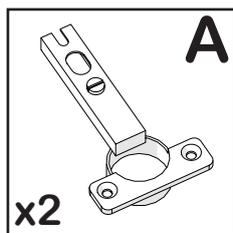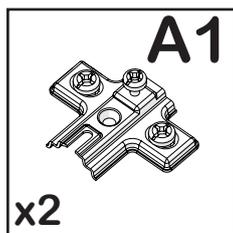





# Listing des pièces de menuiserie

MEUBLE A60 1D0S	
N°	Dimensions des pièces en mm
1a x1	580 X 290
1b x1	580 X 290
2 x3	568 X 269
3 x1	575 X 596
4 x1	577 X 582

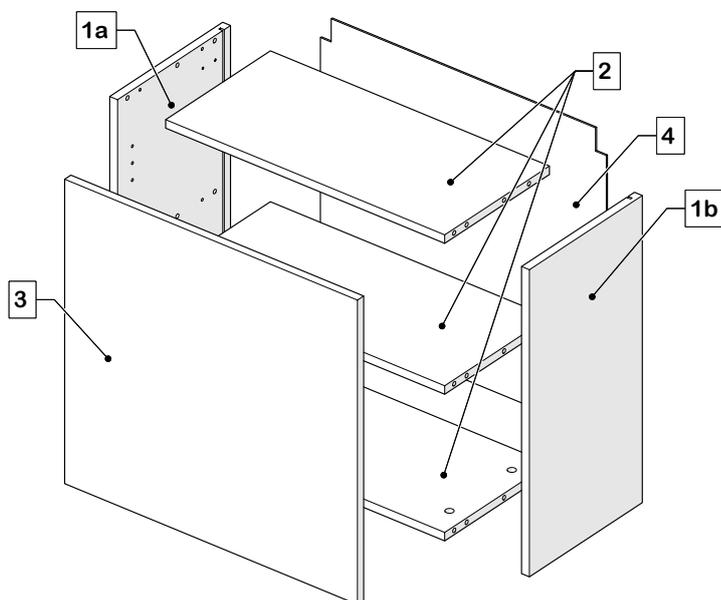


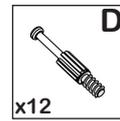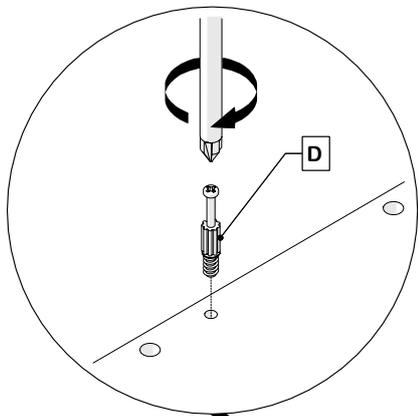


1.

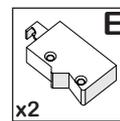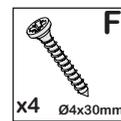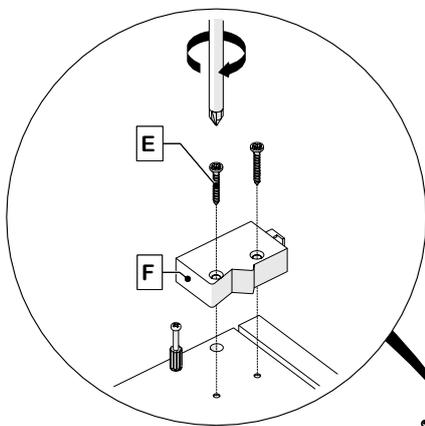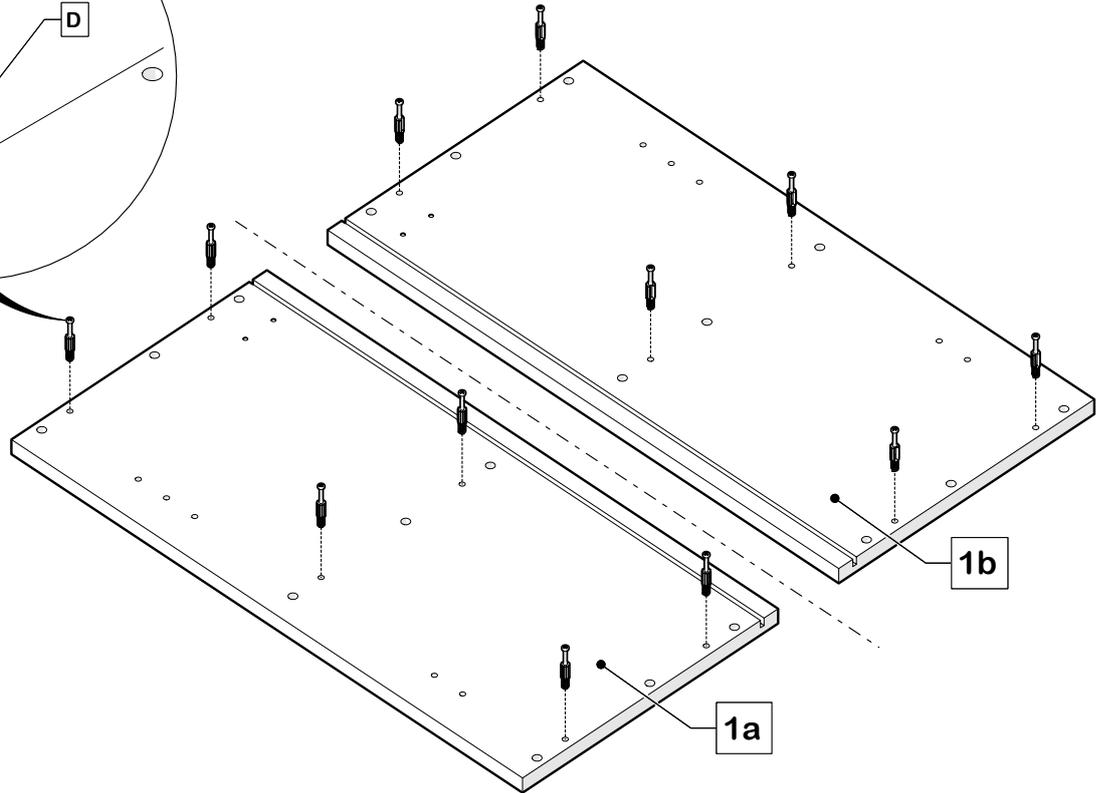


2.

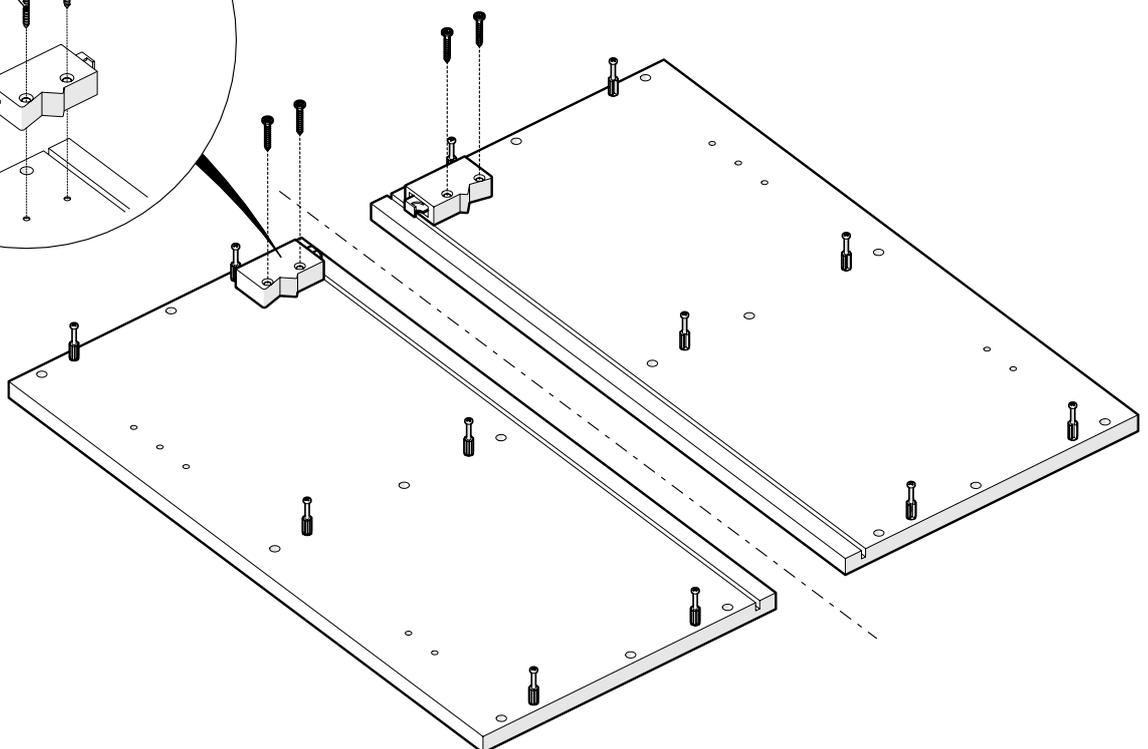


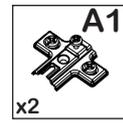


3.

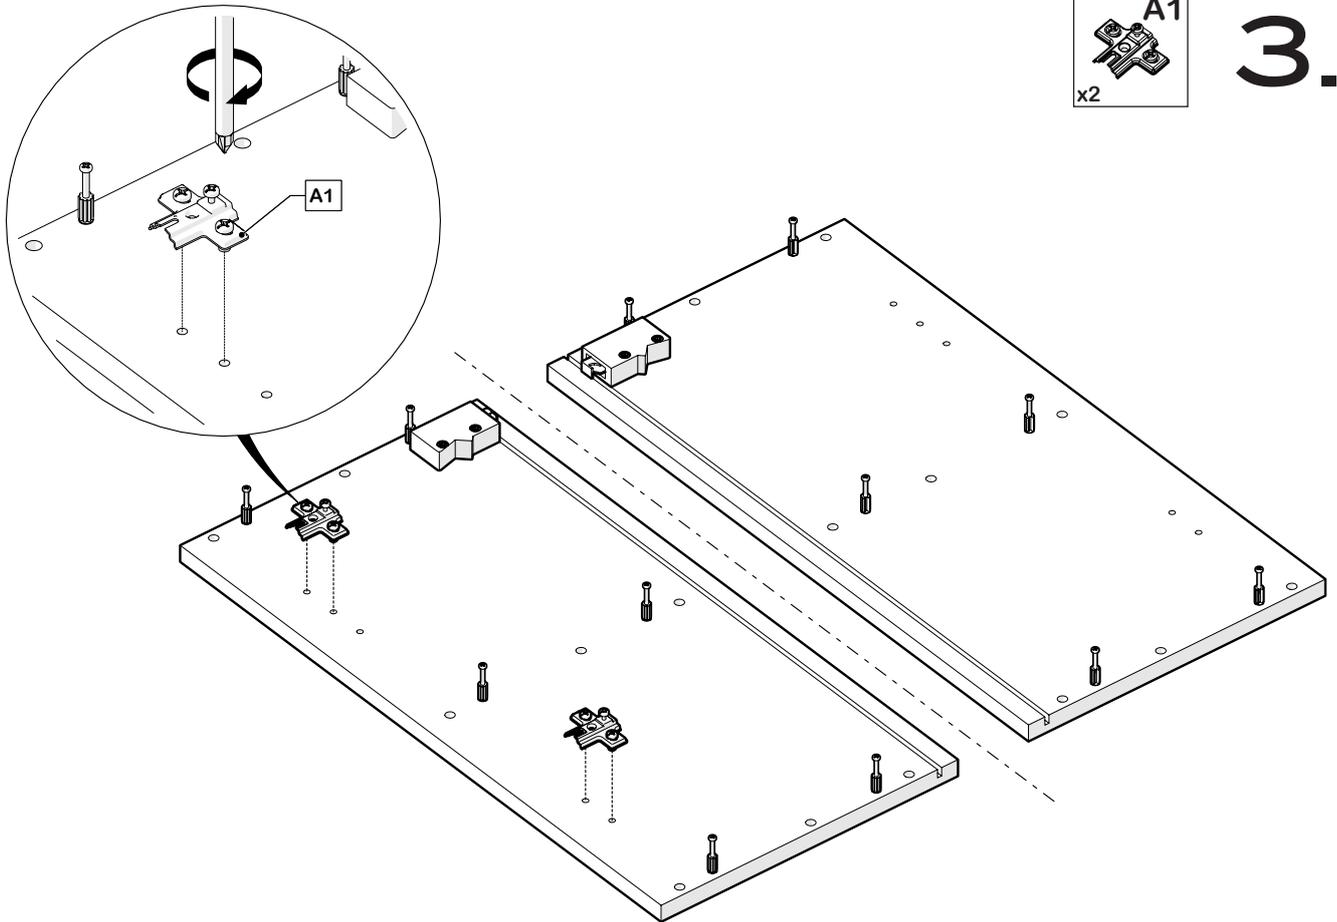


4.

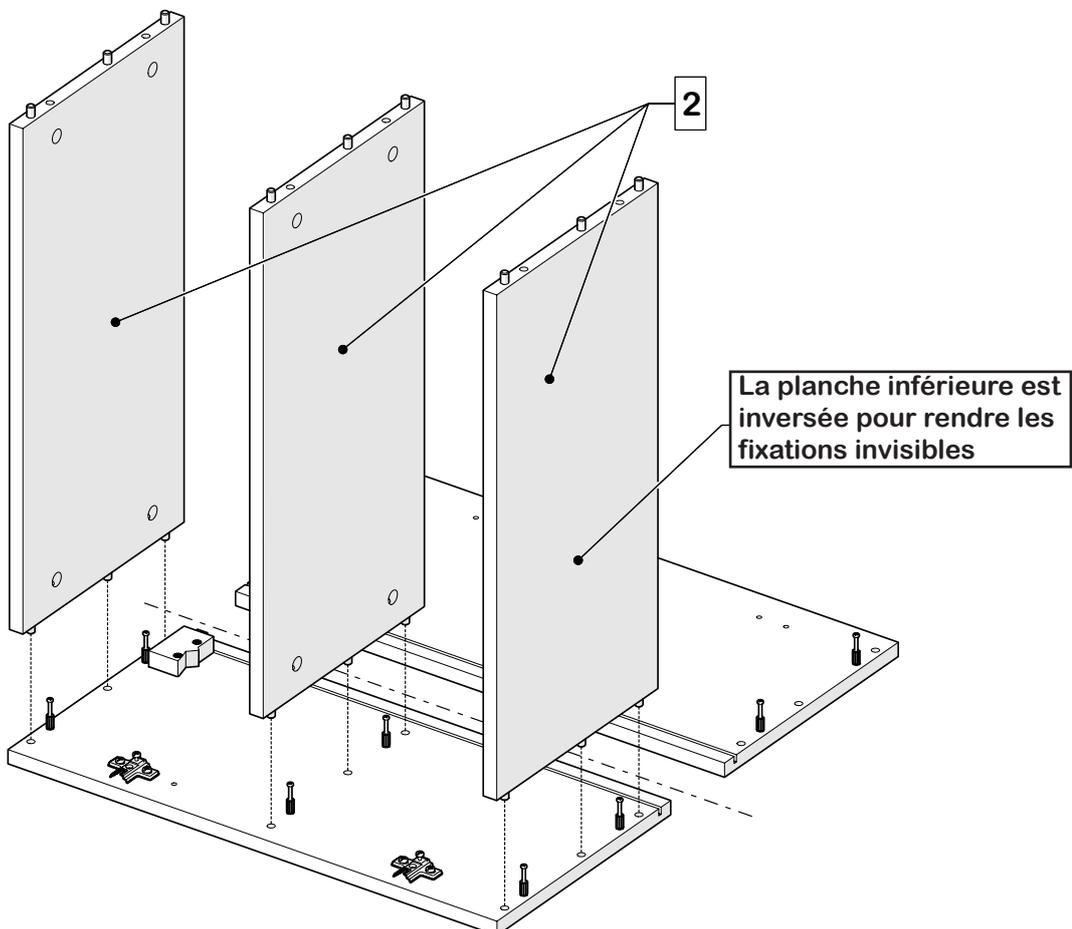


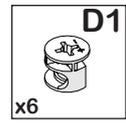





5.

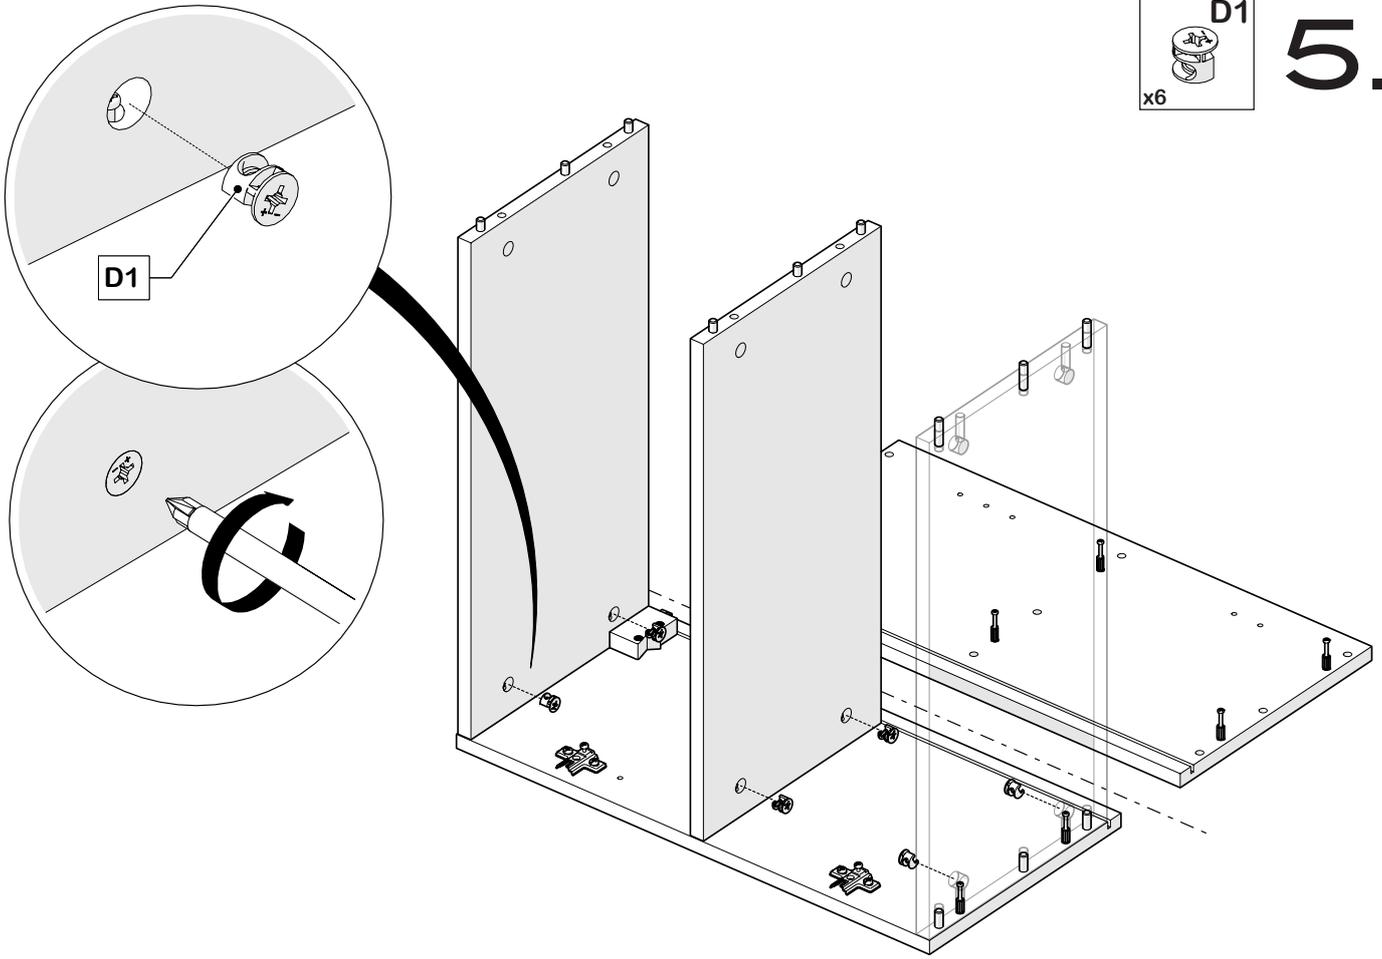


6.

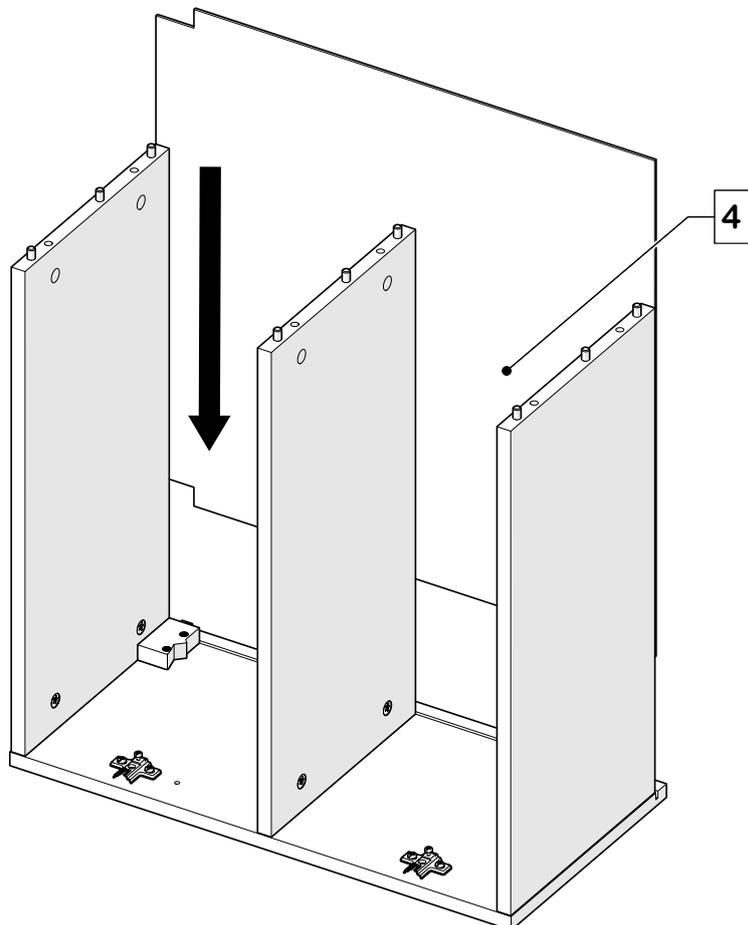


7.

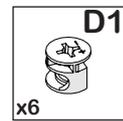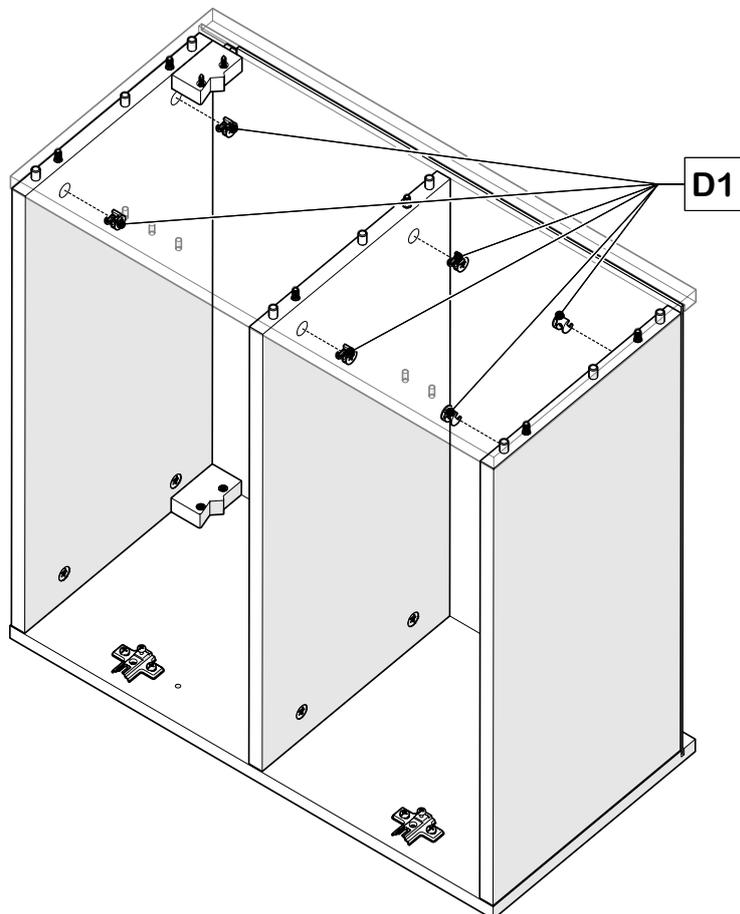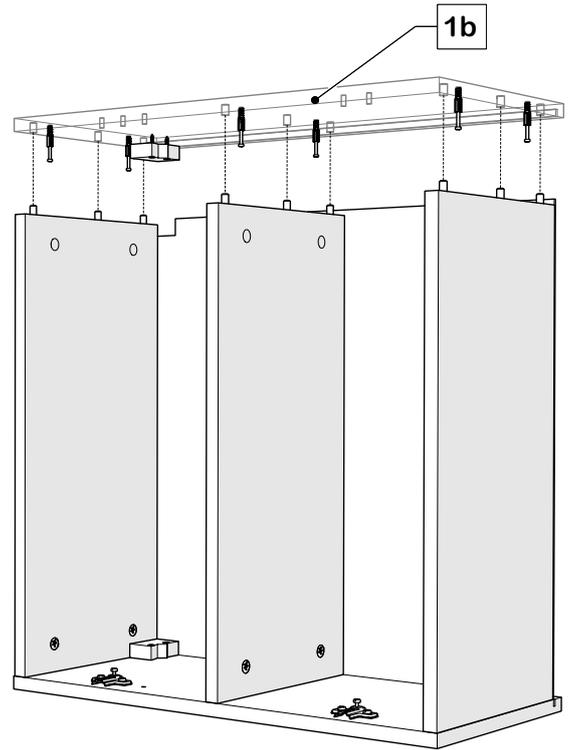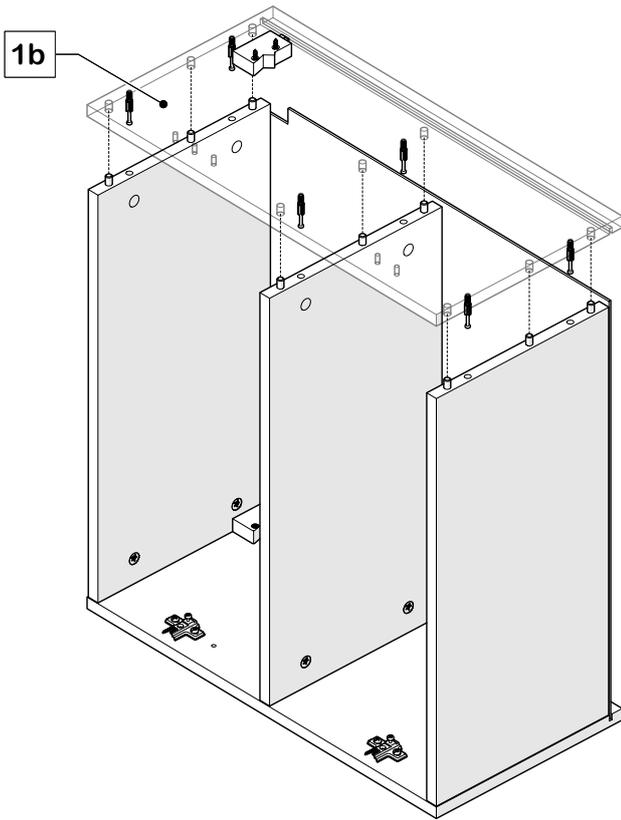

8.

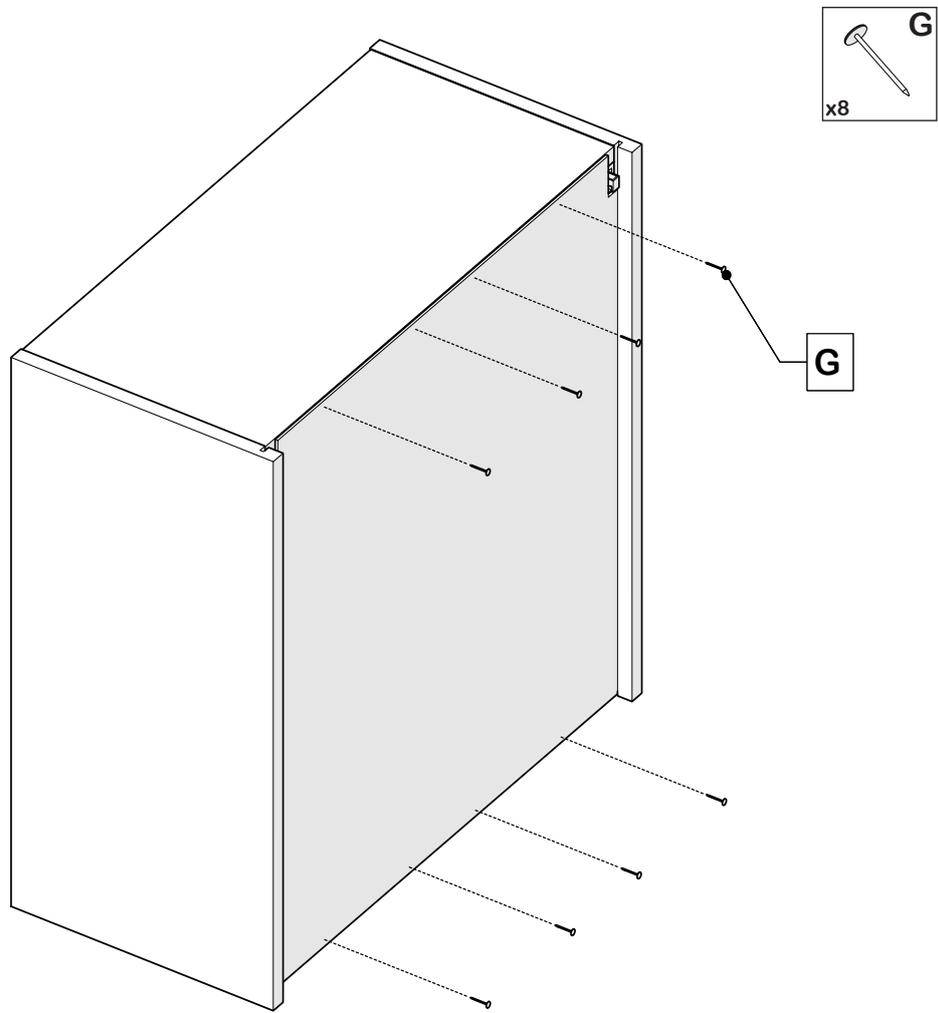


9.

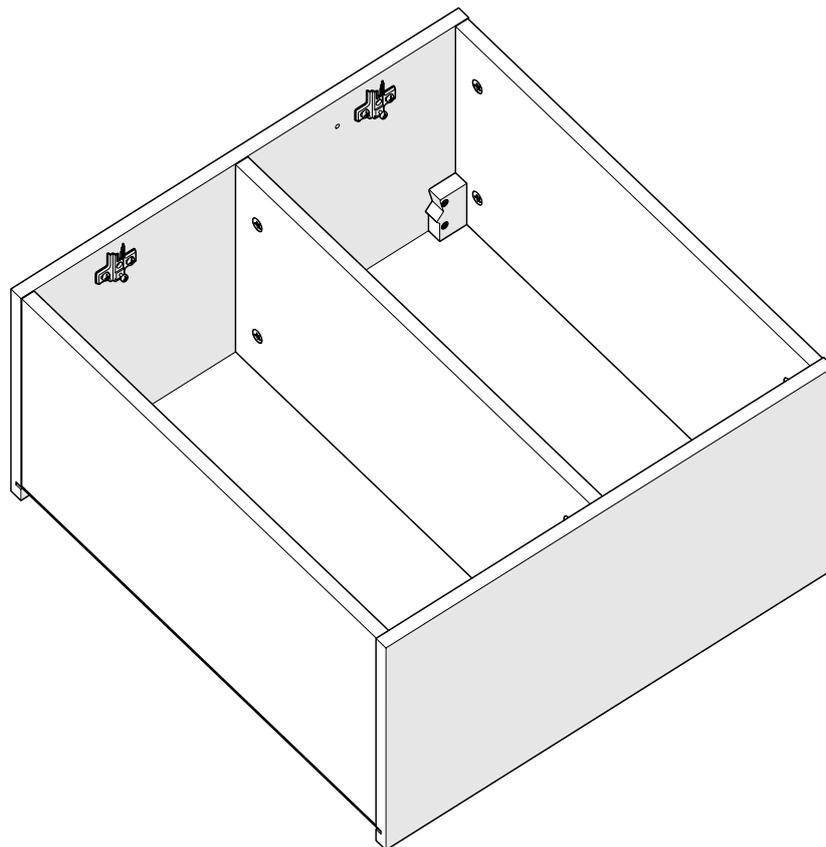


10.

# Montage porte


# 11.

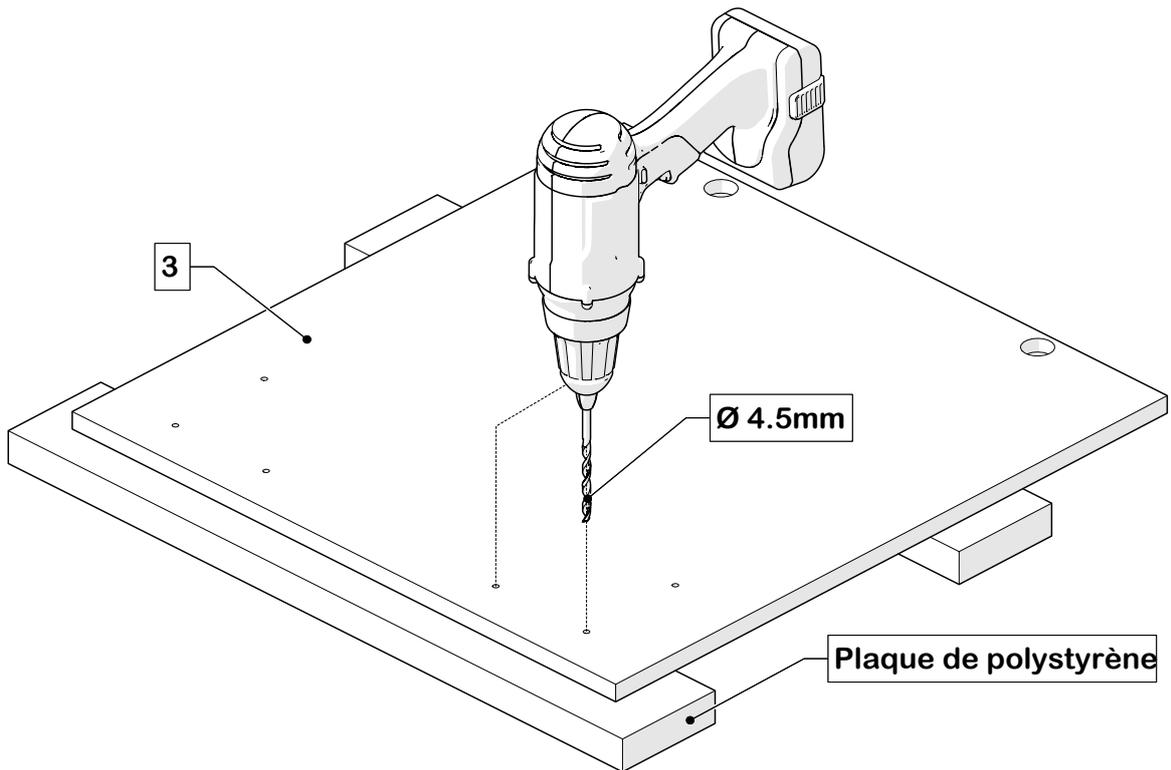


Vous pouvez vous servir du polystyrène se trouvant des les cartons d'emballage du meuble.  
Les pré-perçages vous permettent de choisir la position des poignées, horizontales ou verticales.  
Percer avec précaution pour ne pas endommager la laque de finition lors du débouchage.




# 12.

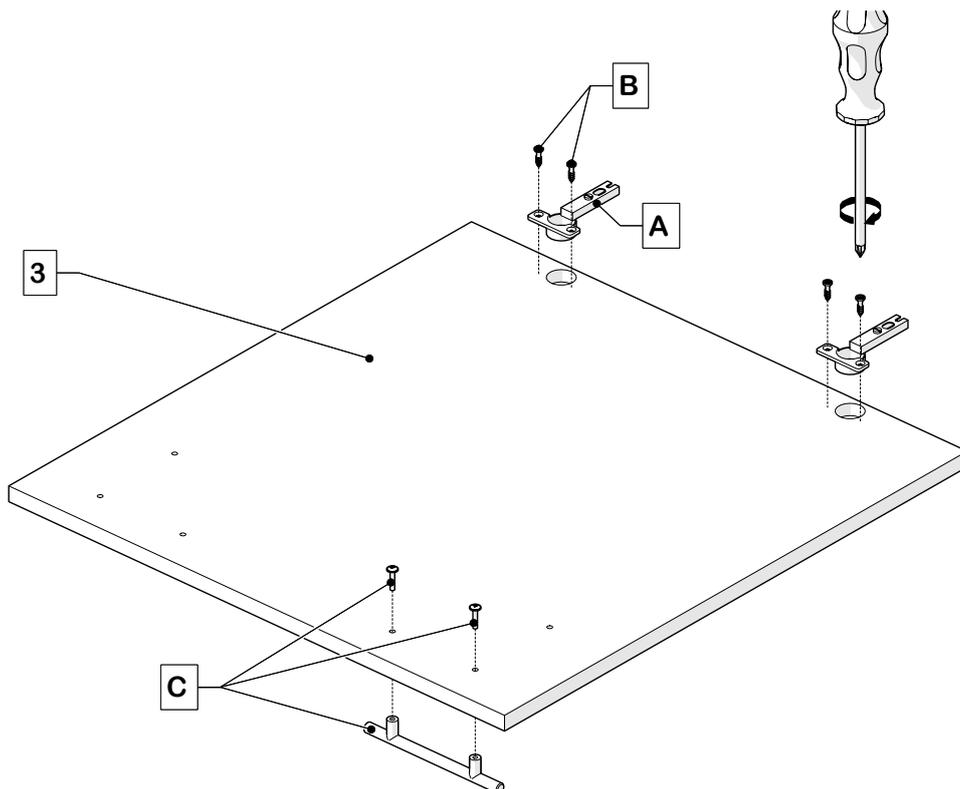

13.

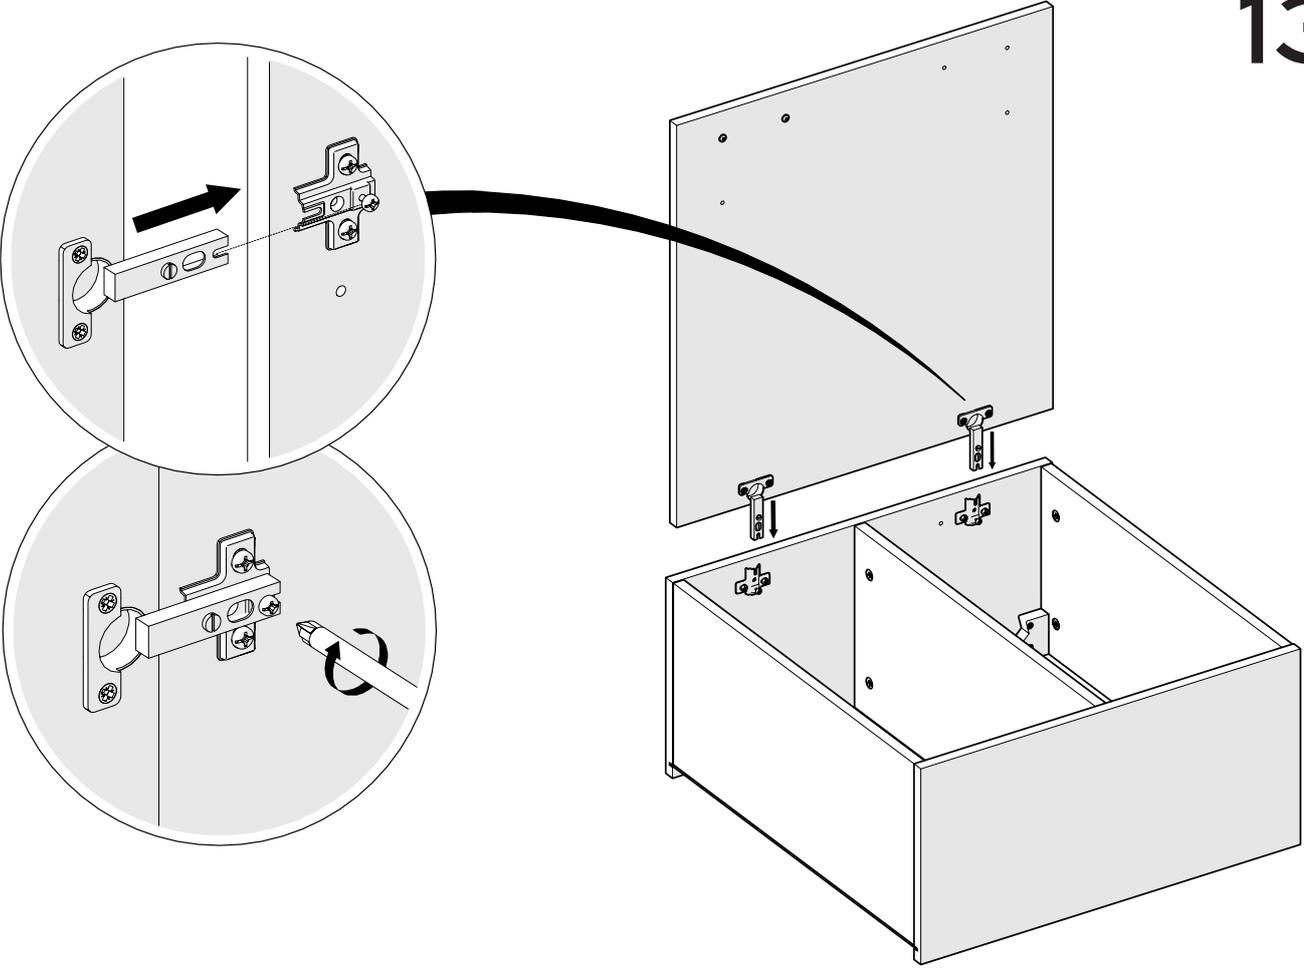


14.

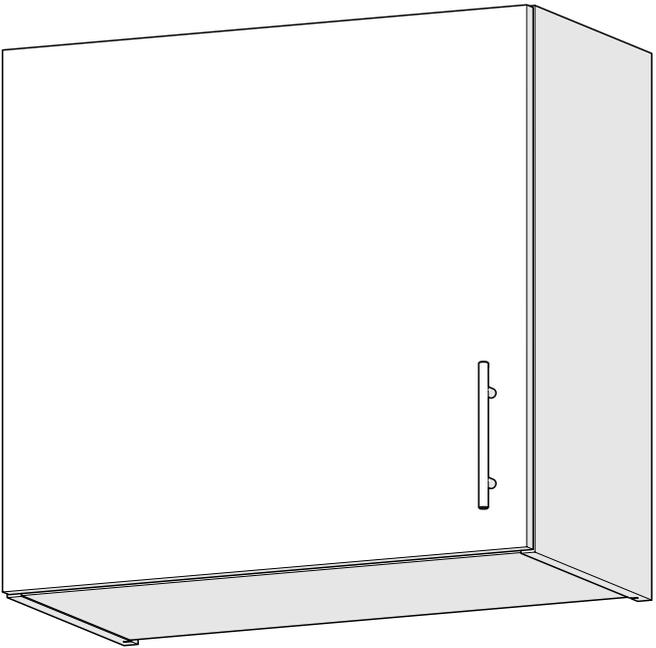


# Fixation des meubles hauts.

Matériel requis :

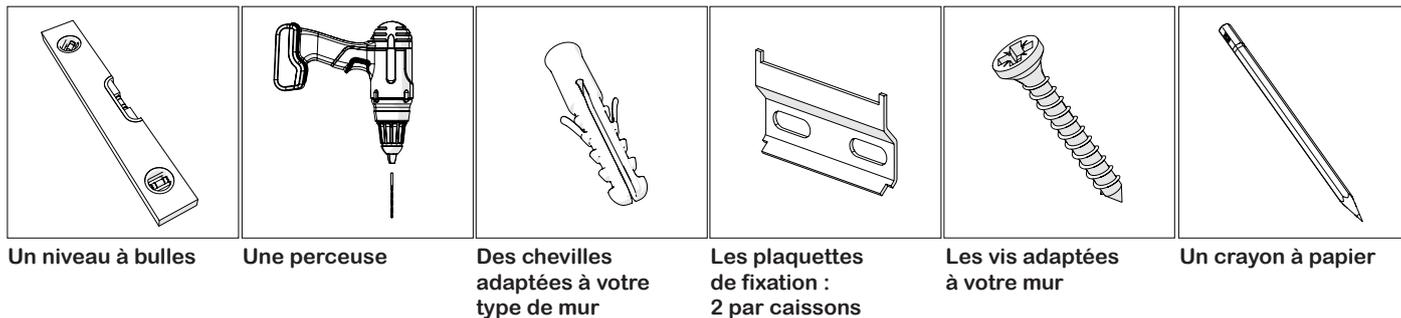


Renseignez-vous dans un magasin de bricolage auprès d'un vendeur en lui précisant la nature de votre mur. Le type de chevilles et vis varie selon si votre mur est en béton, briques, plaques de plâtre...

Espacement des plaquettes selon la largeur des meubles :

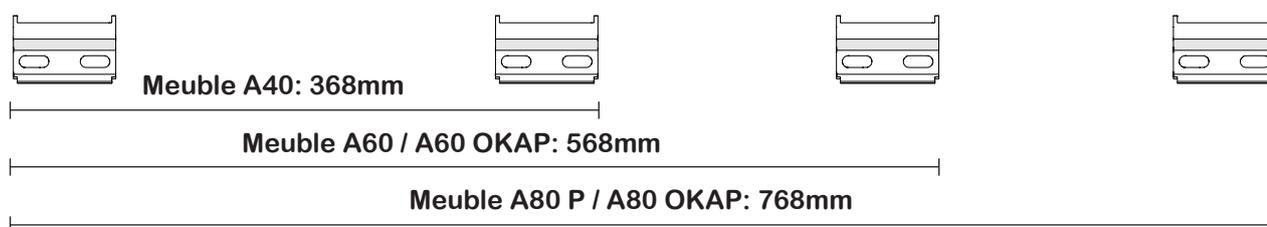


1. A l'aide d'un crayon et d'un niveau à bulles, tracer l'emplacement des trous des plaquettes de fixation à la hauteur souhaitée et en les espaçant en fonction du meuble que vous allez accrocher.
  - Voir ci dessus pour les largeurs de meubles correspondantes

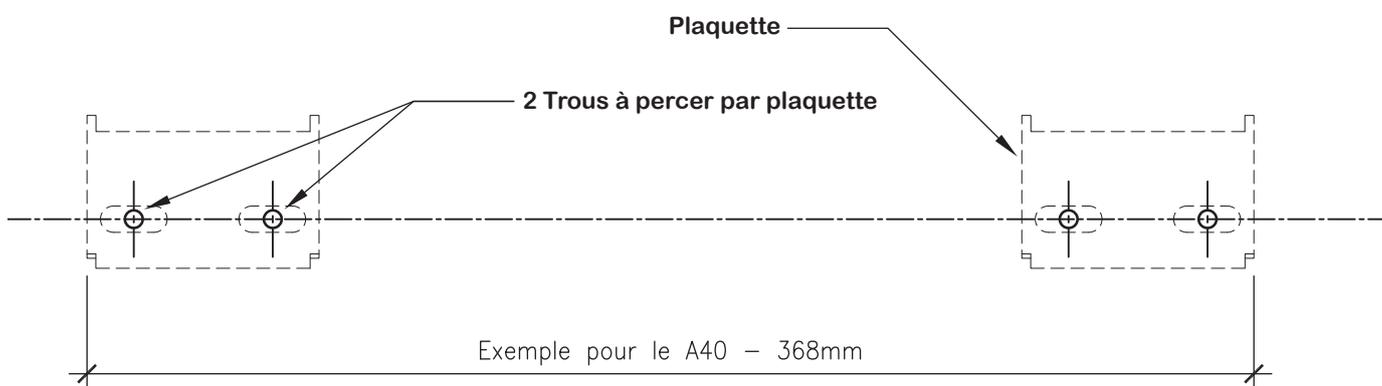


2. Percer tous les trous en utilisant une mèche adaptée à votre mur. Placer les chevilles dans les trous. Il ne faut pas qu'elles dépassent du mur.

- 3.** Une fois toutes vos plaquettes fixées avec les vis adaptées, faites ressortir les griffes de fixation du meuble en dévissant la vis horizontale des boîtiers intérieurs.

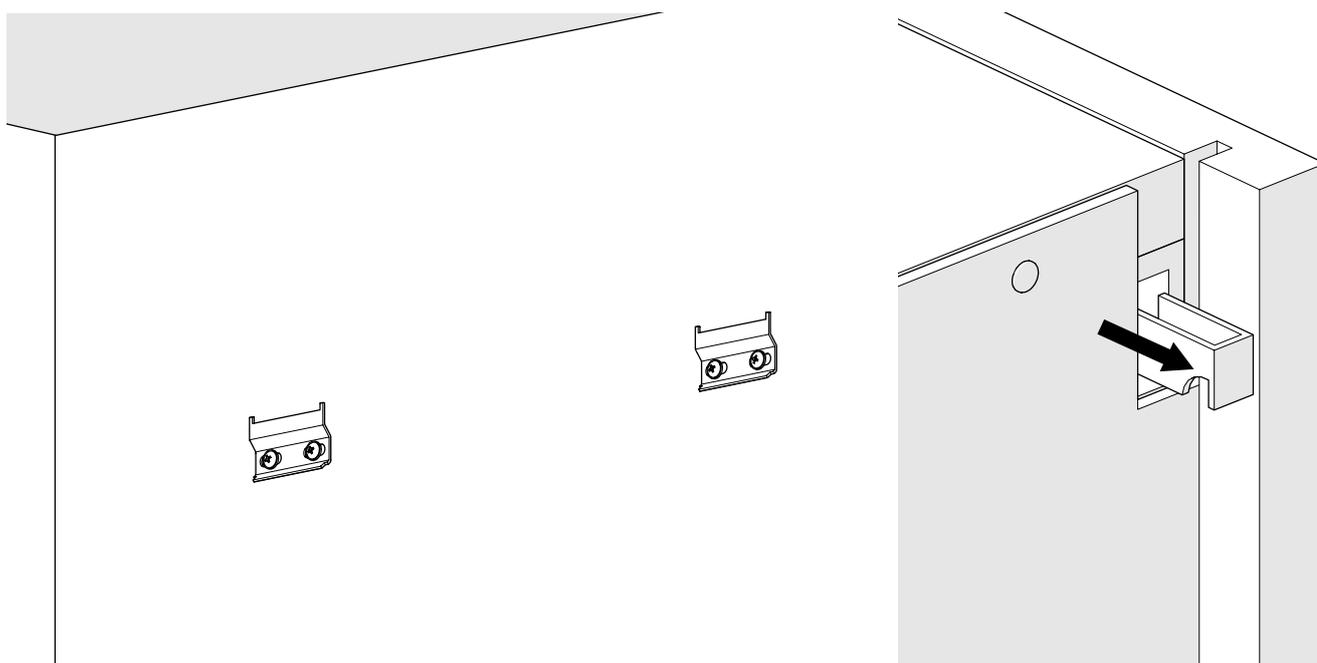


- 4.** Venez positionner votre meuble de cuisine sur les attaches murales, et dans un second temps, régler la vis 1 pour rapprocher le meuble du mur et la vis 2 pour régler son horizontalité en vous servant du niveau à bulles en le posant sur le dessus du meuble.

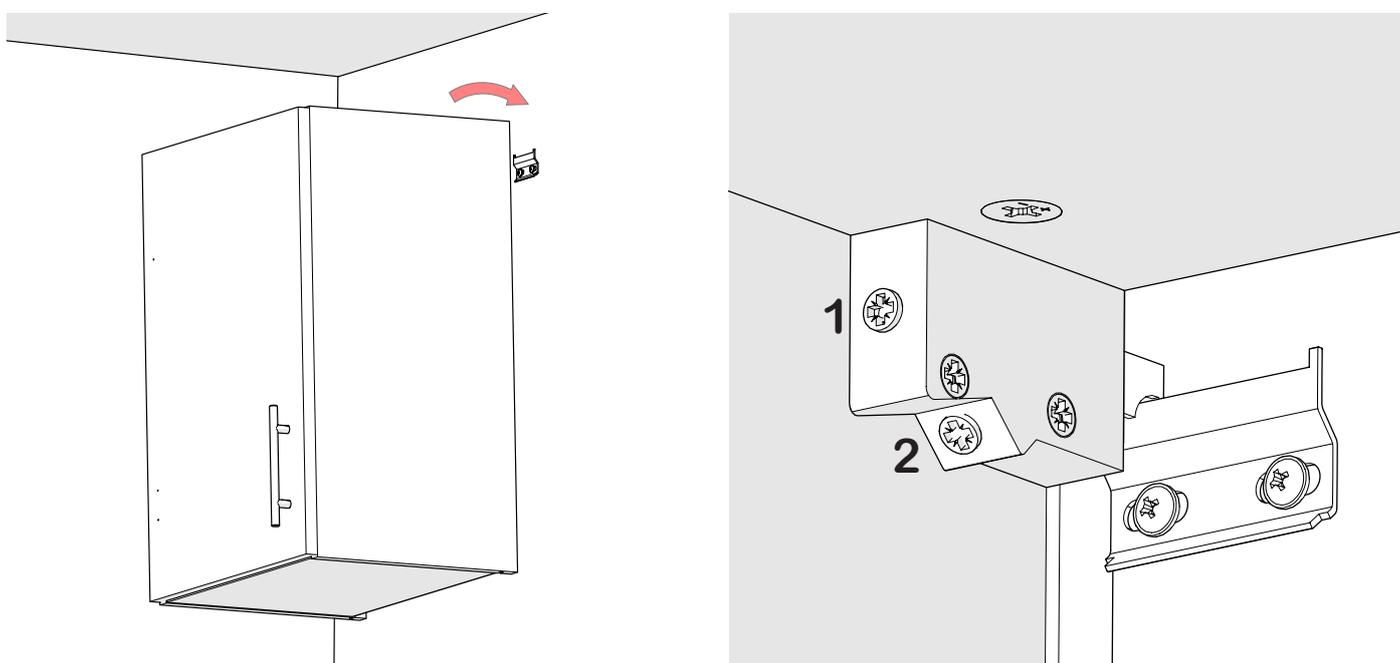


Vous trouverez plus de précisions sur le réglage des boîtiers et des portes sur la feuille «Réglages des meubles hauts»

# Réglage des meubles hauts

Réglage en profondeur


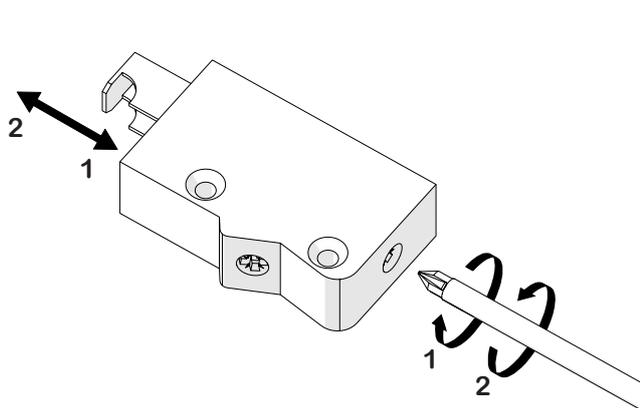


Réglage en hauteur

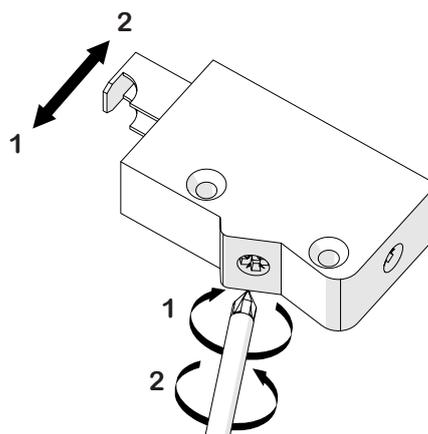

# Réglage des portes

Réglage verticale en agissant sur l'ensemble de la charnière.

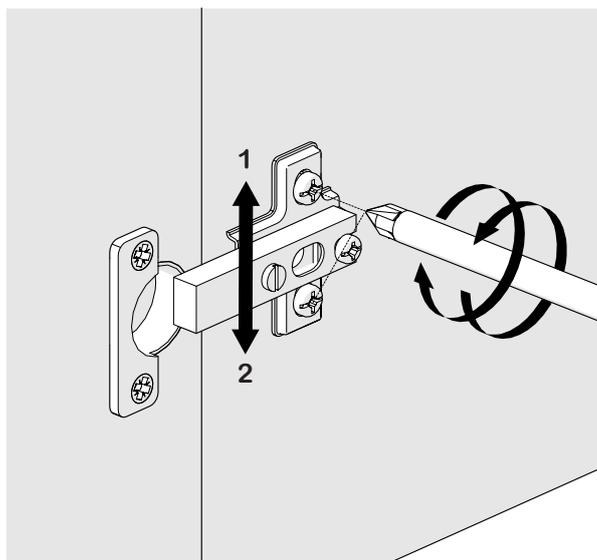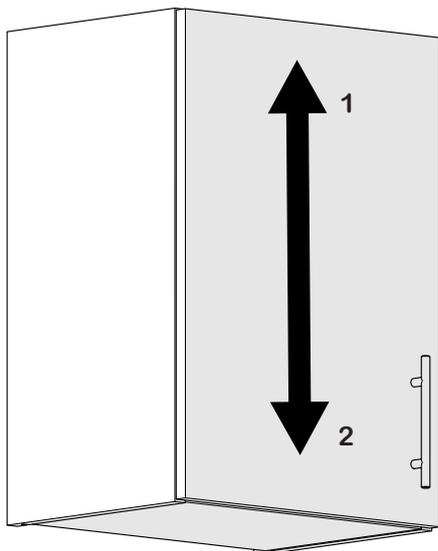

Réglage horizontale.

